

NOKIA

MUSIC PLAYER

Zanim przystąpisz do instalacji oprogramowania, zapoznaj się z treścią tego podręcznika!



- Cyfrowy odtwarzacz muzyki, radio FM, funkcja wybierania głosowego, możliwość przełączania bez użycia rąk oraz Music Call (połączenie z muzyką w tle) – wszystko w jednym urządzeniu.
- Program Nokia Audio Manager z sieci **Internet connection**
- Prosty w użyciu program Nokia CD Manager (podstawowe działania)
- Własne zasilanie – może, ale nie musi być używany wraz z telefonem Nokia
- Kompatybilny z telefonami Nokia 3310, 3330, 8210, 8250, 8850 i 8890. ((Patrz rysunki.))

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA MOBILES PHONES Ltd. z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt NOKIA MUSIC PLAYER spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Copyright © 2001. Nokia Mobile Phones. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakiegokolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakiegokolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Utwory muzyczne są chronione umowami międzynarodowymi i prawem autorskim danego kraju. Kopiowanie i odtwarzanie utworów muzycznych może wiązać się z potrzebą uzyskania zgody lub licencji. W niektórych krajach prawo zabrania kopiowania przez osoby prywatne materiału objętego prawem autorskim. Zapoznaj się z obowiązującymi we własnym kraju przepisami, które dotyczą korzystania z tego rodzaju materiałów.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Spis treści 1 z 3

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 2

Wstęp 6

Dla własnego bezpieczeństwa 6

Jak korzystać z odtwarzacza
Nokia Music Player 8

Zawartość pakietu sprzedażnego 9

Schemat odtwarzacza Nokia Music Player 10

Wybór oprogramowania 11

Nokia CD Manager 11

Nokia Audio Manager 11

Pobieranie i słuchanie muzyki 12

Szybko i łatwo 13

Nokia CD Manager 13

Nokia Audio Manager 14

Nokia Music Player 16

Radio FM 17

Mikro-zestaw 18

Instalacja programu

Nokia Audio Manager 19

Instalacja 19

Błąd instalacji 20

Usunięcie programu Nokia Audio Manager 20

Instalacja programu Nokia CD Manager 21

Instalacja 21

Błąd instalacji 24

Usunięcie programu Nokia CD Manager 24

Nokia Music Player – Pierwsze kroki 25

Instalowanie baterii 25

Podłączanie kabla słuchawek 27

Wkładanie karty pamięci 27

Wymywanie karty pamięci 29

Jak nosić odtwarzacz Nokia Music Player 31

Podłączanie odtwarzacza do komputera 35

Nokia Audio Manager 37

Wykorzystanie 37

Zarządzanie muzyką 37

Jak uruchomić Nokia Audio Manager 38

Skróty klawiaturowe 40

Pomoc – gdzie jej szukać? 41

Krok 1. Odtwarzanie muzyki z CD 42

Odtwarzanie CD 42

Korzystanie z trybu Small Player 46

Krok 2. Jak odczytywać płyty CD 47

Dodawanie utworów z płyty CD 47

Spis treści 2 z 3

Krok 3. Korzystanie z bazy danych.....	50
Dodawanie utworów z Internetu	50
Jak utworzyć własną listę utworów.....	51
Krok 4. Przesyłanie plików muzycznych do karty dźwiękowej.....	53
Krok 5. Kopie zapasowe i przywracanie utworów muzycznych.....	56
Nokia CD Manager.....	57
Uwagi ogólne o pobieraniu i słuchaniu muzyki	57
Pomoc – gdzie jej szukać?	58
Krok 1. Pobieranie muzyki.....	61
Krok 2. Odczytywanie płyty CD	62
Krok 3. Zmiana nazw utworów.....	63
Krok 4. Kopiowanie do odtwarzacza i odstuchiwanie muzyki	64
Krok 5. Korzystanie z menu	65
Media On PC – kliknięcie prawym klawiszem myszy.....	65
Media On Device – kliknięcie prawym klawiszem myszy.....	66
Krok 6. Kopie zapasowe i przywracanie utworów muzycznych.....	68
Nokia Music Player, karta pamięci – odtworzenie	69
Karta pamięci – sterowanie odtwarzaniem	69
Wybór utworu do odtwarzania.....	72
Skanowanie utworów	73
Wybór opcji odtwarzania	74
Wybór brzmienia odtwarzania.....	75
Przycisk blokady	77
Podświetlanie wyświetlacza	78
Nokia Music Player – Strojenie radia FM	79
Wybór częstotliwości.....	81
Korzystanie z funkcji automatycznego wyszukiwania częstotliwości FM.....	81
Używanie funkcji zapamiętywania stacji.....	82
Przełączanie między trybem stereo a mono.....	83
Nokia Music Player – korzystanie z mikro-zestawu	84
Jakie telefony mogą być używane razem z odtwarzaczem Nokia Music Player?.....	84
Odtwarzacz Nokia Music Player w połączeniu z telefonem.....	85
Odbieranie i nawiązywanie połączeń.....	87

Spis treści 3 z 3

Odbieranie połączeń	88	Eksploatacja i konserwacja.....	104
Nawiązywanie połączeń	88	Nokia Music Player.....	104
Nokia Music Player –		Karta pamięci.....	104
Przełączanie bez użycia rąk	90	Bateria.....	105
Regulacja głośności i Music Call (połączenie		Dane techniczne	106
z muzyką w tle)	93	Komputer.....	106
Nokia Music Player – Bateria	94	Karta pamięci.....	107
Uwagi końcowe – oszczędzanie energii.....	95	Zalecane szybkości bitowe kodowania.....	107
Nokia Audio Manager –		Uaktualnianie –	
Komunikaty o błędach	96	program Nokia Audio Manager	108
Nokia Audio Manager – Rodzaje plików.....	97	Uaktualnianie –	
Typy plików dźwiękowych w programie		odtwarzacz Nokia Music Player.....	109
Nokia Audio Manager.....	97	Bezpieczne narzędzie do uaktualniania	
Nokia CD Manager –		oprogramowania	109
Komunikaty o błędach	98	Definicje	111
Nokia Music Player –			
Komunikaty o błędach	99		
Nokia Music Player –			
Rozwiązywanie problemów	101		

Wstęp – Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

Zajrzyj też do instrukcji obsługi telefonu, aby zapoznać się z jego działaniem, sposobami eksploatacji i konserwacji, jak również z przepisami bezpieczeństwa.



Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze

Telefon komórkowy Nokia możesz podłączyć do odtwarzacza Nokia Music Player, ale nie korzystaj z telefonu, gdy prowadzisz samochód; najpierw go zaparkuj.



Zakłócenia radiowe

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą odbierać i powodować zakłócenia radiowe.



Wyłączaj urządzenie na terenie szpitala

Stosuj się do obowiązujących przepisów i zasad. Jeśli odtwarzacz muzyki Nokia Music Player jest podłączony do telefonu, wówczas wyłącz telefon, gdy znajdziesz się w pobliżu aparatury medycznej.



Nie włączaj urządzenia na pokładzie samolotu

Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie systemów pokładowych. Wyłącz telefon i odtwarzacz muzyki zanim wejdziesz na pokład samolotu. Używanie tych urządzeń w samolocie jest prawnie zabronione.



Wyłącz urządzenie, gdy tankujesz samochód

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie rób tego też w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.

Wstęp – Dla własnego bezpieczeństwa



Wyłącz urządzenie w rejonie przeprowadzania wybuchów

Nie używaj telefonów ani innych urządzeń nadawczo-odbiorczych w czasie odpalania ładunków wybuchowych. Zwróć baczną uwagę na wszystkie ograniczenia i zastosuj się do obowiązujących przepisów.



Korzystaj z pomocy fachowców

Instalacje i naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.



Baterie i akcesoria

Używaj wyłącznie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie łącz ze sobą urządzeń niekompatybilnych.



Podłączanie innych urządzeń

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy ze sobą. Koniecznie rób kopie zapasowe wszystkich ważnych danych.



Poziom głośności

Zależy nam, abyś czerpał przyjemność ze słuchania muzyki, ale bądź ostrożny i nie odtwarzaj jej zbyt głośno. Zbyt głośna muzyka może spowodować uszkodzenie narządów słuchu. Miej to na uwadze, gdy wybierasz poziom głośności.



Słuchawki i naszyjnik

Nie używaj słuchawek i naszyjnika, jeśli może to być niebezpieczne.

Wstęp – Jak korzystać z odtwarzacza Nokia Music Player

Są trzy sposoby korzystania z odtwarzacza muzyki Nokia Music Player.

Odtwarzacz niezależny

Nokia Music Player jest małym, ale wysokiej jakości i przenośnym odtwarzaczem muzyki. O korzystaniu z Nokia Music Player jako niezależnego urządzenia przeczytasz w punkcie [Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie](#).

Odtwarzacz w połączeniu z telefonem Nokia

Z połączonego z Nokia Music Player telefonu Nokia możesz korzystać bez potrzeby użycia rąk. Inaczej mówiąc, będziesz mógł odbierać i nawiązywać połączenia, nawet nie dotykając telefonu. Więcej o korzystaniu z Nokia Music Player w połączeniu z telefonem przeczytasz w punkcie [Nokia Music Player – korzystanie z mikro-zestawu](#).

Uwaga: Ponieważ tylko jeden port służy zarówno do kablowego połączenia z telefonem, jak i z PC, nie można podłączyć obu tych urządzeń jednocześnie.

Odtwarzacz podłączony do PC


Nokia Music Player pobiera z PC pliki muzyczne i zapisuje je bezpośrednio na swojej karcie pamięci. Więcej o korzystaniu z Nokia Music Player w połączeniu z PC przeczytasz w punktach [Nokia Audio Manager – Wykorzystanie](#) i [Nokia CD Manager](#).

Uwaga: Nie korzystaj z tego produktu w sposób niewłaściwy, a więc nie naruszaj praw autorskich osób trzecich i innych przepisów dotyczących pobierania i odtwarzania plików muzycznych.

Niniejsza licencja ważna jest tylko na jeden komputer. Jeśli planujesz korzystać z oprogramowania na kilku komputerach, musisz je zarejestrować na każdy komputer z osobna.

Wstęp – Zawartość pakietu sprzedażnego

Nokia Music Player



Bateria AAA, (1)




Kabel USB






Naszyjnik



Kabel do telefonu

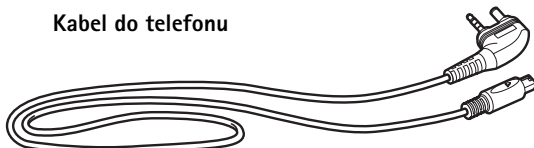

Kabel do słuchawek

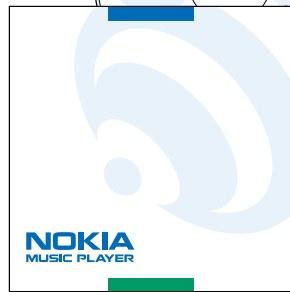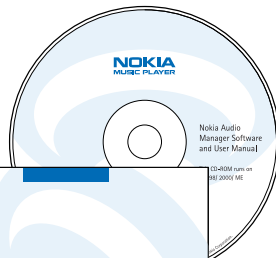


Płyta CD-ROM

Karta pamięci

Karta gwarancyjna (nie pokazana)

Wstęp – Schemat odtwarzacza Nokia Music Player

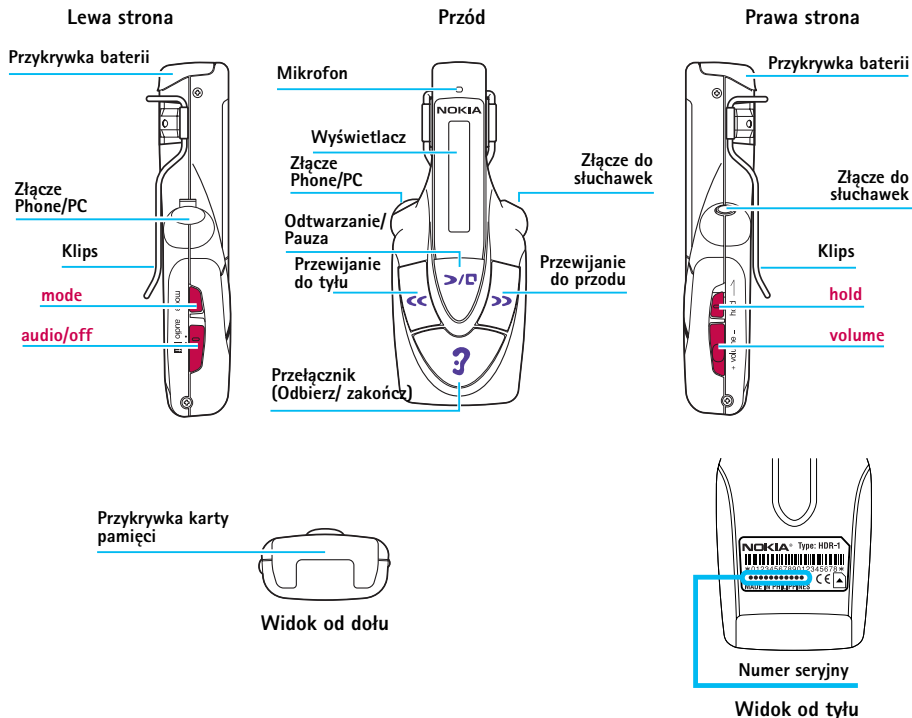

Wybór oprogramowania

Aby móc korzystać z odtwarzacza, musisz dysponować jednym z dwóch modułów oprogramowania.

Nokia CD Manager

Program Nokia CD Manager pozwala kopiować utwory z CD, zmieniać ich nazwy i przenosić do Nokia Music Player. Połączenie z **Internetem** nie jest konieczne.

Łatwy w użyciu

- Zarządzanie odczytem z CD
- Łatwe przysyłanie utworów do Nokia Music Player
- Obsługiwany jest tylko format AAC 64 kb/s (64 kb/s to jedna godzina na karcie 32MB).


Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager to kompletny program, który pozwala kopiować muzykę z CD (odczyt), pobierać nagrania z Internetu, tworzyć bazy danych z utworami muzycznymi i przysyłać je do Nokia Music Player. Aby przez Nokia Audio Manager móc uzyskać dostęp do CD Database, trzeba się najpierw połączyć z **Internetem**.

Podstawowe funkcje

- CD Reader (AAC)
- Zarządzanie bazą danych (formaty: MP3, AAC, itp.) z praktycznie dowolną liczbą plików MP3
- Pobieranie utworów do odtwarzacza Nokia Music Player
- Połączenie z Internetem (pobieranie muzyki)

Pobieranie i słuchanie muzyki

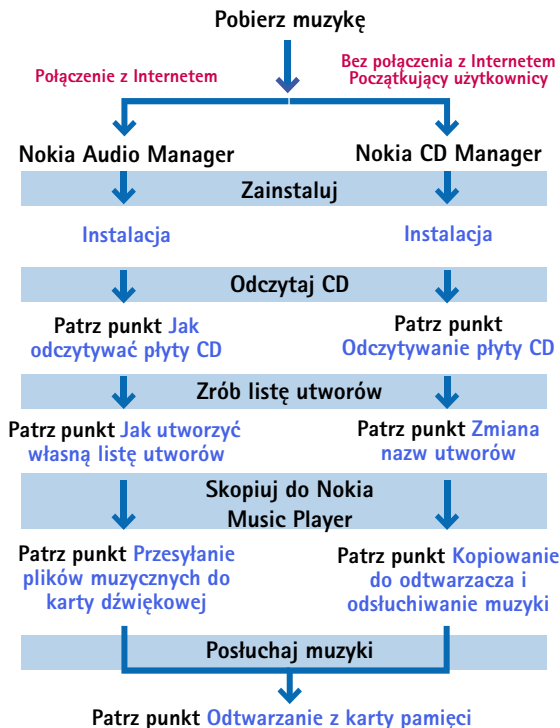

Szybko i łatwo

Nokia CD Manager

Instalacja Nokia CD Manager

Włóż płytę CD-ROM do komputera. Zainstaluj oprogramowanie, wybierając odpowiednią ikonę w menu głównym. Połączenie z **Internetem** nie jest potrzebne.

Uwaga: Nie podłączaj Nokia Music Player do komputera, zanim nie zainstalujesz programu Nokia CD Manager.

Zanim podłączysz odtwarzacz do telefonu lub komputera, przeczytaj punkt **Pierwsze kroki**, aby dowiedzieć się jak:

- zainstalować baterię,
- podłączyć kabel słuchawek,
- włożyć kartę pamięci.

Podłączanie odtwarzacza Nokia Music Player

Podłącz kabel USB do złącza Phone/PC i do portu USB komputera.

Włączanie odtwarzacza Nokia Music Player

Przełącznik **audio/off** ustaw w pozycji **audio**.

Uruchamianie programu Nokia CD Manager

Wybierz program Nokia CD Manager z menu startowego.

Wkładanie płyty CD

Włóż płytę CD z muzyką do komputera.

Wybór utworów muzycznych

Kliknij tytuły, aby zaznaczyć te utwory, które chcesz przesłać do komputera.

Szybko i łatwo

Przesyłanie utworów z CD

Kliknij **Read a CD**, aby przesłać wybrane utwory do PC.

Zmiana nazw utworów

Prawym przyciskiem myszy kliknij żądany utwór. Wprowadź tytuły utworów lub zmień ich oryginalne tytuły.

Zapisywanie utworów po zmianie ich nazw

Kliknij **Rename**, aby zamknąć okno i zapisać zmieniony tytuł.

Kopiowanie do odtwarzacza Nokia Music Player

Z lewej strony ekranu zaznacz utwory, które chcesz przesłać do Nokia Music Player. Kliknij **Add**. Wybrane utwory zostaną przesłane do odtwarzacza Nokia Music Player.

Nokia Audio Manager

Instalacja programu Nokia Audio Manager

Włóż płytę CD-ROM do komputera. Zainstaluj oprogramowanie, wybierając odpowiednią ikonę w menu głównym.

Uwaga: Zanim połączysz odtwarzacz z telefonem lub komputerem, przeczytaj treść punktu **Pierwsze kroki**, aby dowiedzieć się jak:

- zainstalować baterię,
- podłączyć kabel słuchawek,
- włożyć kartę pamięci.

Podłączanie odtwarzacza Nokia Music Player

Podłącz kabel USB do złącza Phone/PC i do portu USB komputera.

Włączanie odtwarzacza Nokia Music Player

Przełącznik **audio/off** ustaw w pozycji **audio**.

Uruchamianie programu Nokia Audio Manager

Wybierz program Nokia Audio Manager z menu startowego.

Wkładanie płyty CD

Włóż płytę CD z muzyką do komputera.

Pobieranie utworów z płyty CD

Kliknij **make a playlist**, a następnie **read a CD**.

Pobieranie tytułów z CD Database

Jeśli szukanych utworów nie ma na płycie CD, program Nokia Audio Manager zapyta, czy chcesz je pobrać z bazy internetowej CD Database. Kliknij **Yes**. Musisz połączyć się z **Internetem**.

Wybieranie utworów

Kliknij pola obok utworów, które chcesz skopiować do muzycznej bazy danych.

Rozpoczęcie odczytywania utworów

Kliknij **Start Reading**. Po skopiowaniu wybranych utworów pojawi się komunikat **Recording completed successfully**. Oznacza on, że utwory te zostały dodane do muzycznej bazy danych.

Wybieranie utworów z bazy danych

Kliknij **Select Tracks From Database**.

Wybieranie utworów z listy

Kliknij pola obok utworów, które chcesz skopiować i dodać do listy, po czym kliknij **OK**.

Szybko i łatwo

Zapisywanie wybranych utworów na liście

Kliknij **Save Tracks as Playlist** i wprowadź nazwę listy utworów. Kliknij **Close**.

Kopiowanie do odtwarzacza Nokia Music Player

Kliknij **copy to devices**.

Wybieranie utworów lub list utworów w celu ich skopiowania do odtwarzacza Nokia Music Player

Kliknij **Select Tracks From Database** lub **Select Playlists From Database**, po czym kliknij pole obok utworów lub listy utworów, które chcesz skopiować do odtwarzacza Nokia Music Player, i na koniec kliknij **OK**.

Kopiowanie do odtwarzacza Nokia Music Player

Sprawdź, czy odtwarzacz Nokia Music Player jest włączony. Kliknij **Copy To Portable**. Pojawi się komunikat **Sending to device** i okno z miarą postępu kopiowania. Po zakończeniu kopiowania pojawi się komunikat **Finished transferring tracks**. Kliknij **OK**.

Nokia Music Player

Włączanie odtwarzacza muzyki (tryb gotowości)

Przełącznik **audio/off** ustaw w pozycji **audio**.

Rozpoczęcie odtwarzania

Naciśnij **>/□**.

Regulacja głośności

Poziom głośności ustawisz, naciskając przycisk regulacji w górę **+** lub w dół **-**.

Szybko i łatwo

Przerwa w odtwarzaniu

W trakcie odtwarzania naciśnij .

Powrót do odtwarzania

W trakcie przerwy w odtwarzaniu naciśnij .

Wybór utworów muzycznych

Aby przejść do następnego utworu, naciśnij . Aby przejść do poprzedniego utworu, dwukrotnie naciśnij .

Przeglądanie utworów

Naciśnij i przytrzymaj  lub . Odtwarzanie rozpocznie się na nowo po zwolnieniu przycisku  lub .

Radio FM

Włączanie odtwarzacza muzyki

Przełącznik **audio/off** ustaw w pozycji **audio**.

Przełączanie odtwarzacza na radio FM

Naciśnij przycisk **mode** i przytrzymaj go do momentu pojawienia się komunikatu  .

Wybór częstotliwości

Naciskaj  lub  do momentu znalezienia żądanej częstotliwości.

Regulacja głośności

Poziom głośności ustawisz, naciskając przycisk regulacji w górę **+** lub w dół **-**.

Szybko i łatwo

Mikro-zestaw

Aby korzystać z mikro-zestawu, należy podłączyć odtwarzacz Nokia Music Player do telefonu Nokia. (Patrz punkt [Odtwarzacz Nokia Music Player w połączeniu z telefonem](#)).

Odbieranie połączeń

Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk **?**.

Nawiązywanie połączeń (tylko telefony Nokia 3310 i 8890)

1. Naciśnij i przytrzymaj **?**, aż usłyszysz sygnał linii telefonicznej.
2. Wypowiedz nazwę przypisaną do jednego z numerów zapisanych w telefonie Nokia.

Zakończenie połączenia

Naciśnij przycisk **?**.

Instalacja programu Nokia Audio Manager

Instalacja

Aby zainstalować program Nokia Audio Manager, komputer musi spełniać niżej wymienione, minimalne wymagania systemowe:

Element	Wymagania
Komputer	Zgodny z IBM PC/AT.
Procesor	Pentium MMX 266 MHz (wymagany). Pentium 300 MHz (zalecany).
Pamięć	Minimum 48 MB (zalecane). Dla Windows 2000 zaleca się 64 MB.
Dysk twardy	Do instalacji oprogramowania potrzeba 35 MB wolnego miejsca. Dodatkowe miejsce potrzebne jest dla plików muzycznych.

Uwaga: Jeśli nie masz połączenia z **Internetem**, przeczytaj punkt **Instalacja programu Nokia CD Manager**.

Nie podłączaj odtwarzacza Nokia Music Player do komputera, zanim nie zainstalujesz programu Nokia CD Manager lub Nokia Audio Manager.

Instalacji rozpocznie się w wyniku kliknięcia przycisku **Install the Nokia Audio Manager** w oknie 'Set-up Program (Install program) for the Nokia Music Player' na CD-ROM.

Wkładanie płyty CD-ROM do komputera


Zamknij wszystkie inne aplikacje, po czym włóż do komputera płytę CD-ROM otrzymaną wraz z odtwarzaczem Nokia Music Player. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi komputera. Instalacja programu Nokia Audio Manager na dysku twardym rozpocznie się automatycznie po wybraniu przycisku instalacyjnego w Main Product Menu. Aby pomyślnie ukończyć instalację, postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.

Instalacja programu Nokia Audio Manager – Błąd instalacji

Usunięcie programu Nokia Audio Manager

Automatyczne usunięcie programu Nokia Audio Manager (z menu Start)

Wybierz kolejno **Start > Programy > Nokia > Nokia Audio Manager > Uninstall Nokia Audio Manager**.

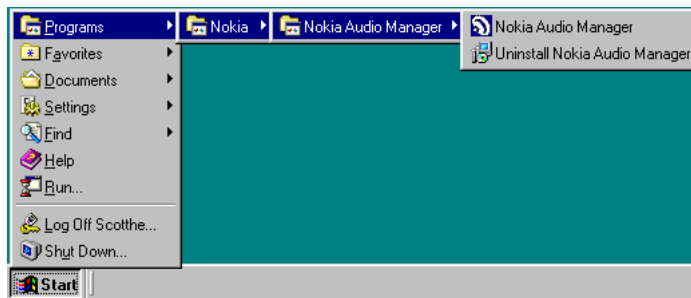

Postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, co zapewni bezpieczne usunięcie program Nokia Audio Manager.

Instalacja programu Nokia CD Manager


Instalacja

Instalację rozpoczniesz kliknięciem przycisku **Install the Nokia Audio Manager** w oknie 'Set-up Program (Install program) for the Nokia Music Player' na dysku CD-ROM.


Wkładanie płyty CD-ROM do komputera

Zamknij wszystkie inne aplikacje, a następnie włóż do komputera płytę CD-ROM otrzymaną wraz z odtwarzaczem Nokia Music Player. W oknie 'Install Nokia Audio Manager' wybierz przycisk instalacyjny, w wyniku czego rozpocznie się instalacja programu Nokia CD Manager na dysku twardym komputera. Aby pomyślnie ukończyć instalację, postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.

Uwaga: Nie podłączaj odtwarzacza Nokia Music Player do komputera, zanim nie zainstalujesz programu Nokia CD Manager.

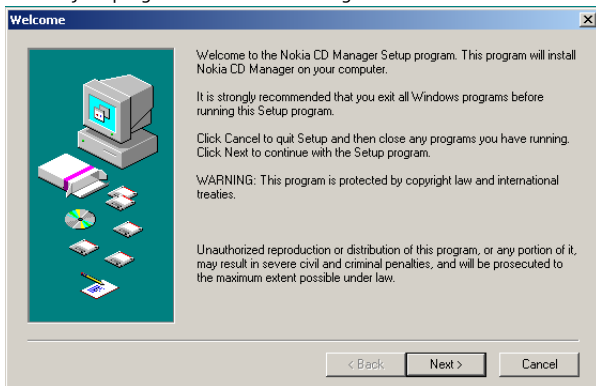


Instalacja programu Nokia CD Manager

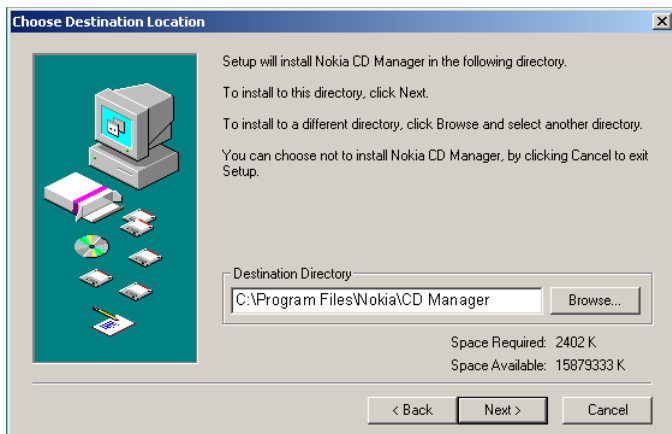

Katalog docelowy dla plików programu to **C:\Program Files\Nokia\CD Manager**. Aby kontynuować, kliknij **Next**>. Zaleca się korzystanie z tego katalogu z uwagi na zawarte w nim łącza do innych programów.

Instalacja programu Nokia CD Manager

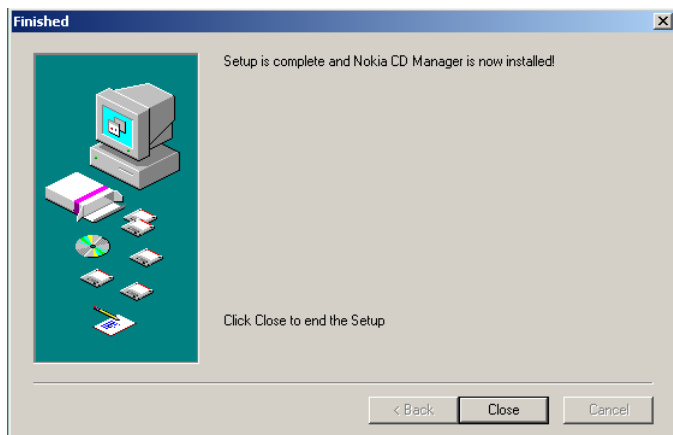

Instalacja zakończona. Kliknij **Close**.


Instalacja programu Nokia CD Manager – Błąd instalacji

Usunięcie programu Nokia CD Manager

Automatyczne usunięcie programu Nokia CD Manager (z menu Start)

Jeśli wystąpi błąd instalacji, kliknij **Cancel**.

Wybierz kolejno **Start > Programy > Nokia > Nokia CD Manager > Remove Nokia CD Manager**.

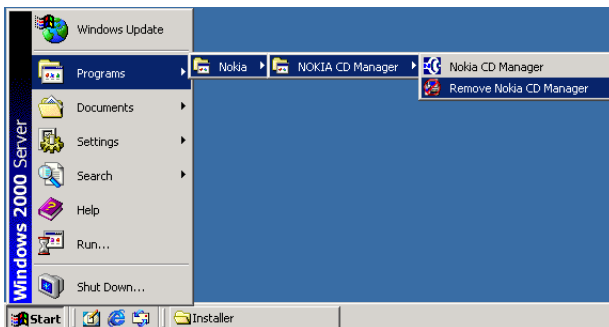

Postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, co zapewni bezpiecznie usunięcie programu Nokia CD Manager. Po usunięciu programu Nokia CD Manager, ponów próbę instalacji tego programu, klikając przycisk **Install the Nokia CD Manager** w oknie 'Set-up Program (Install program) for the Nokia Music Player' na dysku CD-ROM.


Nokia Music Player – Pierwsze kroki

Przygotowanie Nokia Music Player do odtwarzania sprowadza się do kilku prostych czynności. Każdą z nich wykonaj starannie.

Instalowanie baterii

Otwarcie przykrywki baterii


Przytrzymaj odtwarzacz Nokia Music Player tyłem zwróconym do siebie. Naciśnij przykrywkę baterii (1) i pociągnij ją do siebie (2), w kierunku strzałek widocznych na przykrywce. Ostrożnie odchyl przykrywkę do tyłu, otwierając w ten sposób komorę baterii (3).

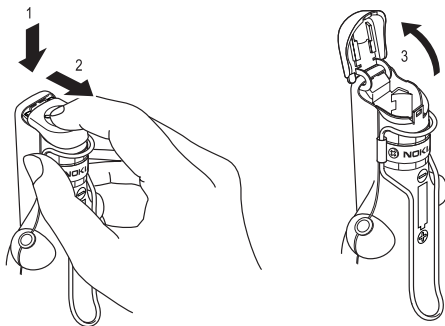

Nokia Music Player – Pierwsze kroki



Wkładanie baterii

Do komory włóż baterię jej końcem ze znakiem +.

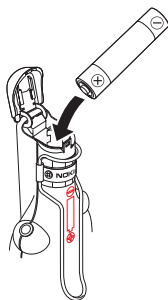


Zamknij przykrywkę baterii

Przykrywkę baterii przechyl w dół (1), po czym delikatnie naciśnij i przesun ją na swoje miejsce (2), zamykając tym samym komorę baterii.

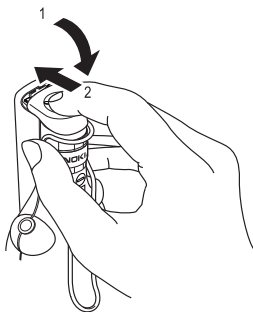

Nokia Music Player – Pierwsze kroki


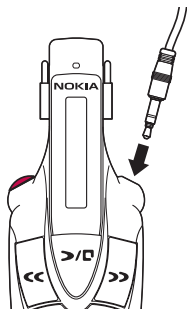


Podłączanie kabla słuchawek

Włóż końcówkę kabla słuchawek do gniazda z prawej strony odtwarzacza.

Uwaga: Podłączanie i odłączanie kabla słuchawek wymaga ostrożności. Uchwyć kabel za jego grubszy odcinek, tuż nad metalową wtyczką. Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki, popychając lub ciągnąc za sam kabel.

Wkładanie karty pamięci

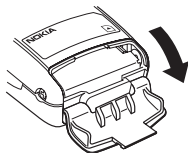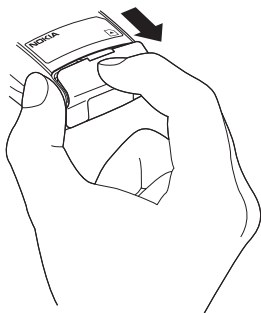

Otwieranie pokrywy karty pamięci



Pokrywę karty pamięci otworzysz, pociągając ją tak, jak to pokazano na rysunku obok.

Nokia Music Player – Pierwsze kroki

Wkładanie karty pamięci

Nie zamykając pokrywy, odwróć odtwarzacz Nokia Music Player spodem do góry. Trzymając kartę pamięci z naklejką do góry, włóż i wepchnij kartę do jej gniazda. Karta pamięci zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Uwaga: Przed instalacją karty pamięci sprawdź, czy odtwarzacz Nokia Music Player jest wyłączony.

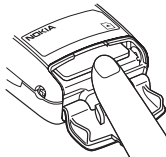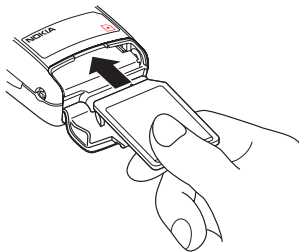


Nokia Music Player – Pierwsze kroki

Zamykanie pokrywy karty pamięci

Wsuń wypustkę pokrywy karty pamięci do komory karty pamięci.

Uwaga: Jeżeli karta pamięci jest włożona nieprawidłowo, nie będzie można zamknąć jej pokrywy. Wymij kartę pamięci (patrz niżej) i włóż ją z powrotem.

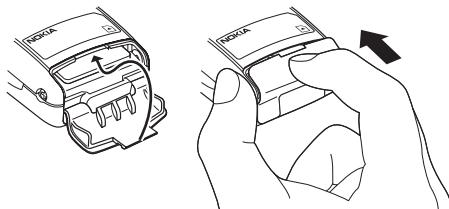

Wymowanie karty pamięci

Otwieranie pokrywy karty pamięci

Pokrywkę karty pamięci otworzysz, pociągając ją tak, jak to pokazano na rysunku obok.




Nokia Music Player – Pierwsze kroki

Wymowanie karty pamięci

Dociśnij kartę pamięci (1). Dociśnięta karta pamięci jak sprężyna sama wyskoczy z komory (2). Pociągnij kartę pamięci i wyjmij ją z odtwarzacza Nokia Music Player.

Uwaga: Nie wyjmuj karty pamięci, gdy odtwarzacz Nokia Music Player jest włączony. Mogłoby to spowodować utratę nagranych na karcie pamięci utworów i uszkodzenie samej karty.


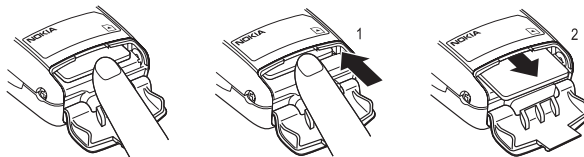


Nokia Music Player – Pierwsze kroki

Jak nosić odtwarzacz Nokia Music Player

Zakładanie słuchawek


Lewa słuchawka jest oznaczona literą L. Włóż słuchawkę do lewego ucha. Dłuższy kabel słuchawki jest kanałem prawym. Z tyłu, za szyją umieść kabel prawego kanału, a słuchawkę włóż do prawego ucha.

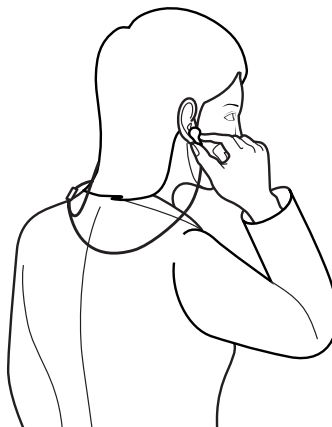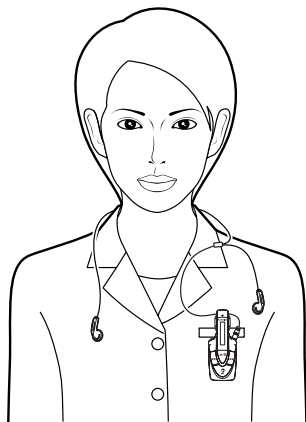

Nokia Music Player – Pierwsze kroki

Sposoby noszenia odtwarzacza Nokia Music Player

Z tyłu odtwarzacza znajduje się klips, który można zaczepić lub zawiesić na ubraniu letnim lub zimowym. Odtwarzacz można zawiesić niemal wszędzie, np. na górnej kieszonce lub kołnierzu żakietu czy marynarki.

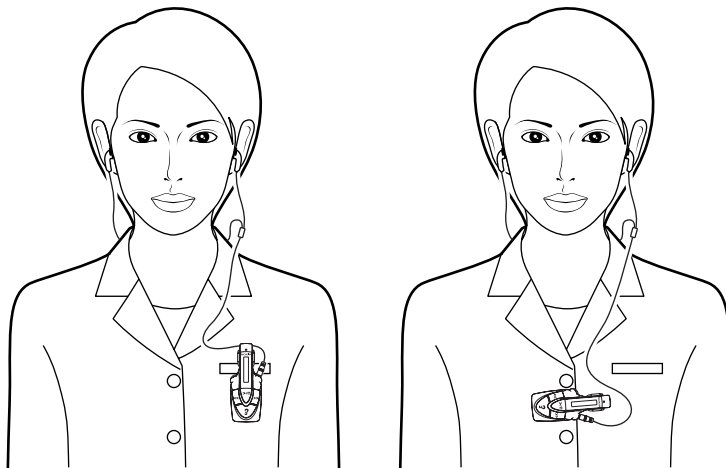

Nokia Music Player – Pierwsze kroki




Związywanie kabla słuchawek z naszyjnikiem

Zanim podłączysz kabel słuchawek do odtwarzacza Nokia Music Player, przeciągnij go przez oznaczony etykietą Nokia uchwyt kabla.

Przymocowanie paska do odtwarzacza Nokia Music Player


Obwiąż pasek wokół haczyka, który znajdziesz z tyłu odtwarzacza Nokia Music Player.

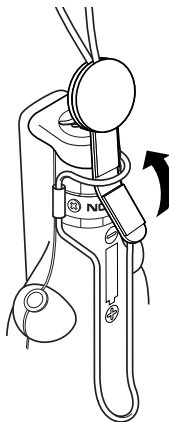

Nokia Music Player – Pierwsze kroki

Zakładanie naszyjnika


Przełóż naszyjnik przez głowę i zawieś na nim odtwarzacz Nokia Music Player.

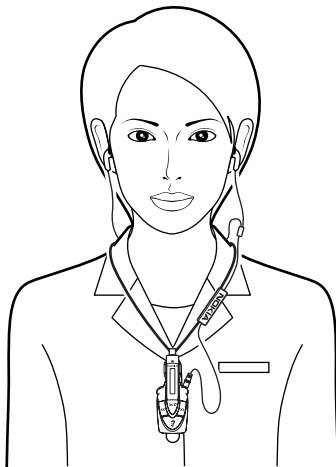

Uwaga: Kabel słuchawki służy też jako antena radia FM. Korzystanie z naszyjnika zapobiega poplątaniu się kabla mikro-zestawu i poprawia odbiór radia FM.

Podłączanie odtwarzacza do komputera

Uwaga: Zanim podłączysz Nokia Music Player do komputera, musisz zainstalować program Nokia Audio Manager lub Nokia CD Manager.

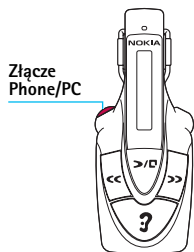


Jak odsłonić złącze Phone/PC

Otwórz pokrywę złącza Phone/PC. Otwarta pokrywa złącza Phone/PC pozostaje przymocowana do odtwarzacza Nokia Music Player.

Uwaga: Aby zapobiec dostaniu się kurzu, brudu lub wilgoci do złącza do Phone/PC, zawsze zamykaj jego pokrywę, jeśli ze złącza nie korzystasz.

Podłączanie Nokia Music Player

Podłącz kabel USB do złącza Phone/PC, starannie dopasowując wtyczkę do gniazdka.

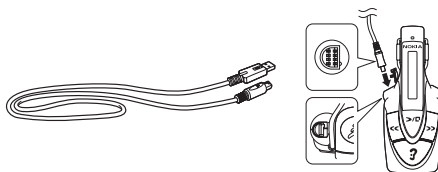


Uwaga: Zachowuj ostrożność przy podłączaniu i odłączaniu kabla słuchawek. Chwytaj kabel za jego grubszy odcinek, tuż nad metalową wtyczką. Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj kabla trzymając go lub ciągnąc za sam tylko przewód.

Podłączanie odtwarzacza do komputera

Podłączanie odtwarzacza do komputera

Podłącz kabel USB do złącza USB w komputerze. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi komputera.

Uwaga: Nokia Music Player, gdy podłączany do komputera, powinien być w trybie gotowości. Przełącznik Audio/off ustaw w pozycji off, po czym przestaw go na pozycję Audio. Odtwarzacz przejdzie do trybu gotowości.

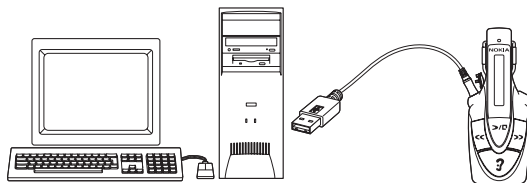


Uwaga: Jeśli nie zamierzasz korzystać z odtwarzacza przez dłuższy czas, odłącz go od komputera i wyłącz.

Włączanie odtwarzacza

Przełącznik **Audio/off** ustaw w pozycji **Audio**.

Uwaga: Jeśli w odtwarzaczu nie ma karty lub gdy ją włożono nieprawidłowo, pojawi się komunikat . Jeśli karta pamięci jest pusta, pojawi się komunikat .

Nieużywany przez 3 minuty odtwarzacz przejdzie w tryb uśpienia, a wyświetlacz pozostanie pusty. Naciśnij , aby wyjść z trybu uśpienia.



Nokia Audio Manager – Wykorzystanie

Zarządzanie muzyką

Podłączony do komputera odtwarzacz wraz z programem Nokia Audio Manager pozwala:

Kopiować utwory muzyczne z płytek CD

Oznacza to, że możesz kopiować muzykę z płyt CD i przenosić ją na karty pamięci odtwarzacza Nokia Music Player.

Pobieranie utworów z Internetu

Możesz pobierać kodowane pliki muzyczne z sieci **Internet** i ładować je do komputera lub na kartę pamięci, aby móc je później odtwarzać.

Jak zorganizować płytotekę

Możesz zrobić listę swoich ulubionych utworów muzycznych. Listę taką możesz załadować wraz z utworami do odtwarzacza Nokia Music Player. Możesz również zorganizować płytotekę, dzieląc jej zasoby wg rodzaju muzyki.

Uwaga: Połączenie z Internetem jest potrzebne tylko wtedy, gdy chcesz pobierać utwory z internetowej bazy Compact Disc DataBase.

Pliki MP3 utworzone dla Nokia Music Player są kodowane i nie można ich odtwarzać w innych urządzeniach.

Produkt ten jest tak skonstruowany, że sam przestrzega praw autorskich i nie pozwala ich łamać. (Patrz punkt **Nokia Audio Manager – Rodzaje plików**).

Nokia Audio Manager – Wykorzystanie

Jak uruchomić Nokia Audio Manager

Uruchamianie programu Nokia Audio Manager

Z menu 'Start' wybierz ikonę programu Nokia Audio Manager . Program zacznie się ładować i wyświetli ekran początkowy.



Nokia Audio Manager – Wykorzystanie

Program Nokia Audio Manager spróbuje połączyć się z odtwarzaczem Nokia Music Player. Na ekranie komputera pojawi się komunikat **Looking for hardware player**.



Jeśli odtwarzacz muzyki jest włączony i prawidłowo podłączony, na wyświetlaczu Nokia Music Player przewijał się będzie komunikat **PC connected**.

Uwaga: Nawet gdy odtwarzacz Nokia Music Player jest podłączony do komputera, ale na wyświetlaczu pojawi się komunikat **PC connected**, nie będziesz mógł korzystać z odtwarzacza.

Gdy odtwarzacz jest wyłączony lub gdy kabel Phone/PC nie jest podłączony prawidłowo, na ekranie komputera pojawi się komunikat **Unable to communicate with portable device**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i nie zapomnij przeczytać punktu **Nokia Audio Manager – Komunikaty o błędach** w tym podręczniku.



Nokia Audio Manager – Wykorzystanie

Skróty klawiaturowe

Niektóre polecenia można wydawać poprzez naciśnięcie klawisza lub kombinacji klawiszy, bez potrzeby poruszania kursorem. W niniejszej instrukcji skróty klawiaturowe wyróżnione są grubą czcionką z podkreśleniem tej litery, która stanowi dany skrót.


Wybór menu

Naciśnij klawisz **ALT** i klawisz skrótu. Jeśli np. chcesz otworzyć menu **File**, jednocześnie z klawiszem **ALT** naciśnij klawisz **F**. Menu **File** zostanie wówczas otwarte.



Wybieranie pozycji z otwartego menu

Naciśnij skrót klawiaturowy. Jeżeli szukaną pozycją otwartego menu **Help** będzie **Help Topics**, wystarczy że naciśniesz klawisz **H**. W rezultacie pojawi się panel **Help Topics**.



Wybór przycisku

Naciśnij skrót klawiaturowy. Jeśli tym przyciskiem ma być **Select Tracks From Database**, wówczas naciśnij **T**. W rezultacie pojawi się panel **Select Tracks From Database**.





Nokia Audio Manager – Wykorzystanie

Pomoc – gdzie jej szukać?

Korzystając z programu Nokia Audio Manager, stosuj się ściśle do instrukcji. Jeśli czegoś nie wiesz, naciśnij przycisk **Help** "?" w prawym górnym rogu jakiegokolwiek okna dialogowego, aby uzyskać dostęp do plików pomocy online i wybrać odpowiedni temat. Jeśli np. nie wiesz, jak zakończyć jakieś zadanie, wybierz **Help Topics** z menu **Help** (górny lewy róg okna) i poszukaj interesującego cię zadania. Pliki pomocy online zawierają szczegółowe instrukcje dla wszystkich zadań, które można wykonać w programie Nokia Audio Manager, jak i dla dodatkowych, nie ujętych w tym podręczniku zadań.

Uwaga: Po instalacji warto zapoznać się z plikiem pomocy online.

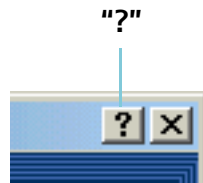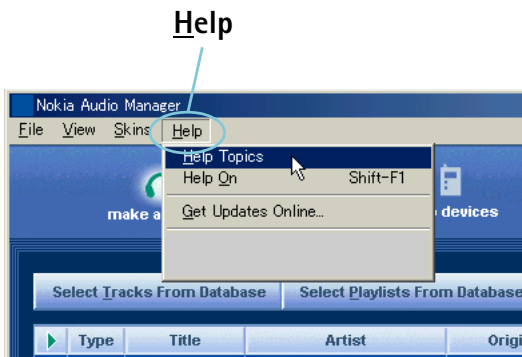

Krok 1. Odtwarzanie muzyki z CD


Odtwarzanie CD

Uruchamianie programu Nokia Audio Manager

Jak włożyć płytę CD

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, które znajdziesz w instrukcji obsługi komputera.

Uwaga: Jeśli na płycie CD nie ma tytułów utworów muzycznych, na ekranie pojawi się ostrzegawczy komunikat.

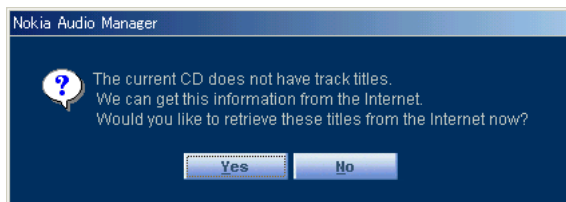

Naciśnij **Yes**. Lista utworów zostanie sprowadzona z sieci **Internet** (CD Database) i wyświetlona na ekranie.


Aby można było pobrać informacje o liście utworów z bazy CD Database, konieczne jest połączenie z siecią **Internet**.

Krok 1. Odtwarzanie muzyki z CD

Pobieranie utworów z CD

Kliknij **make a playlist**, a następnie kliknij **Get Tracks From CD**.

Jeśli na liście znajdują się już utwory muzyczne, wówczas w wyniku kliknięcia **Get Tracks From CD** otworzy się okno dialogowe z zapytaniem, czy chcesz odtwarzać płytę (**Play this CD**), dołączyć utwór do listy (**Append to Playlist**) lub zrezygnować (**Cancel**). Jeśli klikniesz **Play this CD** bieżąca lista utworów zostanie zastąpiona listą z utworami z płyty CD. Jeśli wybierzesz **Append to Playlist**, utwory z płyty CD zostaną dodane do bieżącej listy utworów.

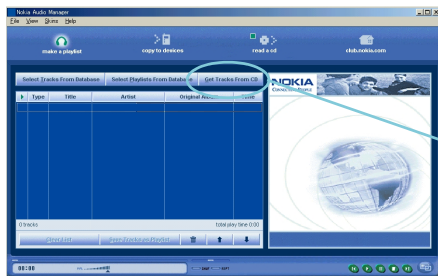

Krok 1. Odtwarzanie muzyki z CD

Wybór utworu muzycznego

Zaznacz kursorem i kliknij nazwę tego utworu, którego zamierzasz posłuchać. Tytuł utworu zostanie podświetlony, a z jego lewej strony pojawi się zielony kwadracik. Informacje o wybranym utworze pojawią się w prawym oknie.



Krok 1. Odtwarzanie muzyki z CD

Odtwarzanie

Naciśnij . Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu, a zielony kwadracik zmieni się na zieloną strzałkę. Na dole okna wyświetlane będą informacje (jeśli dostępne) na temat utworu, takie jak jego nazwa, czas trwania i nazwisko wykonawcy.


Uwaga: Do odtwarzania muzyki potrzebna jest karta dźwiękowa. (Patrz punkt [Dane techniczne](#)).

Wybór innego utworu

W trakcie odtwarzania utworu wybierz inną ścieżkę dźwiękową i naciśnij . Rozpocznie się odtwarzanie nowo wybranego utworu.

Skanowanie utworu

Podczas odtwarzania umieść kursor nad przyciskiem **SCAN**, przytrzymaj wciśnięty lewy klawisz myszy i przesuń przycisk **SCAN** do tego punktu ścieżki dźwiękowej, który wyznacza początek żądanego fragmentu utworu. Skanowanie utworu nie przerywa jego odtwarzania.



Ponawianie odtwarzania płyty CD

Kliknij **REPT**. Wskaźnik **REPT** przyjmie kolor zielony, a po odtworzeniu wszystkich utworów z płyty CD rozpocznie się na nowo odtwarzanie od pierwszego utworu na płycie. Aby anulować powtórne odtwarzanie, naciśnij ponownie **REPT**.

Krok 1. Odtwarzanie muzyki z CD


Odtwarzanie losowe

Kliknij **SHUF**. Wskaźnik **SHUF** przyjmie kolor zielony, a utwory z płyty CD będą odtwarzane w kolejności losowej. Aby anulować odtwarzanie losowe, naciśnij ponownie **SHUF**.

Korzystanie z trybu Small Player

Zmiana trybu na 'Small Player'

W prawej dolnej części panelu kliknij przycisk , aby przełączyć program Nokia Audio Manager na tryb 'Small Player'.

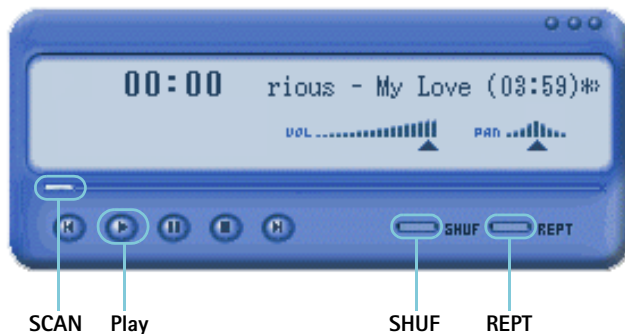

W trybie Small Player można odtwarzać utwory z bieżącej listy utworów. Aby wrócić do trybu Big Player, kliknij Small Player prawym przyciskiem myszy i wybierz **Big Player**.

Krok 2. Jak odczytywać płyty CD


Dodawanie utworów z płyty CD

Nokia Audio Manager umożliwia nagrywanie utworów z płyt CD. Utwory nagrywane są w postaci plików audio, a zapisywane na dysku twardym.

Jak włożyć płytę CD

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, które znajdziesz w instrukcji obsługi komputera.

Uwaga: Jeśli włożysz płytę CD w czasie działania programu Nokia Audio Manager, utwory z płyty zostaną automatycznie dodane do listy utworów muzycznych. Jeśli na płycie CD nie ma tytułów utworów, na ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy.

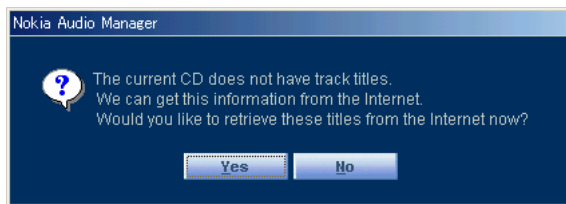

Naciśnij **Yes**. Lista utworów zostanie pobrana z internetowej bazy (CD Database) i wyświetlona na ekranie monitora.

Aby móc pobierać listy utworów z CD Database, konieczne jest połączenie z Internetem.

Pobieranie utworów z płyty CD

Kliknij **read a CD**.

Krok 2. Jak odczytywać płyty CD

Wybór utworu muzycznego

Kliknij pole wyboru przy utworze, który chcesz zaznaczyć. Pole wyboru zostanie zaznaczone.

Usuwanie zaznaczenia

Kliknij pole wyboru obok utworu, którego zaznaczenie chcesz usunąć.

Select/Deselect

[Zaznaczenia i ich usuwanie]



Tag All [Zaznaczanie wszystkich pozycji] Untag All [Usuwanie wszystkich zaznaczeń]

Select all tracks
[Wybór wszystkich utworów]

Kliknij **T**ag All.


Usuwanie zaznaczeń wszystkich utworów

Kliknij **U**ntag All.

Krok 2. Jak odczytywać płyty CD

Rozpoczęcie odczytywania utworów

Kliknij **Start Reading**. Program Nokia Audio Manager zacznie kodować i kopiować wybrane utwory na dysk twardy. W dolnej prawej części panelu pojawi się pasek wskazujący stopień zaawansowania procesu. Po zakodowaniu i skopiowaniu utworu na dysk twardy zniknie zaznaczenie, a zamiast ikony  pojawi się ikona . Kiedy już wszystkie utwory zostaną skopiowane na dysk twardy, pojawi się komunikat **Recording completed successfully!** Kliknij **OK**. Nokia Audio Manager utworzy w bazie danych listę utworów nagranych na płycie CD i dołączy je do utworzonej listy.

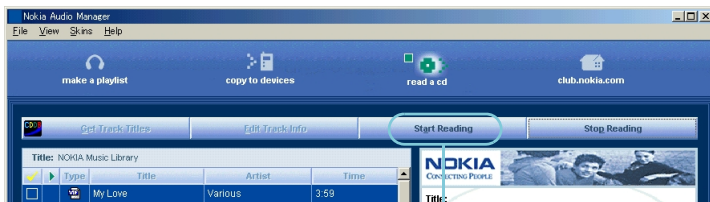

Rozpoczęcie
odczytywania

Edycja informacji o utworach

W oknie **read a cd** kliknij **Edit Track Info**. Pojawi się panel 'Review Playlist' z tytułami utworów. Kliknięciem zaznacz utwór, który chcesz edytować. Kliknij **Review/Edit**. Będziesz mógł czytać istniejące informacje i wprowadzać nowe. Aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu, naciśnij **<<Prev** lub **Next>>**. Aby zapisać zmiany i zamknąć okno, naciśnij **Close**. Jeśli chcesz anulować zmiany i zamknąć okno, naciśnij **Cancel**.

Krok 3. Korzystanie z bazy danych

Dodawanie utworów z Internetu

W niedalekiej przyszłości będzie można pobierać pliki audio z Internetu. Nokia Audio Manager może również wykrywać takie pliki i automatycznie wprowadzać je do bazy danych.

Jak łączyć się z Internetem

Kliknij club.nokia.com. Nokia Audio Manager wykorzysta połączenie z Internetem, aby wejść na stronę Club Nokia.

Uwaga: Jeśli odwiedzasz witrynę Club Nokia pierwszy raz, zapisz się do tego klubu. Kliknij 'Wstąp do Club Nokia'. Aby się zarejestrować, postępuj zgodnie z instrukcjami.



Uwaga: Jeśli nie masz połączenia z Internetem, nie klikaj łącza club.nokia.com. Komputer może się zawiesić i będziesz musiał go restartować.

Przeglądanie plików do pobierania

W niedalekiej przyszłości Nokia Club będzie mógł udostępniać pliki do gratisowego lub płatnego pobierania. Dodatkowe pliki będzie można pobierać z witryn partnerów firmy Nokia. Jeśli znasz adres interesującej cię witryny Web, wpisz ten adres i naciśnij klawisz 'Enter'. Przyciski kontrolne w tym oknie (Back, Forward, Stop i Home) działają tak samo jak w przeglądarce stron Web.

Krok 3. Korzystanie z bazy danych

Pobranie plików


Aby pobrać plik z Internetu, zazwyczaj należy kliknąć łącze prowadzące dożądanego pliku. Określ, gdzie na twardym dysku chcesz zapisać plik, który zostanie pobrany przez przeglądarkę. Pobrane pliki są automatycznie wprowadzane do bazy danych. Więcej o pobieraniu plików z Internetu przeczytasz w dokumentacji przeglądarki stron WWW.

Jak utworzyć własną listę utworów

Spółród utworów w bazie danych możesz wybrać te, z które chcesz umieścić na własnej liście. Utwórz listę utworów przeznaczonych do odtwarzania na spotkaniach towarzyskich lub tych, które chcesz przesłać do Nokia Music Player. Dodaj wybrane utwory do bieżącej listy, uszereguj je w żądanej kolejności i zapisz tak utworzoną listę.

Wybieranie utworów z bazy danych

Najpierw kliknij **make a playlist**, a następnie **Select Tracks From Database**. Pojawi się okno **Select Tracks From Database** z listą wszystkich utworów zapisanych w bazie danych. Pokazane będą tytuły utworów, nazwiska wykonawców, czas odtwarzania, rodzaj muzyki i szybkość bitowa. Klikając nagłówki jakiegół kolumny, możesz zmienić kolejność utworów na liście. Gdy np. klikniesz **Artist**, utwory zostaną uporządkowane alfabetycznie wg nazwisk wykonawców.

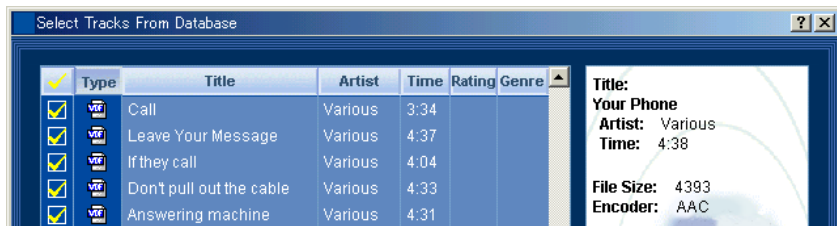


Krok 3. Korzystanie z bazy danych

Wybór utworów dodawanych do listy

Kliknij pole wyboru przy utworze, który chcesz zaznaczyć. Pole wyboru przy wybranym utworze zostanie zaznaczone. Możesz też kliknąć **Tag All**, aby zaznaczyć wszystkie pokazane utwory, lub **Untag All**, aby usunąć wszystkie zaznaczenia. Gdy już zaznaczysz utwory, które chcesz dodać do listy, kliknij **OK**.



Jak zapisać własną listę utworów

Kliknij **Save Tracks as Playlist**.

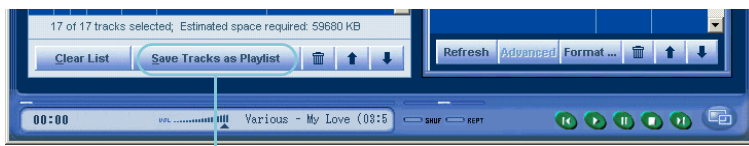

Save Tracks as Playlist

Otworzy się okno **Add Playlist**. Podaj nazwę własnej listy utworów i dodatkowe informacje, wpisując je lub klikając rozwijalne okna menu. Gdy już wprowadzisz informacje, kliknij **Close**, aby zapisać własną listę utworów, lub kliknij **Cancel**, aby anulować zmiany i zamknąć okno. Jeśli klikniesz **Close**, pojawi się komunikat **The playlist has been saved**. Kliknij **OK**.

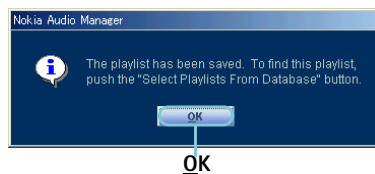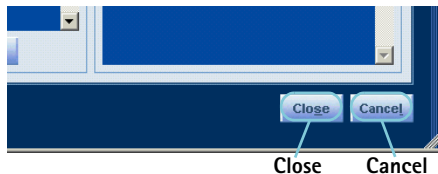


Krok 4. Przesyłanie plików muzycznych do karty dźwiękowej

Program Nokia Audio Manager pozwala przysyłać utwory muzyczne i ich listy do odtwarzacza Nokia Music Player.

Otwieranie okna urządzeń

Kliknij **copy to devices**.

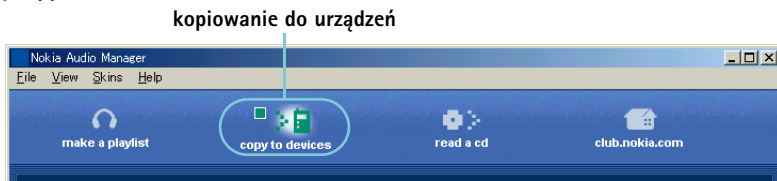


Dodawanie utworów

Aby wybrać i dodać utwory lub ich listę, kliknij odpowiednio przycisk **Select Tracks From Database** lub przycisk **Select Playlists From Database**.

Select Tracks From Database


Select Playlists From Database

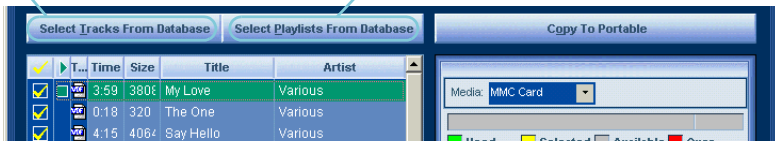

Krok 4. Przesyłanie plików muzycznych do karty dźwiękowej

Wybór utworów do przesłania

Kliknij pole wyboru przy utworze lub liście utworów, które chcesz zaznaczyć. Aby zaznaczyć wszystkie utwory, kliknij przycisk **Tag All**. Aby usunąć zaznaczenie wszystkich wybranych dotąd utworów, kliknij przycisk **Untag All**. Po wybraniu utworów lub listy utworów, które chcesz dodać do listy przesyłek, kliknij przycisk **OK**.

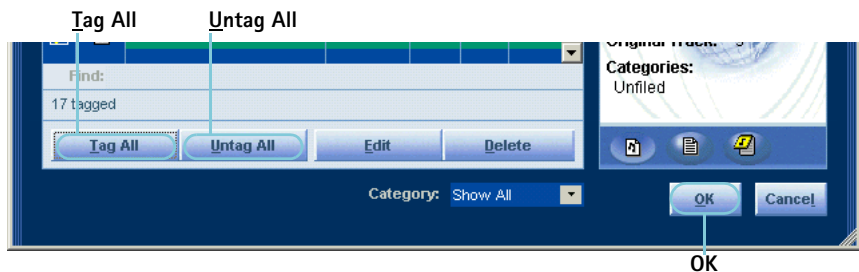


Uwaga: Jeżeli liczba utworów lub list utworów przekroczy pojemność karty pamięci, pojawi się komunikat **Not enough room**. Aby usunąć zaznaczenie utworów lub listy (np. w celu uniknięcia przekroczenia pojemności karty pamięci), postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na panelu.

Krok 4. Przesyłanie plików muzycznych do karty dźwiękowej

Kopiowanie wybranych utworów do karty pamięci

Kliknij **Copy to Portable**. Pojawi się tekst **Converting file for download**, a następnie **Sending to device** i miara postępu procesu. Po zakończeniu przesyłania pojawi się komunikat **Finished transferring tracks**. Kliknij **OK**.

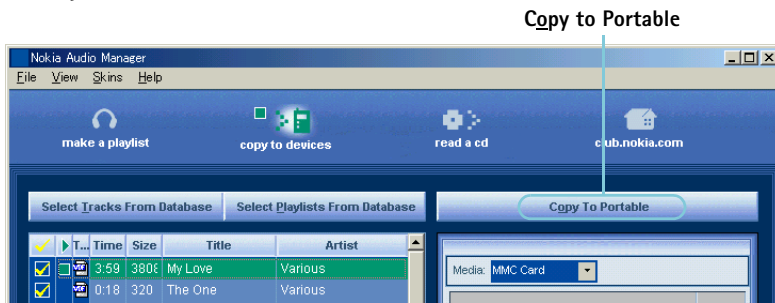

Usuwanie utworów z karty pamięci

Wybierz utwory, które chcesz usunąć z karty pamięci, i kliknij , albo prawym klawiszem myszy kliknij dany utwór, po czym kliknij **Remove**. Utwór muzyczny zostanie usunięty z karty pamięci.

Krok 5. Kopie zapasowe i przywracanie utworów muzycznych

Funkcja ta będzie dostępna w niedalekiej przyszłości. Więcej o tym przeczytasz na stronie WWW.club.nokia.com.

Nokia CD Manager

Program Nokia CD Manager pozwala kopiować muzykę z CD, zmieniać nazwy utworów i przenosić utwory do odtwarzacza Nokia Music Player. Do korzystania z programu Nokia CD Manager potrzebne jest połączenie z Internetem.

Uwagi ogólne o pobieraniu i słuchaniu muzyki

Program Nokia CD Manager pozwala szybko pobrać utwory muzyczne i je przesłuchać.




Nokia CD Manager – Pomoc


Pomoc – gdzie jej szukać?

Korzystając z programu Nokia CD Manager, postępuj ściśle z instrukcjami. Jeśli czegoś nie wiesz, naciśnij przycisk prawym przyciskiem myszy w obrębie okna aplikacji i wybierz **Help**, aby uzyskać dostęp do plików pomocy online i wybrać odpowiadającą zagadnieniu pozycję. Pliki pomocy online zapewniają dostęp do szczegółowych instrukcji dla wszystkich zadań, które można wykonać w programie Nokia CD Manager, jak i dla dodatkowych zadań nie wymienionych w tym podręczniku.

Uwaga: Po wykonaniu instalacji warto zapoznać się z plikiem pomocy online.

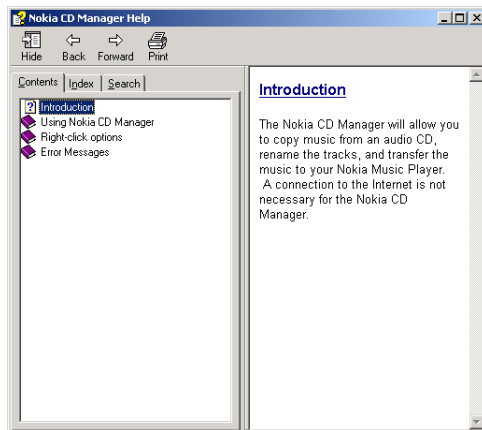


Nokia CD Manager – Pomoc

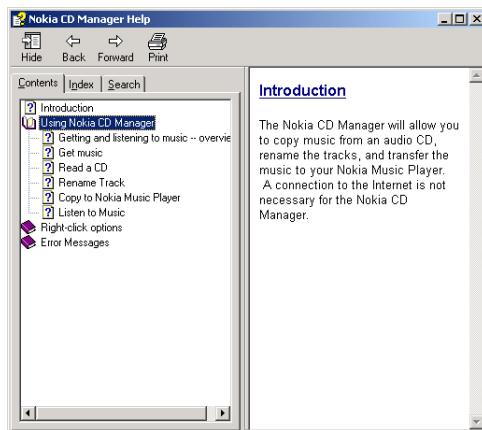

Aby otworzyć listę pozycji pomocy, kliknij dwukrotnie ikonę książki w lewym panelu. Następnie kliknij interesujący cię temat, aby w prawym panelu wyświetlić tekst pomocy.

Nokia CD Manager – Pomoc

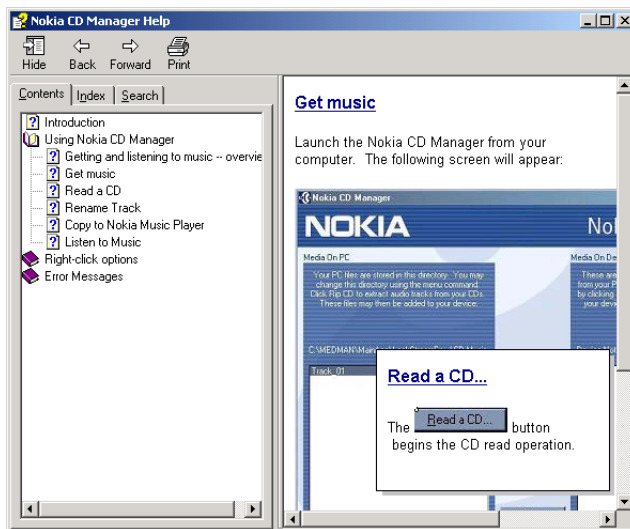


Kliknij jeden z przycisków w prawym panelu, w wyniku czego pojawi się rozwijalne okno z tekstami pomocy.

Nokia CD Manager

Krok 1. Pobieranie muzyki

Z menu 'Start wybierz ikonę programu Nokia CD Manager. Pojawi się poniższe okno:

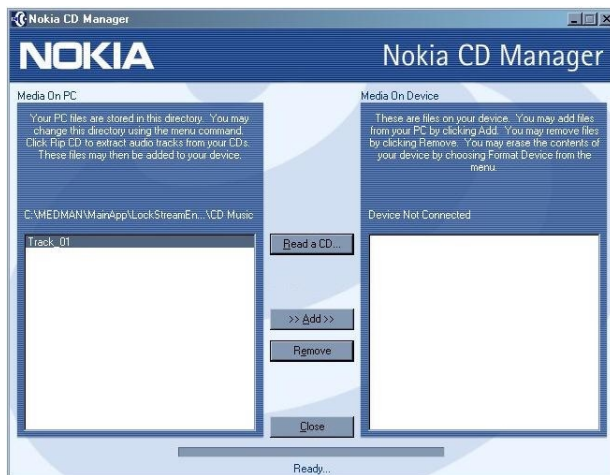



Wszystkie pliki dźwiękowe w komputerze pokazane będą z lewej strony okna, a wszystkie pliki dźwiękowe w urządzeniu – z prawej strony okna. Jeśli urządzenie nie jest podłączone do komputera, będzie to uwidocznione w kolumnie z prawej strony okna.

Nokia CD Manager

Krok 2. Odczytywanie płyty CD

"Read CD" odnosi się do procesu kopiowania utworów z płyty CD-ROM na dysk twardy komputera. Aby odczytać płytę CD, należy włożyć ją do właściwego napędu i uruchomić program Nokia CD Manager. Klawiszem 'Shift' wybierzesz nieprzerwany ciąg plików, a klawiszem 'Ctrl' wybierzesz pojedyncze pliki.


Kliknij przycisk , aby otworzyć okno dialogowe CD Transfer. Wydłużający się pasek będzie wskazywał stopień zaawansowania operacji.

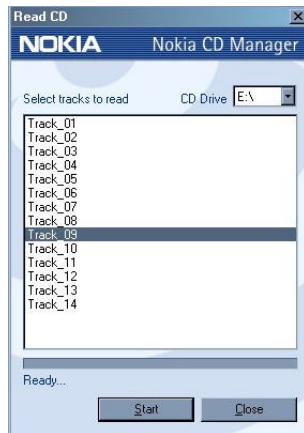

Nokia CD Manager

Krok 3. Zmiana nazw utworów

Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę pliku w oknie Track List Box. W oknie Edit Box pojawi się nazwa wybranego pliku.

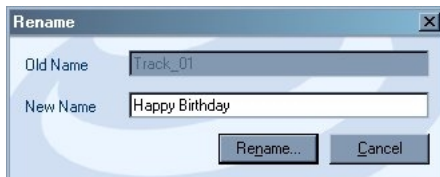

W tym oknie możesz zmienić pokazaną nazwę. Nazwa musi być unikatowa, bo inny utwór o tej samej nazwie nie może istnieć w komputerze lub w odtwarzaczu Nokia Music Player.


Uwaga: W nazwie pliku nie powinny znaleźć się następujące znaki: / \ : * ? " < > ! @ |

Aby zakończyć operację, kliknij **Rename**.

Nokia CD Manager

Krok 4. Kopiowanie do odtwarzacza i odsłuchiwanie muzyki

Z lewej strony ekranu zaznacz pliki, które chcesz przesłać do odtwarzacza Nokia Music Player. Klawiszem Shift zaznaczysz nieprzerwany ciąg plików, a klawiszem Ctrl – pojedyncze pliki.

Kliknij przycisk  aby skopiować pliki do odtwarzacza Nokia Music Player.

(Patrz punkt [Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie](#)).

Nokia CD Manager

Krok 5. Korzystanie z menu

Media On PC – kliknięcie prawym klawiszem myszy

Kliknięcie prawym klawiszem myszy dowolnej pozycji z listy **Media On PC** spowoduje pojawienie się poniższego menu:



Zmiana katalogu w PC

Program Audio Manager domyślnie zapisuje pliki dźwiękowe na dysku **C:** komputera. Aby zmienić katalog, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie programu Nokia CD Manager i wybierz **Change PC Directory...**

Odświeżanie urządzenia

Odśwież okno z listą **Media On PC** lub **Media On Device**.

Formatowanie urządzenia

Aby sformatować kartę pamięci odtwarzacza Nokia Music Player, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Nokia CD Manager i wybierz **Format Device...**

Uwaga: W wyniku formatowania karty pamięci odtwarzacza, wszystkie utwory muzyczne zostaną utracone!

Nokia CD Manager

Odczytywanie płyty CD

Program Nokia CD Manager rozpocznie odczytywanie płyty audio CD.

Usuwanie pliku

Prawym klawiszem myszy kliknij nazwę pliku, który chcesz usunąć.

Zmiana nazwy pliku

Prawym klawiszem myszy kliknij nazwę pliku, którego nazwę chcesz zmienić.

Pomoc

Opcja **Help** otworzy dostęp do tekstów pomocy.

Zamknięcie programu

ClosePrzycisk zamyka program Nokia CD Manager.

Media On Device – kliknięcie prawym klawiszem myszy

Kliknięcie jednego z plików w oknie **Media On Device** otworzy następujące menu:



Nokia CD Manager

Zmiana katalogu w PC

Program Nokia CD Manager domyślnie zapisuje pliki medialne na dysku **C:** komputera. Aby zmienić miejsce zapisu (katalog), kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Nokia CD Manager i wybierz **Change PC Directory...**

Odświeżanie urządzenia

Odśwież okno **Media On PC** lub **Media On Device**

Formatowanie urządzenia

Aby sformatować kartę pamięci odtwarzacza Nokia Music Player, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Nokia CD Manager i wybierz **Format Device...**

Uwaga: W wyniku formatowania karty pamięci odtwarzacza, wszystkie zapisane na niej utwory zostaną utracone!

Odczytywanie płyty CD

Program Nokia CD Manager rozpocznie odczytywanie płyty audio CD.

Rename_track

W oknie **Media On Device** nie można zmienić nazwy utworu.

Usuwanie pliku

Prawym klawiszem myszy kliknij nazwę pliku, który chcesz usunąć.

Pomoc

Opcja **Help** otworzy dostęp do tekstów pomocy.

Zamknięcie programu

Przycisk **Close** zamyka program Nokia CD Manager.


Krok 6. Kopie zapasowe i przywracanie utworów muzycznych

Funkcja ta będzie dostępna w niedalekiej przyszłości. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie [WWW club.nokia.com](http://WWW.club.nokia.com).

Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie

Karta pamięci – sterowanie odtwarzaniem

Poniżej omówiono szczegóły dotyczące odtwarzania muzyki z karty pamięci. O kopiowaniu utworów na kartę pamięci przeczytasz w punkcie [Przesyłanie plików muzycznych do karty dźwiękowej](#) (Nokia Audio Manager) lub w punkcie [Kopiowanie do odtwarzacza i odsłuchiwanie muzyki](#) (Nokia CD Manager).



Włączanie odtwarzacza muzyki

Przełącznik **audio/off** ustaw w pozycji **audio**.

Uwaga: Jeśli nie włożono karty pamięci lub zrobiono to nieprawidłowo, pojawi się komunikat . Jeśli karta pamięci jest pusta, pojawi się komunikat .

Wybieranie odtwarzania z karty pamięci

Jeżeli odtwarzacz był ostatnio używany do odtwarzania z karty pamięci, pojawi się komunikat:




Jeżeli odtwarzacz był ostatnio używany do słuchania radia FM, pojawi się komunikat:



Uwaga: Odtwarzacz Nokia Music Player jest dostarczany wraz z oprogramowaniem (Firmware Version 1.00). Więcej na temat uaktualniania oprogramowania można przeczytać w punkcie [Uaktualnianie – odtwarzacz Nokia Music Player](#) (podczas uaktualniania często dodawane są nowe funkcje).


Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie

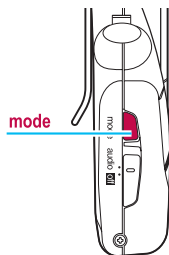

Aby przełączyć tryb odtwarzania z radia FM na odtwarzanie z karty pamięci, naciśnij i przytrzymaj przycisk **mode** przez *kilka sekund* do momentu pokazania się komunikatu

Digital i nazwy listy utworów.

Uwaga: Jeżeli na karcie pamięci nie zapisano żadnej nazwy listy utworów, pojawi się komunikat **Unknown**.

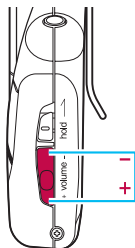

Regulacja głośności

Poziom głośności ustawisz, naciskaj przycisk regulacji w górę **+** lub w dół **-**.

Minimum



Maksimum

Uwaga: Poziom głośności jest zapamiętywany przez odtwarzacz Nokia Music Player. Po wznowieniu odtwarzania poziom głośności powraca do ostatniego ustawienia.

Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie

Odtwarzanie


Naciśnij **>/□**. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu z karty pamięci, a przez pierwsze 30 sekund na wyświetlaczu będzie się przewijał tytuł utworu; następnie pojawi się czas trwania utworu.

Pulsuje podczas odtwarzania



Przerwa w odtwarzaniu

Aby przerwać odtwarzanie, naciśnij **>/□**. Pulsować będzie czas odtwarzania i nuty muzyczne.




Uwaga: Odtwarzacz pozostawiony przez **trzy minuty** w trybie pauzy przełączy się na energooszczędny tryb uśpienia.

Kontynuowanie odtwarzania

Jeśli chcesz po przerwie wznowić odtwarzanie, naciśnij **>/□**.

Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie



Zakończenie odtwarzania/wyłączenie

Przełącznik **audio/off** ustaw w pozycji **off**.

Wybór utworu do odtwarzania

Przejdź do innego utworu

Podczas odtwarzania lub pauzy naciśnij krótko **>>>**. Po każdym naciśnięciu **>>>** rozpocznie się odtwarzanie kolejnego utworu, którego numer pojawi się na wyświetlaczu.




Powrót do początku utworu

Po upływie dwóch lub więcej sekund odtwarzania, naciśnij na krótko **<<<**. Utwór będzie wówczas odtwarzany od początku.

Przejdź do poprzedniego utworu

Po upływie dwóch lub więcej sekund odtwarzania, naciśnij szybko i dwukrotnie **<<<**. Odtwarzacz przejdzie do poprzedniego utworu, którego numer pojawi się na wyświetlaczu.



Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie

Skanowanie utworów

Każdy utwór możesz szybko przewijać do przodu i do tyłu.

Przewijanie do przodu

Podczas odtwarzania lub pauzy naciśnij i przytrzymaj **>>**. Kiedy naciskasz i przytrzymujesz przycisk **>>**, odtwarzacz przewija utwór do przodu, odtwarzanie jest wyciszone, a licznik odmierza rosnący czas odtwarzania. Gdy zwolnisz przycisk **>>**, odtwarzanie rozpocznie się na nowo.



Przewijanie utworu do tyłu



Podczas odtwarzania lub pauzy naciśnij i przytrzymaj **<<**. Kiedy naciskasz i przytrzymujesz przycisk **<<**, odtwarzacz przewija utwór do tyłu, a licznik odmierza malejący czas odtwarzania. Gdy zwolnisz przycisk **<<**, odtwarzanie rozpocznie się na nowo.




Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie

Wybór opcji odtwarzania

Jednokrotne odtwarzanie wszystkich utworów

Naciśnij **mode**. Pojawi się komunikat . W ciągu kilku sekund naciskaj kilkakrotnie  lub  aż do momentu pojawienia się komunikatu .

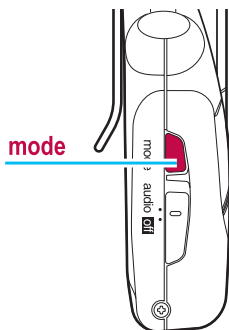


Powtórne odtwarzanie wszystkich utworów

Naciśnij **mode**. Pojawi się komunikat . W ciągu kilku sekund naciskaj kilkakrotnie  lub  aż do momentu pojawienia się komunikatu .

Powtórne odtwarzanie jednego utworu

Słuchając utworu, który chciałbyś usłyszeć ponownie, naciśnij **mode**. Pojawi się komunikat . W ciągu kilku sekund naciskaj kilkakrotnie  lub  aż do momentu pojawienia się komunikatu .


Odtwarzanie wszystkich utworów w losowej kolejności

Naciśnij **mode**. Pojawi się komunikat . W ciągu kilku sekund naciskaj kilkakrotnie  lub  aż do momentu pojawienia się komunikatu .

Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie

Wybór brzmienia odtwarzania

Dla wzmocnienia różnych tonów odtwarzanej muzyki masz do wyboru pięć różnych ustawień brzmienia. Są to: Normal, Classic, Rock, Jazz, or Custom. W trybie Custom można ustawić na Bass i Treble. Aby cieszyć się słuchaną muzyką, wybierz takie jej brzmienie, które najbardziej pasuje do rodzaju odtwarzanego utworu.

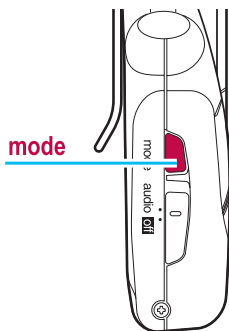



Wybór brzmienia

W trakcie odtwarzania lub pauzy naciśnij dwukrotnie **mode**. Pojawi się komunikat **[00] Tone>>**. W ciągu kilku sekund naciśnij kilkakrotnie **<<** lub **>>**, aby wybrać żądane ustawienie brzmienia: **[00] Normal**, **[00] Classic**, **[00] Rock**, **[00] Jazz** lub **[00] Custom**. Muzyka będzie odtwarzana zgodnie z wybranym ustawieniem.

Wybór brzmienia Custom

W trakcie odtwarzania lub pauzy naciśnij dwukrotnie **mode**. Pojawi się komunikat **[00] Tone>>**. Aby wybrać **[00] Custom**, w ciągu kilku sekund naciśnij kilkakrotnie **<<** lub **>>**. W ciągu kilku sekund naciśnij ponownie **mode**. Wyświetlany komunikat zmieni się na **[00] Treble** lub **[00] Bass**. W ciągu kilku sekund naciśnij kilkakrotnie **<<** lub **>>**, aby wybrać między **[00] Treble** i **[00] Bass**.

Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie

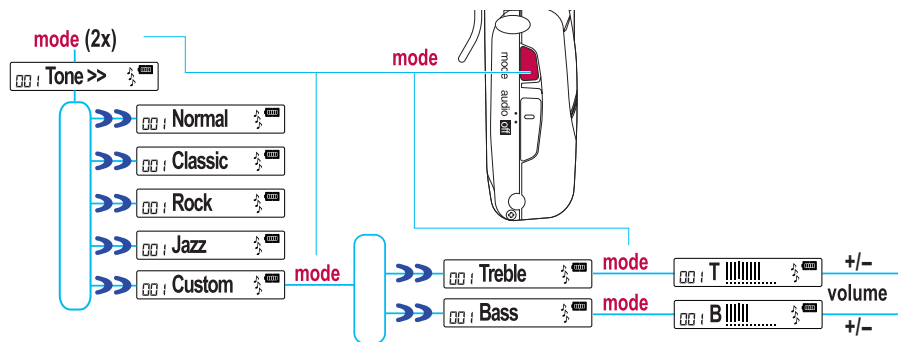

Nastawianie Bass i Treble

W trakcie wyświetlania komunikatu lub naciśnij **mode**, a następnie naciśnij przycisk regulacji głośności w górę + lub w dół -, aby ustawić Bass (basy) lub Treble (soprany).

Bass (basy)




Treble (soprany)



Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie

Przycisk blokady

Przycisk ten blokuje klawisze odtwarzacza Nokia Music Player, co zapobiega przypadkowym naciśnięciom klawiszy, gdy odtwarzacz jest noszony np. w kieszeni.

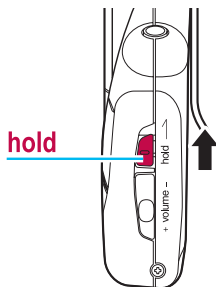


Blokowanie klawiszy

Po ustawieniu odtwarzacza tak jak lubisz, przesun **hold** w kierunku strzałki. Pojawi się komunikat  **HOLD** . Wszystkie klawisze zostaną zablokowane.

Uwaga: Nadal można odbierać i nawiązywać połączenia z telefonu Nokia (podłączonego do odtwarzacza), naciskając przycisk .

Jeżeli pozostawisz odtwarzacz Nokia Music Player w trybie uśpienia i zablokujesz przyciski, możesz wznowić odtwarzanie, naciskając .

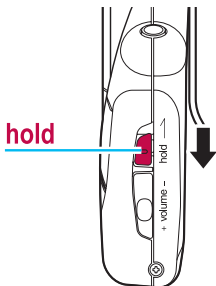


Odblokowanie klawiszy

Aby odblokować klawisze, przesun **hold** w kierunku strzałki. Klawisze zostaną odblokowane.

Nokia Music Player, karta pamięci – odtwarzanie

Podświetlanie wyświetlacza


Wyświetlacz będzie podświetlony przez kilka sekund po każdym naciśnięciu dowolnego klawisza Nokia Music Player. Aby wyłączyć podświetlanie wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj **>/□**. Wyświetlacz zostanie podświetlony. Gdy zwolnisz przycisk **>/□**, podświetlenie zgaśnie.

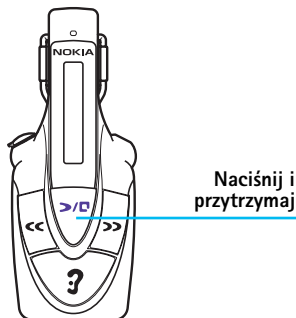

Nokia Music Player – Strojenie radia FM

Nokia Music Player odbiera również audycje stereo radia FM. Abyś mógł słuchać radia FM, włóż baterię do odtwarzacza Nokia Music Player i podłącz kabel słuchawek. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do punktu [Nokia Music Player – Pierwsze kroki](#).

Uwaga: Kabel słuchawek służy też jako antena radia FM. Jeśli chcesz podłączyć i używać innego kabla słuchawek, upewnij się, czy ma taką samą długość jak kabel oryginalny.



Włączanie odtwarzacza muzyki

Przełącznik **audio/off** ustaw w pozycji **audio**.

Przełączanie odtwarzacza na radio FM


Jeżeli odtwarzacz był ostatnio używany do słuchania radia FM, pojawi się komunikat:




Jeżeli odtwarzacz był ostatnio używany do odtwarzania z karty pamięci, pojawi się komunikat:



Nokia Music Player – Strojenie radia FM

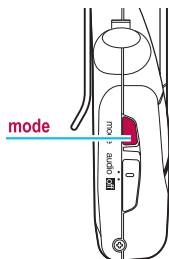

Aby przełączyć urządzenie z odtwarzania z karty pamięci na odtwarzanie z radia FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk **mode** przez *kilka sekund*, aż pojawi się komunikat **FM** . Zostanie wyświetlona ostatnio wybrana częstotliwość stacji radia FM. Jeżeli częstotliwość odpowiada konkretnej stacji FM, usłyszysz nadawaną przez nią audycję.



Regulacja głośności

Poziom głośności ustawisz, naciskaj przycisk regulacji w górę **+** lub w dół **-**.

Minimum



Maksimum



Uwaga: Poziom głośności jest zapamiętywany przez odtwarzacz Nokia Music Player. Po wznowieniu odtwarzania poziom głośności powraca do ostatniego ustawienia.

Nokia Music Player – Strojenie radia FM

Wybór częstotliwości

Wybór wyższej częstotliwości

Naciśnij na krótko **➡**. Częstotliwość wzrasta o 100 Hz i jej wartości są widoczne na wyświetlaczu. Krótkimi naciśnięciami klawisza **➡** ustaw żadaną częstotliwość.



Wybór niższej częstotliwości

Naciśnij na krótko **⬅**. Częstotliwość maleje o 100 Hz i jej wartości są widoczne na wyświetlaczu. Krótkimi naciśnięciami klawisza **⬅** ustaw żadaną częstotliwość.



Corzystanie z funkcji automatycznego wyszukiwania częstotliwości FM

Nokia Music Player potrafi sam znaleźć stację radiową FM o dostatecznie silnym sygnale.

Automatyczne wyszukiwanie wyższych częstotliwości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **➡**. Zmiany częstotliwości będą wyświetlane po rozpoczęciu wyszukiwania. Zwolnij przycisk **➡**. Nokia Music Player automatycznie wyszukuje częstotliwości do momentu znalezienia stereofonicznej stacji radiowej o sile sygnału odpowiedniej dla dobrego odbioru. Gdy już odpowiednia stacja zostanie znaleziona, częstotliwość przestanie się zmieniać.



Nokia Music Player – Strojenie radia FM


Automatyczne wyszukiwanie niższych częstotliwości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **↵**. Zmiany częstotliwości będą wyświetlane po rozpoczęciu wyszukiwania. Zwolnij przycisk **↵**. Nokia Music Player automatycznie wyszukuje częstotliwości do momentu znalezienia stereofonicznej stacji radiowej o sile sygnału odpowiedniej dla dobrego odbioru. Kiedy odpowiednia stacja zostanie znaleziona, częstotliwość przestanie się zmieniać.



Używanie funkcji zapamiętywania stacji

Można ustawić do pięciu ulubionych stacji FM dla ułatwienia ich wywołania.

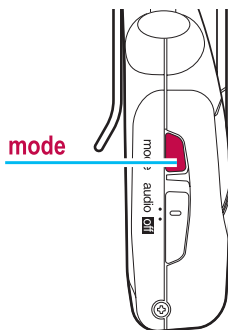

Wybór częstotliwości

Po nastawieniu danej stacji naciśnij dwukrotnie przycisk **mode**. Po jawi się komunikat **Memory**  **MHz**, a po dwóch sekundach – kolejny komunikat

CH 1 Select  **MHz**.

Programowanie kanałów

Podczas wyświetlania komunikatu **CH 1 Select**  **MHz** naciśnij **↵** lub **➡**, aby przydzielić stację radiową do kanału od **CH1** do **CH5**.

CH 1 Select  **MHz**



CH 2 Select  **MHz**

Po zaprogramowaniu kanałów od **CH1** do **CH5** naciśnij **mode**. Pojawi się komunikat **CH2 Yes**  **MHz**. Wybrana częstotliwość została zapisana.

Nokia Music Player – Strojenie radia FM

Wywoływanie zaprogramowanej częstotliwości

Naciśnij przycisk **>|◻**. Po każdym naciśnięciu przycisku **>|◻** zostaną wyświetlone zaprogramowane kanały wraz z zapisanymi w pamięci częstotliwościami.



Wyświetlony też będzie wywołany kanał i jego częstotliwość. Po dwóch sekundach usłyszysz sygnał o wybranej częstotliwości.

Przełączanie między trybem stereo a mono

Czasami interferencje radiowe lub słaby sygnał mogą powodować zakłócenia w odbiorze. Przełączenie na tryb mono może poprawić odbiór.

Wybór trybu mono

Podczas słuchania radia naciśnij na krótko przycisk **mode**. Zostanie wyświetlony status trybu stereo lub mono. Aby wyświetlić **Mono** , naciśnij **<<** lub **>>**. Dźwięk stanie się monofoniczny.

Wybór trybu stereo

Podczas słuchania radia naciśnij na krótko przycisk **mode**. Zostanie wyświetlony status trybu stereo lub mono. Naciśnij **<<** lub **>>**, aby wyświetlić **Stereo** . Dźwięk stanie się stereofoniczny.

Nokia Music Player – korzystanie z mikro-zestawu

Gdy podłączysz Nokia Music Player do telefonu Nokia, będziesz mógł z niego korzystać bez użycia rąk. Podczas słuchania muzyki można odbierać połączenia i prowadzić rozmowy bez dotykania telefonu. Dzięki możliwości wybierania głosowego można też nawiązywać połączenia bez dotykania telefonu.

Uwaga: Funkcja wybierania głosowego jest dostępna w telefonach Nokia 3310, 3330, 8250 i 8890.

Jakie telefony mogą być używane razem z odtwarzaczem Nokia Music Player?


Te telefony Nokia są tak zaprojektowane, aby mogły współdziałać z odtwarzaczem Nokia Music Player. Nie podłączaj odtwarzacza Nokia Music Player do innych telefonów.



Nokia 8210



Nokia 3310, 3330




Nokia 8850, 8890



Nokia 8250

Nokia Music Player – korzystanie z mikro-zestawu

Odtwarzacz Nokia Music Player w połączeniu z telefonem

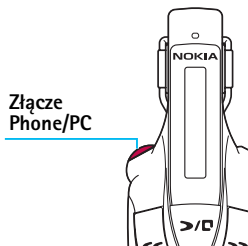


Zdejmowanie pokrywy złącza Phone/PC

Otwórz pokrywę złącza Phone/PC. Otwarta pokrywa złącza Phone/PC pozostaje przy odtwarzaczu Nokia Music Player.

Uwaga: Pokrywa ta jest przymocowana do odtwarzacza. Nie próbuj jej usunąć.

Aby zapobiec dostaniu się kurzu, brudu lub wilgoci do złącza do Phone/PC w odtwarzaczu Nokia Music Player, zawsze zamykaj pokrywę złącza, gdy go nie używasz.

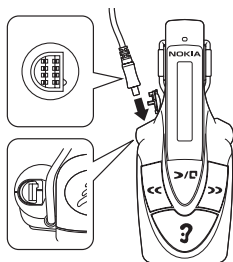

Podłączanie odtwarzacza Nokia Music Player

Podłącz kabel telefonu do złącza Phone/PC, starając się dopasować końcówkę kabla do złącza.

Uwaga: Bądź ostrożny podczas podłączania i odłączania kabla. Zawsze chwytaj kabel za jego grubszy fragment, tuż nad metalową wtyczką. Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj kabla, trzymając go lub ciągnąc za sam tylko przewód.


Nokia Music Player – korzystanie z mikro-zestawu

Odtwarzacz w połączeniu z telefonem Nokia

Podłącz kabel telefonu do złącza w telefonie komórkowym Nokia. Położenie złącza trochę się różni w różnych modelach telefonów.



Nokia 8210

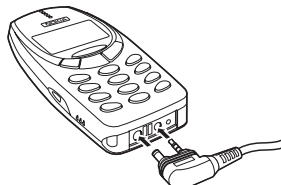

Nokia 3310, 3330



Nokia 8850*, 8890*




Nokia 8250

*** Uwaga:** Uważaj, aby nie uszkodzić złącza kabla telefonu, gdy otwierasz lub zamykasz przesuwaną obudowę telefonu.

Nokia Music Player – korzystanie z mikro-zestawu

Odbieranie i nawiązywanie połączeń

Korzystając z odtwarzacza Nokia Music Player i podłączonego do niego telefonu Nokia można odbierać i nawiązywać połączenia bez użycia rąk. Jeśli podczas słuchania muzyki nadejdzie połączenie, w słuchawkach usłyszysz dźwięk dzwonka, a muzyka zostanie wyciszona. Natomiast gdy nawiązujesz połączenie, odtwarzacz Nokia Music Player automatycznie wyciszy muzykę. Odtwarzacz Nokia Music Player ma ponadto mikrofon, który pozwala rozmawiać bez dotykania telefonu.

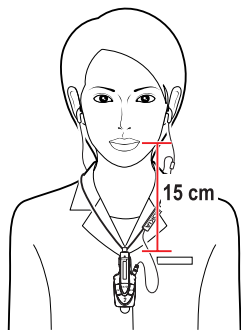

Uwaga: Funkcja wybierania głosowego jest dostępna w telefonach Nokia 3310, 3330, 8250 i 8890.

Jeżeli mikrofon odtwarzacza Nokia Music Player jest zbyt daleko od ust, wówczas do mikrofonu może dostać się hałas z otoczenia. Aby osiągnąć optymalną słyszalność, umieść odtwarzacz Nokia Music Player w odległości 15 cm od ust.

Jeżeli odtwarzacz Nokia Music Player jest wyłączony, można nadal odbierać i nawiązywać połączenia telefonem Nokia, ale dźwięk *będzie słyszalny tylko w lewej słuchawce*.

Jeżeli bateria jest wyczerpana lub jej brak, wówczas odtwarzacz Nokia Music Player musi być wyłączony, aby można było nawiązywać i odbierać połączenia.

Nokia Music Player – korzystanie z mikro-zestawu

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Jeżeli telefon dzwoni podczas słuchania muzyki, sygnał dzwonka słychać w słuchawce. Pojawi się też komunikat . Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk **?**. Muzyka zostanie wyciszona, a odtwarzanie muzyki z karty pamięci przejdzie w tryb pauzy. Można wtedy rozpocząć rozmowę. W słuchawce będzie słyszalny głos rozmówcy.

Zakończenie połączenia

Po zakończeniu rozmowy ponownie naciśnij przez sekundę przycisk **?**. Połączenie zostanie zakończone, a odtwarzanie będzie kontynuowane.

Uwaga: Aby wydłużyć czas słuchania muzyki przy korzystaniu z baterii, wyłącz odtwarzacz Nokia Music Player, kiedy go nie używasz. Gdy odtwarzacz będzie wyłączony, nadal będzie można rozmawiać przez telefon (słuchawka, mikrofon).

Nawiązywanie połączeń

Możesz z łatwością nawiązywać połączenia telefoniczne, nawet jeśli telefon Nokia trzymasz w kieszeni. Oznacza to, że używając zarówno mikro-zestawu jak i opcji wybierania głosowego będziesz mógł nawiązywać połączenia, nie dotykając telefonu. Więcej na temat wybierania głosowego przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu Nokia.

Uwaga: Funkcja wybierania głosowego w połączeniu z odtwarzaczem Nokia Music Player jest dostępna w telefonach Nokia 3310 i 8890.

Nokia Music Player – korzystanie z mikro-zestawu

Aktywacja telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk . Muzyka zostanie wyciszona, a odtwarzanie muzyki z karty pamięci przejdzie w tryb pauzy. W słuchawce będzie słyszalny sygnał linii telefonicznej. Pojawi się komunikat .

Wybieranie głosowe

Wypowiedz nazwę przypisaną do jednego z numerów zapisanych w telefonie Nokia. Rozpoznana nazwa zostanie odtworzona w słuchawce, a po chwili zarejestrowany numer będzie już wybrany. Rozmawiając przez telefon, mów tak, jak zwykle.

Uwaga: Jeżeli telefon nie rozpozna wypowiedzianej nazwy, słuchawka zasygnalizuje błąd.
Ponów próbę, zaczynając od kroku [Activate your phone](#).

Więcej o wybieraniu głosowym przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.

Zakończenie połączenia

Po zakończeniu rozmowy ponownie naciśnij przycisk . Połączenie zostanie zakończone, a odtwarzanie będzie kontynuowane.

Nokia Music Player – Przełączanie bez użycia rąk

Istnieją różne sposoby odbierania i zakończenia połączeń, podczas gdy telefon jest podłączony do odtwarzacza. Poniżej omówiono poszczególne sposoby. Przeczytaj instrukcję obsługi telefonu Nokia, aby lepiej zapoznać się z jego funkcjami.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia	Zakończenie połączenia	Rezultat
Naciśnij ? 	Naciśnij ? 	Oto zalecany sposób korzystania z funkcji przełączania bez użycia rąk. Kiedy naciskasz przycisk ? , aby odebrać połączenie, muzyka jest wyciszona. W przypadku gdy muzyka jest odtwarzana z karty pamięci, wówczas urządzenie przechodzi w tryb pauzy.
Naciśnij ? 	Naciśnij End 	Kiedy naciskasz przycisk ? , aby odebrać połączenie, muzyka jest wyciszona. W przypadku gdy muzyka jest odtwarzana z karty pamięci, wówczas urządzenie przechodzi w tryb pauzy. Po naciśnięciu przycisku End połączenie zostanie zakończone i w ciągu pięciu do dziesięciu sekund odtwarzanie rozpocznie się na nowo. Początkowo cicho, a w miarę upływu czasu poziom głośności będzie wzrastał aż do osiągnięcia poziomu ustawionego przed połączeniem.
Naciśnij Answer 	Naciśnij ? 	Po naciśnięciu przycisku Answer głos rozmówcy będzie słyszany jednocześnie z odtwarzaną muzyką. Tego typu połączenie nazywa się Music Call (połączenie z muzyką w tle). Po naciśnięciu przycisku ? połączenie zostanie zakończone, a odtwarzanie muzyki będzie kontynuowane.
Naciśnij Answer 	Naciśnij End 	Po naciśnięciu przycisku Answer głos rozmówcy będzie słyszany jednocześnie z odtwarzaną muzyką. Tego typu połączenie nazywa się Music Call (połączenie z muzyką w tle). Po naciśnięciu przycisku End połączenie zostanie zakończone, a odtwarzanie muzyki będzie kontynuowane.

Nokia Music Player – Przełączanie bez użycia rąk

Nawiązywanie połączeń

Nawiązanie połączenia	Zakończenie połączenia	Rezultat
Naciśnij Call 	Naciśnij End 	Po naciśnięciu przycisku Call telefon wybiera numer, łączy się, ale głos rozmówcy będzie słyszany jednocześnie z odtwarzaną muzyką. Tego typu połączenie nazywa się Music Call (połączenie z muzyką w tle) Po naciśnięciu przycisku End połączenie zostanie zakończone, a odtwarzanie muzyki będzie kontynuowane.
Naciśnij Call 	Naciśnij ? 	Po naciśnięciu przycisku Call telefon wybiera numer, łączy się, ale głos rozmówcy będzie słyszany jednocześnie z odtwarzaną muzyką. Tego typu połączenie nazywa się Music Call (połączenie z muzyką w tle) Po naciśnięciu przycisku ? połączenie i odtwarzanie zostaną zakończone. Ponownie naciśnij ? , aby kontynuować słuchanie muzyki.

Odbieranie wiadomości SMS

	Rezultat
Naciśnij Read 	Wybrany sygnał nadejścia wiadomości SMS można usłyszeć w słuchawkach. Aby odbierać i odczytywać wiadomości SMS, możesz korzystać z telefonu jak zwykle.

Wysyłanie wiadomości SMS

	Rezultat
Naciśnij Send 	Korzystaj z telefonu jak zwykle, aby redagować i wysyłać wiadomości SMS, ale w słuchawkach dźwięki klawiszy nie będą słyszalne.

Nokia Music Player – Przełączanie bez użycia rąk

Wybieranie głosowe

Wybieranie głosowe	Zakończenie połączenia	Rezultat
Naciśnij ? i przytrzymaj 	Naciśnij ? 	Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund ? . Muzyka zostanie wyciszona, a odtwarzanie muzyki z karty pamięci przejdzie w tryb pauzy. W słuchawce będzie słyszalny sygnał linii telefonicznej. Pojawi się komunikat Phone . Wypowiedz nazwę przypisaną do jednego z numerów zapisanych w telefonie Nokia. Rozpoznana nazwa zostanie odtworzona w słuchawce, a po chwili zarejestrowany numer będzie już wybrany. Rozmawiając przez telefon, mów tak, jak zwykle. Po zakończeniu rozmowy ponownie naciśnij przycisk ? . Połączenie zostanie zakończone, a odtwarzanie będzie kontynuowane.
Aktywacja wybierania głosowego 	Naciśnij End 	Aby wybrać głosowo jakiś numer, trzeba najpierw wyłączyć odtwarzacz Nokia Music Player. Więcej o wybieraniu głosowym przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu Nokia. Po zakończeniu połączenia można ponownie włączyć odtwarzacz Nokia Music Player.

Inne telefony komórkowe firmy Nokia, które obsługują funkcję wybierania głosowego

Wybieranie głosowe	Zakończenie połączenia	Rezultat
Aktywacja wybierania głosowego 	Naciśnij End 	Aby wybrać głosowo jakiś numer, trzeba najpierw wyłączyć odtwarzacz Nokia Music Player. Więcej o wybieraniu głosowym przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu Nokia. Po zakończeniu połączenia można ponownie włączyć odtwarzacz Nokia Music Player.

Nokia Music Player – Przełączanie bez użycia rąk

Regulacja głośności i Music Call (połączenie z muzyką w tle)

Ustawienia głośności w telefonie Nokia i w odtwarzaczu Nokia Music Player

Jeżeli odbierasz lub nawiązujesz połączenia z funkcją Music Call (połączenie z muzyką w tle), głos rozmówcy jest zmiksowany ze słuchaną muzyką o ustawionej w telefonie głośności. Jeżeli podczas rozmowy korzystasz z regulatorów głośności odtwarzacza Nokia Music Player, wówczas głośność muzyki i głosu rozmówcy jest ustawiana jednocześnie. Gdy głos rozmówcy jest ledwo słyszalny:

1. Obniż poziom głośności, korzystając z regulatorów odtwarzacza Nokia Music Player.
2. Używając regulatorów głośności w telefonie, zwiększ poziom głośności głosu rozmówcy.

Zalecane jest nastawianie telefonu na niski poziom głośności. Gdy nadejdzie połączenie, będzie wówczas można zmniejszyć głośność w odtwarzaczu Nokia Music Player. Poziom głośności w odtwarzaczu Nokia Music Player i w telefonie Nokia zostanie obniżony. Następnie zwiększ poziom głośności w telefonie, tym samym zwiększając głośność głosu rozmówcy.

Nokia Music Player – Bateria

Dopóki odtwarzacz Nokia Music Player jest zasilany z baterii, wyświetlany będzie wskaźnik poziomu jej naładowania.



Na wyświetlaczu pojawi się pięć pasków, jeżeli bateria jest w pełni naładowana. W miarę rozładowywania się baterii zmniejsza się liczba wyświetlanych pasków.



Jeżeli wskaźnik naładowania baterii nie wyświetla pasków, urządzenie będzie jeszcze działało przez około pięć minut. W momencie całkowitego rozładowania baterii zostanie wyświetlony komunikat **LOW BATTERY**, a odtwarzacz Nokia Music Player wyłączy się. Zanim bateria nie zostanie wymieniona, odtwarzacza nie da się włączyć. O wymianie baterii przeczytasz w punkcie [Instalowanie baterii](#).



Nokia Music Player – Bateria

Uwagi końcowe – oszczędzanie energii

- W normalnych warunkach jedna bateria alkaliczna AAA zasila odtwarzacz energią, która wystarcza do odtwarzania muzyki z karty pamięci przez około pięć godzin.
- W zimnym klimacie żywotność baterii będzie znacznie krótsza i dostarczy urządzeniu energii wystarczającej na zaledwie parę godzin. Odtwarzacz wówczas należy przykryć i używać w ciepłym miejscu.
- Pozostawienie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze od 15°C do 25 °C (od 59°F do 77°F). Jeżeli będziesz korzystał z przegrzanej lub wychłodzonej baterii, odtwarzacz Nokia Music Player może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana.
- Mimo że można słuchać muzyki podczas połączenia, to dla oszczędności energii dobrze jest wyłączyć odtwarzacz, szczególnie jeśli jest to dłuższa rozmowa. Patrz punkt **Przełączanie bez użycia rąk**.
- Zawsze wybieraj baterie wysokiej jakości i wiadomego pochodzenia.
- Najbardziej zalecane są baterie alkaliczne z uwagi na ich długą żywotność. Można też używać baterii NiMH. Nie używaj natomiast baterii Ni-Cad, manganowych, z tlenkiem manganu ani baterii litowych.

Nokia Audio Manager – Komunikaty o błędach

Pytanie: Kiedy próbuję odczytać płytę CD, pojawia się komunikat o błędzie. Co to oznacza?

Odpowiedź: Oznacza to, że pojawił się błąd w trakcie kopiowania danych z napędu CD-ROM. Kliknij przycisk **Configure it for me** w oknie pozycji menu **View > Options > ReadCD** i pozwól, aby program Nokia Audio Manager wybrał najlepsze ustawienia.

Pytanie: Gdy po raz pierwszy uruchomiony został program Nokia Audio Manager, pojawił się komunikat o treści: **"Some of this program's file types are no longer associated with it."**. Co on oznacza? Dlaczego wciąż się to powtarza?

Odpowiedź: Program Nokia Audio Manager obsługuje różne rodzaje plików. Można wybrać funkcję automatycznego otwierania różnych typów plików i uruchamiania ich w programie Nokia Audio Manager. Należy przejść do okna pozycji menu **View > Options > File Types** i zaznaczyć pliki, z których chcesz uruchomić program Nokia Audio Manager. Jeżeli jednak komunikat wciąż się pojawia, może to oznaczać, że inna aplikacja w urządzeniu przejmie związek z tymi plikami, kiedy wychodzisz z programu Nokia Audio Manager.

Pytanie: Kiedy klikam **click copy to devices**, pojawia się komunikat **Unable to communicate with portable device**. Co trzeba zrobić?

Odpowiedź: Jeżeli pojawia się taki komunikat, należy sprawdzić kilka rzeczy:

- Sprawdzić, czy bateria w odtwarzaczu Nokia Music Player nie została wyczerpana. (Patrz punkt **Nokia Music Player – Bateria**).
- Sprawdzić, czy odtwarzacz Nokia Music Player jest podłączony prawidłowo i czy jest włączony. (Patrz punkt **Podłączanie odtwarzacza do komputera**).
- Sprawdzić, czy na pulpicie komputera **My Computer > Control Panel > System > Device Manager > Universal Serial Bus Controller** wymieniony jest odtwarzacz Nokia Music Player. Nazwa, która powinna znaleźć się na liście to **Nokia Music Player HDR-1 Nokia Mobile Phones Ltd**. Kliknij na znajdującym się na liście urządzeniu i sprawdź jego stan (**Device Status**). Właściwy stan urządzenia to: **Working Properly**. Jeżeli urządzenia nie ma na liście, ustaw przełącznik **audio/off** w pozycji **off**, a następnie z powrotem w pozycji **audio** i/lub zrestartuj komputer.

Nokia Audio Manager – Rodzaje plików

Typy plików dźwiękowych w programie Nokia Audio Manager

Istnieje kilka rodzajów plików dźwiękowych, które są obsługiwane przez program Nokia Audio Manager, a zależy to od dostępności programów uzupełniających. Zwróć uwagę, że tylko pliki niektórych formatów mogą być używane w odtwarzaczu Nokia Music Player.

.721	Pliki Audio G.721
.asf *	Lista utworów MS Media
.asx *	Lista utworów MS Media
.avi *	Microsoft Movie
.bmr	Pliki Universal Music Group Reference
.bmo	Pliki Universal Music Group Offer
.bmt	Pliki Universal Music Group Content
.cda	Pliki CD Audio
.lse	Nokia LSE DRM 
.mp3	Pliki MPEG Audio 
.mpg	Plik MS Movie
.m3u	Plik listy utworów

.mov §	Quicktime Movie
.pls	Lista utworów PLS
.ra †	Pliki RealAudio
.ram †	RealAudio Streams
.saf ‡	Pliki DigiBox Audio
.sm3	Pliki Secure Audio
.smil	Pliki RA SMIL
.wav	Pliki Wave Audio
.wax *	Lista utworów MS Media
.wm *	Lista utworów MS Media
.wma	Pliki Microsoft Windows Media Audio
.wmv *	Lista utworów MS Media
.wmx *	Lista utworów MS Media
.wvx *	Lista utworów MS Media

* Do odczytu musi być zainstalowany Windows Media Player.

† Do odczytu musi być zainstalowany Real Player.

‡ Musi być zainstalowany InterRights Point.

§ Do odczytu musi być zainstalowany QuickTime.



Pliki, które mogą być zainstalowane w odtwarzaczu Nokia Music Player.

Nokia CD Manager – Komunikaty o błędach

Pytanie: Dlaczego został wyświetlony komunikat o błędzie z przyciskiem Cancel?

Odpowiedź: Komunikat taki pojawia się, gdy klikniesz przycisk  na pasku tytułowym programu podczas odczytywania płyty CD. Aby chronić czytnik CD, użyj w zamian przycisku .

Pytanie: Kiedy próbuję kopiować, zmienić nazwę lub odczytać plik, pojawia się komunikat o błędzie **Could not copy file**.

Odpowiedź: Pliku nie można skopiować, zmienić jego nazwy lub nie można go odczytać, ponieważ najpewniej jest już używany. Jeżeli masz inne urządzenie muzyczne otwarte w komputerze, zamknij je, zanim będziesz kontynuować.

Pliku nie da się skopiować, nie można zmienić mu nazwy lub nie można go odczytać również wtedy, gdy nie jest to plik audio lub gdy jest zapisany w formacie niezgodnym z odtwarzaczem Nokia Music Player.

Pytanie: Co oznacza komunikat **Device not attached**?

Odpowiedź: Oznacza, że program Nokia CD Manager nie może wykryć urządzenia. Sprawdź:

- Czy urządzenie jest podłączone do komputera? (Patrz punkt [Podłączanie odtwarzacza do komputera](#)).
- Czy kabel USB jest mocno włożony zarówno do komputera jak i urządzenia?

Pytanie: Co oznacza komunikat **Free Space**?

Odpowiedź: Oznacza, że za mało jest miejsca na karcie pamięci Nokia Music Player, aby móc zakończyć operację. Skorzystaj z opcji **Delete Tracks** w oknie **Media on Device**, aby usunąć pliki z karty pamięci odtwarzacza.

Pytanie: Co oznacza komunikat **Load an audio CD**?

Odpowiedź: Oznacza, że powinieneś włożyć płytę audio CD do napędu CD-ROM i ponowić próbę. Program Nokia CD Manager nie może wykryć płyty w napędzie CD-ROM. Sprawdź:

- Czy płyta audio CD znajduje się w napędzie dysków?
- Czy napęd CD-ROM jest zamknięty?
- Czy napęd CD-ROM jest używany?

Nokia Music Player – Komunikaty o błędach

Pytanie: W odtwarzaczu Nokia Music Player pojawia się komunikat **Unsupported Audio**.

Odpowiedź: Próbujesz odczytać plik, którego format nie jest obsługiwany przez odtwarzacz Nokia Music Player, np. WMA, image lub inny.

Pytanie: W odtwarzaczu Nokia Music Player pojawia się komunikat **Unusable Media**.

Odpowiedź: Karta pamięci nie jest obsługiwana przez odtwarzacz Nokia Music Player. Wymień ją na oryginalną kartę pamięci lub inną, obsługiwaną przez odtwarzacz. (Patrz punkt [Karta pamięci](#)).

Pytanie: W odtwarzaczu Nokia Music Player pojawia się komunikat **Unknown Format**.

Odpowiedź: Na karcie pamięci zostały zapisane informacje w nieobsługiwanym formacie. Muzyka nie może być odtwarzana. Przeformatuj kartę pamięci za pomocą programu Nokia Audio Manager, abyś mógł korzystać z Nokia Music Player.

Pytanie: W odtwarzaczu Nokia Music Player pojawia się komunikat **Read Error**.

Odpowiedź: Karta pamięci może być uszkodzona lub zasilana z niestabilnego źródła. Wymień baterie na nowe. Jeżeli komunikat **Read Error** pojawi się ponownie, wymień kartę pamięci na nową.

Pytanie: W odtwarzaczu Nokia Music Player pojawia się komunikat **Data Error**.

Odpowiedź: Wybrany utwór jest uszkodzony i nie można go odtwarzać. Naciśnij **◀◀** lub **▶▶**, aby przejść do innego utworu.

Pytanie: W odtwarzaczu Nokia Music Player pojawia się komunikat **DRM Error**.

Odpowiedź: Pojawił się problem z Digital Rights Management i nie można odtwarzać wybranego utworu. Naciśnij **◀◀** lub **▶▶**, aby przejść do innego utworu.

Pytanie: W odtwarzaczu Nokia Music Player pojawia się komunikat **No Media**.

Odpowiedź: Karta pamięci nie została włożona lub włożono ją nieprawidłowo. Włóż kartę pamięci lub sprawdź, czy jest prawidłowo zainstalowana. (Patrz punkt [Wkładanie karty pamięci](#)).

Nokia Music Player – Komunikaty o błędach

Pytanie: W odtwarzaczu Nokia Music Player pojawia się komunikat **Format Error**.

Odpowiedź: Komunikat ten może się pojawić podczas formatowania karty pamięci programem Nokia Audio Manager. Spróbuj sformatować kartę pamięci za pomocą programu Nokia Audio Manager. Brak komunikatu **Format Error** oznacza, że błąd został usunięty.

Pytanie: W odtwarzaczu Nokia Music Player pojawia się komunikat **No Track**.

Odpowiedź: Na karcie pamięci nie zostały zapisane żadne utwory. Skopiuj utwory muzyczne, korzystając z programu Nokia Audio Manager lub CD Manager. (Patrz punkt [Przesyłanie plików muzycznych do karty dźwiękowej](#) (Nokia Audio Manager) lub [Kopiowanie do odtwarzacza i odsłuchiwanie muzyki](#) (Nokia CD Manager)).

Pytanie: W odtwarzaczu Nokia Music Player pojawia się komunikat **Connect Error**.

Odpowiedź: Odtwarzacz Nokia Music Player jest podłączony nieprawidłowo kablem USB do komputera lub karta pamięci została wyjęta w czasie, gdy odtwarzacz był podłączony do komputera. Wyjmij i włóż ponownie kartę pamięci. Przeczytaj rozdział o wkładaniu karty pamięci. Wyłącz odtwarzacz, odłącz go, i ponownie podłącz do komputera. (Patrz punkt [Podłączanie odtwarzacza do komputera](#)).

Nokia Music Player – Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Odtwarzacz Nokia Music Player nie działa.	Blokada jest włączona.	Wyłącz blokadę.
	Karta pamięci jest włożona nieprawidłowo.	Sprawdź kartę pamięci.
	Bateria jest rozładowana.	Wymień baterię.
	Jest podłączony do komputera.	Odłącz odtwarzacz od komputera.
Nic nie słychać.	Poziom głośności jest zbyt niski.	Ustaw poziom głośności.
	Kabel słuchawki jest włożony nieprawidłowo.	Sprawdź podłączenie.
	Łącze jest zanieczyszczone.	Wyczyść łącze i włóż je z powrotem.
Słychać zakłócenia.	Kabel Phone/PC owinał się wokół odtwarzacza.	Odwiń kabel z odtwarzacza.

Nokia Music Player – Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Mój rozmówca mnie nie słyszy.	Mikrofon jest zbyt daleko od ust.	Umieść mikrofon w odległości nie większej niż 15 cm od ust.
	Hałas w otoczeniu jest zbyt duży.	Przejdź do cichszego pomieszczenia.
Pojawia się komunikat "Can't find a portable device" .	Karta pamięci jest włożona nieprawidłowo.	Włóż prawidłowo kartę pamięci.
	Odtwarzacz Nokia Music Player nie jest włączony.	Włącz odtwarzacz.
	Kabel USB jest podłączony nieprawidłowo.	Sprawdź podłączenie.
Nie można zamknąć pokrywy karty pamięci.	Karta pamięci jest włożona nieprawidłowo.	Włóż prawidłowo kartę pamięci.
	Karta pamięci jest niewłaściwa.	Upewnij się, czy karta pamięci ma ten sam rozmiar co oryginalna.

Nokia Music Player – Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Wybieranie głosowe nie działa.	Telefon, gdy podłączony do Nokia Music Player, nie obsługuje funkcji wybierania głosowego.	Funkcję wybierania głosowego obsługują telefony Nokia 3310 i 8890.
	Telefon Nokia nie ma źle ustawioną funkcję wybierania głosowego.	Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.
	Odtwarzacz Nokia Music Player jest nieprawidłowo podłączony do telefonu Nokia.	Sprawdź podłączenie.

Eksploatacja i konserwacja

Nokia Music Player

Odtwarzacz Nokia Music Player należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat. Korzystając z odtwarzacza Nokia Music Player, zastosuj się do poniższych zaleceń:

- Urządzenie i jego wszystkie elementy przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Chroń urządzenie przed wilgocią. Opady, duża wilgotność i ciecz zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Jeśli urządzenie podczas pracy ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.

- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj urządzenia. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników lub silnych detergentów. Przecieraj urządzenie miękką szmatką zwilżoną roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj i nie lakieruj urządzenia. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko dostarczonych wraz z urządzeniem kabli i akcesoriów. Niefachowe modyfikacje lub nieodpowiednie akcesoria mogą spowodować uszkodzenia odtwarzacza lub obniżenie jego parametrów.
- Jeśli stwierdzisz jakiegokolwiek usterki w działaniu odtwarzacza, jego części lub akcesoriów, dostarcz urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.

Karta pamięci

- Gdy kupisz nową kartę MMC (Multimedia Card) card, przyklej towarzyszącą jej etykietę we właściwym miejscu karty. Nic innego do karty nie przyklejaj. Jeśli chcesz coś napisać na etykiecie, zrób to, zanim ją przykleisz do karty. Jeśli coś chcesz napisać na

Eksploatacja i konserwacja

przyklejonej już etykiecie, użyj miękkiego pisaka. Nie używaj ani pióra, ani długopisu.



- W odtwarzaczu Nokia Music Player używaj tylko kart MMC (Multimedia Card).
- Jeśli chcesz nabyć nową lub dodatkową kartę pamięci, kup kartę o tych samych rozmiarach co oryginalna. Weź ze sobą oryginalną kartę pamięci do sklepu, w którym kupujesz nową kartę, aby upewnić się, że nowa karta jest tych samych rozmiarów. Wszystkie karty tych samych rozmiarów nadają się do odtwarzacza Nokia Music Player.
- Wszystkie karty pamięci przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Karty pamięci i ich zawartość można łatwo uszkodzić przez porysowanie lub wygięcie. Należy zachować ostrożność podczas instalowania i wyjmowania karty.
- Zanim zainstalujesz kartę pamięci, zawsze sprawdzaj, czy odtwarzacz Nokia Music Player jest wyłączony.
- Nie używaj i nie przechowuj karty pamięci w wysokich temperaturach, nie wystawiaj jej na działanie promieni słonecznych i unikaj dużej wilgotności powietrza. Nie dopuść do kondensacji pary wodnej na karcie.
- Trzymaj kartę z daleka od materiałów powodujących korozję.

- Unikaj dotykania styków elektrycznych.
- Nie wkładaj karty pamięci do innych urządzeń, takich jak np. kamera cyfrowa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie karty lub utratę zawartych na niej informacji.

Bateria

- Odtwarzacz Nokia Music Player zasilany jest z baterii AAA. Nie próbuj używać baterii innego typu.
- Wyłącz odtwarzacz Nokia Music Player przed otwarciem komory i wymianą baterii.
- Do zasilania Nokia Music Player można używać akumulatorów. Przed doładowaniem sprawdź, czy jest to akumulator, a nie bateria, i czy używasz odpowiedniej ładowarki.
- Pozostawienie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze od 15°C do 25 °C (od 59°F do 77°F). Jeżeli będziesz korzystał z przegrzanej lub wychłodzonej baterii, odtwarzacz Nokia Music Player może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana.
- Zużyte baterie należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami. Nigdy nie wyrzucaj baterii do pojemników na śmieci!

Dane techniczne

Komputer

Element	Wymagania
Komputer	Zgodny z IBM PC/AT.
Procesor	Pentium MMX 266 MHz (wymagany). Pentium 300 MHz (zalecany).
Pamięć	Minimum 48 MB (zalecane). Dla systemu Windows 2000 zalecane 64 MB.
Dysk twardy	Do instalacji oprogramowania potrzeba 35 MB wolnego miejsca. Dla plików muzycznych potrzebne jest dodatkowe wolne miejsce.
System operacyjny	Windows 98/Windows ME/Windows 2000. To oprogramowanie nie może być używane w systemie Windows 95/3.1 ani Windows NT. Ponadto oprogramowanie to nie jest obsługiwane na komputerach własnej konstrukcji (składakach) z zainstalowanym systemem Windows 98 i (lub) na komputerach, w których system operacyjny został uaktualniony z Windows 95/3.1 na Windows 98.
Wyświetlacz/Monitor	Rozdzielczość większa niż 800 x 600 pikseli. Liczba kolorów większa niż 65536 (ustawienie High Color).
Przeglądarka	Microsoft Internet Explorer lub Netscape Navigator, wersja 4.0 lub nowsza.
Obsługiwane formaty importowanych plików	ACC, MP3, WAV, CD-DA (płyty CD z muzyką)
Port USB	Wersja 1.0/1.1 lub nowsza.
Napęd CD-ROM†	Standard SCSI/ANSI X3T10-1048D. Standard ATAPI/SFF-8020i.
Zalecana karta dźwiękowa*	Sound Blaster 16 (zalecana)

Uwaga: *Karta dźwiękowa nie jest wymagana, ale bez niej nie można odtwarzać na komputerze muzyki z programu Nokia Audio Manager.

†Prędkość napędu CD-ROM może mieć wpływ na jakość dekodowania.

Dane techniczne

Karta pamięci

Zakup nowej karty

Do współpracy z odtwarzaczem nadają się wszystkie karty typu Multimedia Cards (MMC). Jeśli chcesz kupić nową lub dodatkową kartę pamięci, sprawdź czy ma te same rozmiary co oryginalna. Ponieważ karty i standardy są stale udoskonalane, niektóre z wyprodukowanych w przyszłości kart mogą nie działać prawidłowo z odtwarzaczem.

Wybór rozmiaru karty pamięci

Obsługiwane są karty o pojemnościach 32 MB i 64 MB.

Zalecane szybkości bitowe kodowania

Odtwarzacz Nokia Music Player został zaprojektowany tak, aby mógł przechować 64 minuty muzyki na karcie 32 MB przy kodowaniu AAC.

kBit/s	Jakość dźwięku		Pojemność karty 32 MB (minuty)	Współczynnik kompresji
	MP3	AAC		
128	Dobra	*Najlepsza	32	11.15 : 1
96	OK	*Lepsza	48	15 : 1
64	Słaba	*Dobra	64	22.5 : 1

Aby ustawić szybkość bitową kodowania używaną przez odtwarzacz Nokia Music Player, patrz **View > Options > Read CD > Bit Rate** w programie Nokia Audio Manager.

- * **Uwaga:** Najlepsza = jakość profesjonalna
- Lepsza = jakość CD
- Dobra = jakość zbliżona do CD

Uaktualnianie – program Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager V1.0 i Nokia CD Manager to standardowe programy sprzedawane razem z odtwarzaczem Nokia Music Player.

Jeśli użytkownik odwiedza często witrynę club.nokia.com i wprowadził numer seryjny odtwarzacza podczas rejestracji w tej witrynie, będzie mógł uaktualniać i dodawać nowe funkcje do odtwarzacza Nokia Music Player oraz do programów Nokia Audio Manager i Nokia CD Manager. Będzie mógł również pobierać inne pliki.

Uaktualnianie – odtwarzacz Nokia Music Player

Bezpieczne narzędzie do uaktualniania oprogramowania

Odtwarzacz Nokia Music Player został zaprojektowany tak, aby można było łatwo uaktualniać oprogramowanie urządzenia. Uaktualnianie oprogramowania zapewnia:

- zwiększanie wydajności działania oprogramowania,
- dostęp do funkcji, które mogły zostać dodane do urządzenia już po jego zakupie.

Uwaga: Do pobierania uaktualnień oprogramowania potrzebne jest aktywne połączenie z siecią **Internet**.

Lokalizacja oprogramowania


Istniejące oprogramowanie wewnętrzne jest przechowywane w katalogu:

C:\My Computer\Nokia\Utilities\ncmpv1sw.exe

ncmpv1sw.exe jest plikiem oprogramowania wewnętrznego. Wszystkie nowe, pobrane z Internetu programy wewnętrzne muszą być umieszczone w tym samym katalogu **Utilities**.

Uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego


- Wyłącz odtwarzacz Nokia Music Player, ustawiając przełącznik **audio/off** w pozycji **off**.



- Podłącz odtwarzacz Nokia Music Player do komputera. (Patrz punkt [Podłączanie odtwarzacza do komputera](#)).

Uaktualnianie – odtwarzacz Nokia Music Player

- Naciśnij jednocześnie **◀** i **▶**, i ustaw przełącznik **audio/off** w pozycji **audio**.

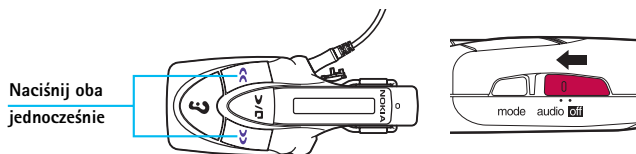

- Komunikat **Firmware upgrade** przewija się na wyświetlaczu odtwarzacza Nokia Music Player.

Firmware upgrade

- Kliknij dwukrotnie plik **nmpv1sw.exe**.
- Odczekaj kilka sekund, aż komputer wyświetli komunikat **Programming the FLASH**.
- Komunikat **Update** przewija się na wyświetlaczu Nokia Music Player.

Update

- Firmware upgrade** Odczekaj kilka sekund, aż komputer wyświetli komunikat **Firmware has been upgraded successfully!**
- Na wyświetlaczu pojawiają się napisy **Nokia** i **MusicOn**.
- Uaktualnienie oprogramowania wewnętrznego zostało zakończone.

Definicje

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) jest formatem kodowania opracowanym przez firmy Dolby, Franhauser, AT&T i Sony. Format AAC jest następną generacją po formacie MP3. Pliki w tym formacie zajmują mniej miejsca na twardym dysku i karcie pamięci.

Szybkość bitowa: Szybkość bitowa oznacza częstotliwość próbkowania pomnożoną przez liczbę "bitów na próbkę". Podczas próbkowania muzyki amplituda drgań, czyli poziom dźwięku zmienia się od bardzo cichego do bardzo głośnego. Ten zakres musi zostać wyrażony przez określoną liczbę bitów. Jeden bit oznacza "włączony lub wyłączony", czyli niezbyt wysoką jakość. Ośmiu bitów daje 256 poziomów, co wystarcza dla zupełnie dobrej słyszalności rozmowy. Natomiast 24 bity dają 16 milionów poziomów, a to jest już więcej niż człowiek jest zdolny rozróżnić. Bierzemy więc częstotliwość próbkowania, mnożymy ją przez wybraną liczbę bitów na próbkę i przesyłamy jednym przewodem. To daje nam "szybkość bitową". Ogólnie, im większa szybkość bitowa tym lepsza jakość dźwięku.

Jakość CD: Pliki o jakości CD zapewniają wysoką jakość dźwięku. Pliki o jakości CD są najmniej skompresowanymi plikami muzyki cyfrowej i zajmują dużo miejsca na dysku twardym. Jeśli zostanie wybrany format AAC lub MP3 w menu **View > Options > Read CD**, do wyboru będzie pięć zakresów jakości od 112kBit/s przy współczynniku kompresji 11.25 : 1 do 320kBit/s przy współczynniku kompresji 4.4 : 1. 1 to 320kBit/s at 4.4 : 1.

Zarządzanie cyfrowymi prawami autorskimi: Zarządzanie cyfrowymi prawami autorskimi (Digital Rights Management, DRM) jest systemem zabezpieczania przed kopiowaniem, zarządzania rozpowszechnianiem treści, zarządzania sprzedażą i pobieraniem opłat za odtwarzanie, który chroni prawa autorskie twórców i producentów.

Zapora ogniowa: System ograniczający przepływ danych między siecią lokalną a Internetem, wdrożony celem zapewnienia bezpieczeństwa. Zapora ogniowa limituje dostęp i pewne formy komunikacji między komputerami w sieci lokalnej i tymi w Internecie.

Definicje

Oprogramowanie wewnętrzne: Oprogramowanie umożliwiające działanie odtwarzacza Nokia Music Player. Główne oprogramowanie wewnętrzne systemu.

Jakość radiowa FM: Jakość radiowa FM oznacza najniższą jakość dźwięku. Pliki w tym formacie zajmują najmniejszą ilość miejsca. Po wybraniu formatu AAC lub MP3 menu **View > Options > Read CD** dźwięk będzie rejestrowany z szybkością 64 kBit/s przy kompresji 22,5 : 1. 1 compression.

Gatunek muzyczny: Gatunek muzyczny jest to styl lub rodzaj utworu muzycznego.

ISP: Internet Service Provider (Dostawca usług internetowych). Firma, która łączy użytkowników z siecią Internet.

MP3: MP3 to skrót od MPEG (Motion Picture Experts Group) Layer 3. MP3 jest formatem plików muzycznych, które mają stosunkowo niewielki rozmiar, ale zapewniają wysoką jakość dźwięku. Pliki MP3 to skompresowane pliki audio, które zajmują mało miejsca na dysku twardym. Na przykład utwór w formacie MP3 o rozmiarze 3062 KB, w formacie wav. zajmowałby 33746 KB pamięci.

Jakość zbliżona do CD: Gdy na dysku jest mało miejsca, jakość zbliżona do CD jest dobrym rozwiązaniem. Jakość dźwięku jest podobna do jakości CD, ale pliki są mniejsze. Po wybraniu formatu AAC lub MP3 menu **View > Options > Read CD** do wyboru będą dwa typy jakości zbliżonej do CD. Są to 96kBit/s przy kompresji 15 : 1 lub 80kBit/s z kompresją 18 : 1.

Częstotliwość próbkowania: Częstotliwość próbkowania określa szybkość pobierania próbek ze zmieniającego się sygnału muzycznego.

Uaktualnienie: Pobieranie najnowszych wersji oprogramowania wewnętrznego lub programów.

WMA: WMA jest skrótem od Windows Media Audio (format plików dźwiękowych w systemie Windows).