

NOKIA

MUSIC PLAYER

Yazılımı yüklemeden önce bu kullanım kılavuzunu okuyun!



- Dijital müzik çalar, FM radyo ve sesli arama özellikli Ahizesiz Kullanım ve Müzikli Görüşme – tümü bir arada
- **Internet bağlantılı** Nokia Audio Manager yazılımı
- Kullanımı kolay Nokia CD Manager yazılımı (temel kullanım için)
- Bağımsız – Nokia cep telefonu ile veya tek başına kullanılabilir.
- Nokia 3310, 3330, 8210, 8250, 8850 ve 8890 cep telefonlarıyla uyumludur. (Resimlere bakın)

Cover

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA MOBILE PHONES Ltd olarak biz, tamamen kendi sorumlulugumuzda olmak üzere NOKIA MUSIC PLAYER ürününün asagidaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun oldugunu beyan ederiz.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybindan veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafı olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Müzik telif hakları, uluslar arası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Müzik çoğaltmak veya kopyalamak için izin veya lisans almak gerekli olabilir. Bazı ülkelerde geçerli olan yasalar, telif hakkı olan malzemenin özel kopyalanmasını yasaklamaktadır. Bu malzemelerin kullanımı hakkında lütfen ilgili ülkenin yasalarını kontrol edin.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler 1/3

UYGUNLUK BİLDİRİMİ	2	Nokia CD Manager'ı Yükleme	21
Giriş	6	Yükleme	21
Güvenliğiniz İçin	6	Yükleme hatası	24
Nokia Music Player'ınızı kullanma yöntemleri	8	Nokia CD Manager'ı Kaldırma	24
Satış paketindekiler	9	Nokia Music Player – Başlarken.....	25
Nokia Music Player şemanız.....	10	Bataryayı takma	25
Yazılım seçenekleri.....	11	Kulaklık kablosunu bağlama	27
Nokia CD Manager.....	11	Hafıza kartını takma	27
Nokia Audio Manager	11	Hafıza kartını çıkarma	29
Müzik yükleme ve dinleme.....	12	Nokia Music Player'ınızı üzerinizde taşıma	31
Hızlı ve Kolay.....	13	Kişisel bilgisayarınıza bağlama	35
Nokia CD Manager.....	13	Nokia Audio Manager	37
Nokia Audio Manager	14	Kullanım	37
Nokia Music Player	17	Müziğinizi yönetme	37
FM radyo	18	Nokia Audio Manager'ı Başlatma	38
Ahizesiz kulaklıklı mikrofon seti.....	18	Bilgisayar kısayolları	40
Nokia Audio Manager'i Yükleme.....	19	Yardım – Buradan nereye gitmeliyim?.....	41
Yükleme.....	19	Adım 1. CD'den müzik dinleme	42
Yükleme hatası	20	CD çalma	42
Nokia Audio Manager'ı Kaldırma	20	Small Player'ı Kullanma	46
		Adım 2. CD'ler nasıl okunur?.....	47
		CD'lerden şarkı ekleme	47

İçindekiler 2/3

Adım 3. Veritabanıyla çalışma	51
Internet'ten şarkı yükleme	51
Özel bir şarkı listesi oluşturma	52
Adım 4. Hafıza kartınıza müzik aktarma ..	55
Adım 5. Müzik yedekleme ve geri yükleme	58
Nokia CD Manager	59
Müzik yükleme ve dinleme – Genel bakış	59
Help – Where to go from here? (Yardım – Buradan nereye gitmeliyim?)	60
Adım 1. Müzik yükleme	63
Adım 2. CD Okuma (Read a CD)	64
Adım 3. Şarkıları yeniden adlandırma	65
Adım 4. Müzik çalara kopyalama ve müzik dinleme	66
Adım 5. Menüleri kullanma	67
Media On PC (Bilgisayardaki Ortam) – Sağ Tıklatma	67
Media On Device (Cihazdaki Ortam) – Sağ Tıklatma	69

Adım 6. Müzik kaydını yedekleme ve geri yükleme	71
--	-----------

Nokia Music Player – Hafıza kartından çalma	72
Hafıza kartından çalma denetimleri	72
Çalmak için bir şarkı seçme	75
Şarkıları tarama	76
Çalma seçeneklerini seçme	77
Çalma tonunu seçme	78
Düğme kilidi	80
Ekran aydınlatma	81

Nokia Music Player – FM radyonuzu ayarlama	82
Frekans seçme	84
Otomatik FM frekansı arama	84
İstasyonları kaydetme	85
Stereo ve mono yayın arasında geçiş	86

Nokia Music Player – Ahizesiz kulaklıkları mikrofon seti ile kullanım	87
Hangi telefonlar kullanılabilir?	87
Nokia Music Player'inizi telefonunuza bağlama	88
Aramaları cevaplama ve arama yapma	90
Gelen aramaları cevaplama	91
Arama yapma	91

İçindekiler 3/3

Nokia Music Player – Ahizesi Kullanım 93

Ses düzeyi ayarları ve Müzikli Görüşme.....96

Nokia Music Player – Batarya 97

Güç tasarrufu için öneriler.....98

Nokia Audio Manager – Hata iletileri 99

Nokia Audio Manager – Dosya türleri 101

Nokia Audio Manager ile çalınabilen
dosya türleri 101

Nokia CD Manager – Hata iletileri 102

Nokia Music Player – Hata iletileri 103

Nokia Music Player – Sorun Giderme 105

Bakım ve onarım 108

Nokia Music Player 108

Hafıza kartı..... 108

Batarya 109

Teknik Özellikler..... 110

Kişisel bilgisayar..... 110

Hafıza kartı..... 111

Önerilen şifreleme bit hızları..... 111

Yükseltme – Nokia Audio Manager 112

Yükseltme – Nokia Music Player..... 113

Güvenli üretici yazılımı hizmet programı 113

Açıklamalar 115

Giriş – Güvenliğiniz İçin

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda diğer ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.

Cihazın çalıştırılması, kullanımı ve bakımıyla ilgili yönergeler ve güvenlikle ilgili önemli bilgiler için lütfen telefonun kullanım kılavuzuna bakın.



Yol güvenliği önce gelir

Nokia cep telefonunuzu Nokia Music Player'a bağlayabilirsiniz. Ancak, aracınızı sürerken telefonu kullanmayın; önce aracınızı park edin.



Etkileşim

Tüm cep telefonları performansı etkileyen etkileşime neden olabilir.



Hastanelerde kapalı tutun

Her türlü düzenleme ve kurallara uyun. Nokia Music Player'ınıza bağlı bir Nokia cep telefonunuz varsa, telefonu tıbbi cihazların yanında kapalı tutun.



Uçaklarda kapalı tutun

Telsiz cihazlar etkileşime neden olabilir. Uçakta Nokia Music Player ve Nokia cep telefonunuzu kapalı tutun. Uçakta kullanılması yasalara aykırıdır.



Uçak yakıt alırken kapalı tutun.

Telefonu akaryakıt istasyonlarında kullanmayın. Yanıcı ve kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.

Giriş – Güvenliğiniz İçin



Patlayıcıların yakınında kapalı tutun

Patlama yapılan yerlerde telefon veya radyo kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



Yetkili servisi kullanın

Yalnızca yetkili personel cihazı monte etmeli veya onarmalıdır.



Aksesuarlar ve bataryalar

Yalnızca onaylanmış aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.



Başka cihazlara bağlama

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın. Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



Ses düzeyi

Keyifle müzik dinlemenizi istiyoruz; ancak çok yüksek sesle dinlememeye dikkat edin. Sürekli yüksek ses, işitme duyunuza zarar verebilir. Lütfen müzik dinlerken ses düzeyini dikkatle seçin.



Kulaklık ve boyun askısı

Güvenli olmadığı durumlarda kulaklık veya boyun askısı kullanmayın.

Giriş – Nokia Music Player'ınızı kullanma yöntemleri

Nokia Music Player'ınızı üç farklı şekilde kullanabilirsiniz.

Bağımsız müzik çalar

Nokia Music Player'ınız küçük boyutlu, taşınabilir, yüksek kaliteli, bağımsız bir müzik çalıdır. Nokia Music Player'ınızın bağımsız müzik çalar olarak kullanılması hakkında bilgi için bkz: [Nokia Music Player – Hafıza kartından çalma](#).

Nokia cep telefonunuza bağı olarak kullanım

Nokia Music Player, Nokia cep telefonunuza bağılandığında telefonun ahizesiz kullanılmasına olanak verir. Nokia cep telefonunuza dokunmadan aramalara cevap verebilir veya arama yapabilirsiniz. Nokia Music Player'ınızın Nokia cep telefonunuzla birlikte kullanılması hakkında bilgi için bkz: [Nokia Music Player – Ahizesiz kulaklıkl mikrofon seti ile kullanım](#).

Not: Nokia cep telefonunuz ve kişisel bilgisayarınızla kurulan bağılantılar için aynı kablo bağılantı noktası kullanıldığında, iki cihazın aynı anda bağılanması mümkün değildir.


Uyumlu bir bilgisayara bağı olarak kullanım

Nokia Music Player, bilgisayarınızdan yeni müzik dosyaları olarak doğrudan hafıza kartına yükler. Nokia Music Player'ın bilgisayarınıza bağılı durumdayken kullanılması hakkında bilgi için bkz: [Nokia Audio Manager – Kullanım](#) veya [Nokia CD Manager](#).

Not: Bu ürünü, yüklediğiniz veya çaldığınız müziğe ilişkin telif haklarını veya diğ hakları ihlal etmek için uygunsuz bir şekilde kullanmayın.
Lisans, sisteme özeldir. Yazılımı birden fazla bilgisayarda kullanmayı planlıyorsanız, her bir bilgisayar için kaydetmeniz gerekir.

Giriş – Satış paketindekiiler

Nokia Music Player



AAA Batarya, (1)




USB kablosu





Boyun askısı



Telefon kablosu

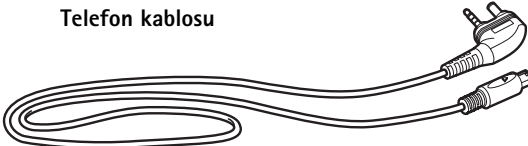

Kulaklık kablosu

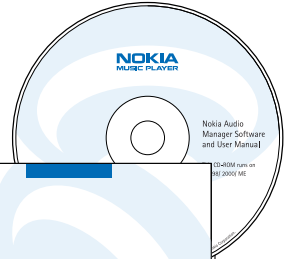


CD-ROM kutusu

Hafıza kartı

Garanti belgesi (gösterilmemiştir)

Giriş – Nokia Music Player şemanız

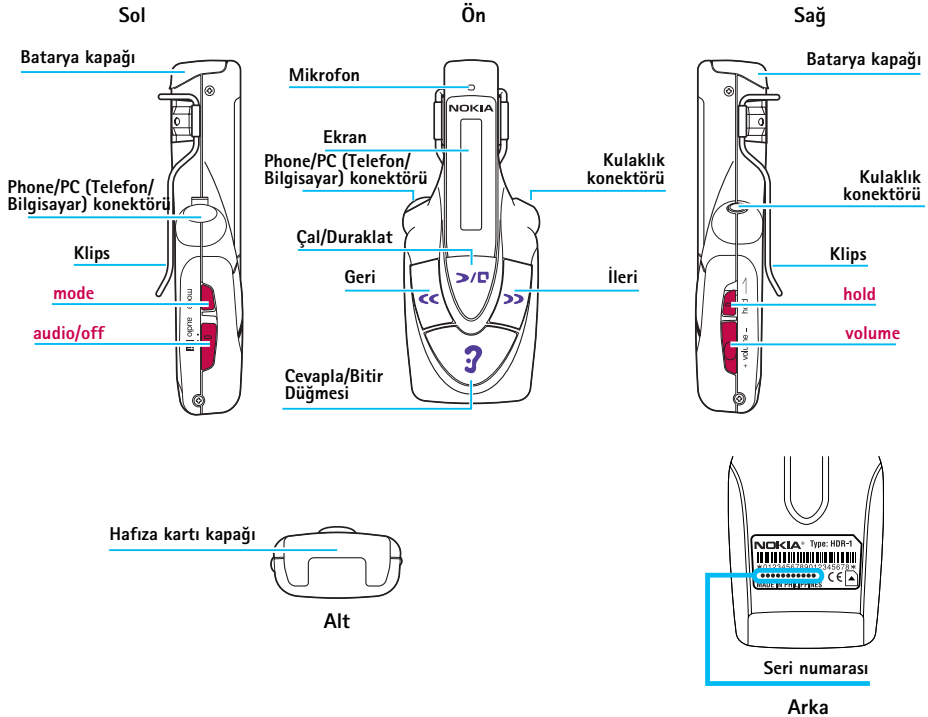

Yazılım seçenekleri

Müziğinizi yönetmek için bu iki yazılımdan birini seçmeniz gerekir.

Nokia CD Manager

Nokia CD Manager, bir ses CD'sinden müzik kopyalamanıza, şarkıları yeniden adlandırmanıza ve müziği Nokia Music Player cihazınıza aktarmanıza olanak verir. **Internet** bağlantısı gerekmez.

Kullanımı kolay

- CD okuma yönetimi
- Nokia Music Player'a basit yükleme
- Yalnızca AAC 64 kbps desteklenir (64 kbps, 32MB'lık hafıza kartında bir saattir)


Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager, ses CD'lerinden müzik kopyalamanıza (okuma), Internet'ten müzik yüklemenize, kendi müziğinizin veritabanını oluşturmanıza ve Nokia Music Player'a aktarmanıza olanak veren komple bir müzik yöneticisidir. Nokia Audio Manager ile CD veritabanına erişim için **Internet** bağlantısı gereklidir.

Ana özellikler

- CD Okuyucu (AAC)
- Veritabanı yönetimi (birden çok biçim: MP3, AAC vb.) eski MP3 dosyaları dahil
- Nokia Music Player'a yükleme
- Internet bağlantısı (müzik yükleme)

Müzik yükleme ve dinleme

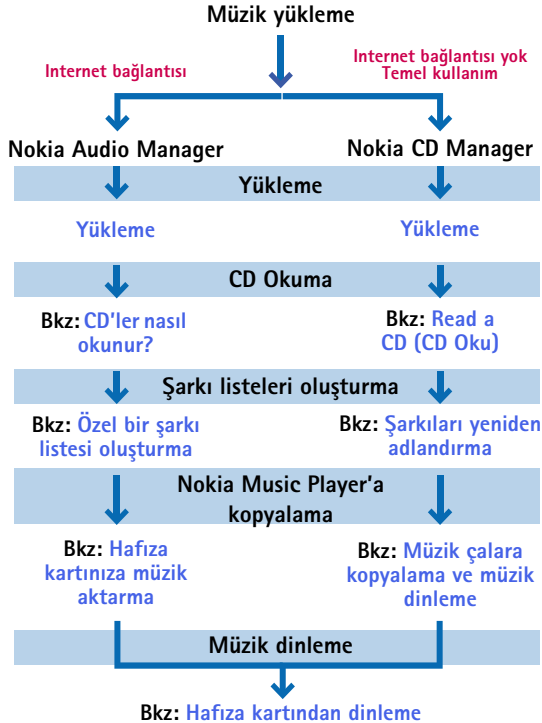

Hızlı ve Kolay

Nokia CD Manager

Nokia CD Manager'ı Yükleme

CD-ROM'u kişisel bilgisayarınıza yerleştirin. Ana Menü'deki simgeyi seçerek yükleyin. **Internet** bağlantısı kullanılmıyor.

Not: Nokia CD Manager'ı yüklemeyi önce Nokia Music Player'ınızı kişisel bilgisayarınıza bağlamayın.

Müzik çaları bağlamadan önce aşağıda belirtilenlerin nasıl yapılacağını öğrenmek için bkz: **Başlarken:**

- bataryanın takılması,
- kulaklık kablosunun bağlanması,
- hafıza kartının takılması

Nokia Music Player'ınızın Bağlanması

USB kablosunu Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörüne ve kişisel bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

Nokia Music Player'ınızı Açma

audio/off (ses/kapalı) düğmesini **audio** (ses) konumuna getirin.

Nokia CD Manager'ı Başlatma

Başlat menüsünden Nokia CD Manager'ı seçin.

Bir ses CD'si yerleştirin

Kişisel bilgisayarınıza bir ses CD'si yerleştirin.

Hızlı ve Kolay

Şarkıları seçme

Kişisel bilgisayarınıza aktaracağınız şarkıları seçmek için şarkı isimlerini tıklayın.

CD'den şarkı aktarma

Seçilen şarkıları kişisel bilgisayarınıza aktarmak için **Read a CD** seçeneğini tıklayın.

Şarkıları yeniden adlandırma

Şarkıyı sağ tıklayın. Şarkı adlarını girin veya şarkıları yeniden adlandırın.

Yeniden adlandırdığınız şarkıları kaydedin.

Kutuyu kapatmak ve şarkıyı yeni adıyla kaydetmek için **Rename** seçeneğini tıklayın.

Nokia Music Player'inize kopyalama

Ekranın sol tarafından Nokia Music Player'inize aktarmak istediğiniz şarkıları seçin. **Add** seçeneğini tıklayın. Seçilen şarkılar Nokia Music Player'inize aktarılır.

Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager'ı Yükleme

CD-ROM'u kişisel bilgisayarınıza yerleştirin. Ana Menü'deki simgeyi seçerek yükleyin.

Not: Müzik çaları bağlamadan önce, aşağıda belirtilenlerin nasıl yapılacağını öğrenmek için bkz: **Başlarken:**

- bataryanın takılması,
- kulaklık kablosunun bağlanması,
- hafıza kartının takılması

Hızlı ve Kolay

Nokia Music Player'ınızın Bağlanması

USB kablosunu Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörüne ve kişisel bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

Nokia Music Player'ınızı Açma

audio/off (ses/kapalı) düğmesini **audio** (ses) konumuna getirin.

Nokia Audio Manager'ı Başlatma

Başlat menüsünden Nokia Audio Manager'ı seçin.

Bir ses CD'si yerleştirin

Kişisel bilgisayarınıza bir ses CD'si yerleştirin.

CD'den şarkı yükleme

Make a playlist (Şarkı listesi oluştur) ve sonra **read a CD** (CD oku) seçeneğini tıklayın.

CD veritabanından şarkı adlarını alma

Şarkı adları CD'ye kaydedilmediyse, Nokia Audio Manager şarkı adlarını Internet'teki CD veritabanından yüklemek isteyip istemediğinizi sorar. **Yes** (Evet) seçeneğini tıklayın. **Internet** bağlantısı gerekecektir.

Şarkıları seçme

Müzik veritabanına kopyalamak istediğiniz şarkının/şarkıların yanındaki kutuyu tıklayın.

Şarkıları okumaya başlama

Start Reading (Okumaya Başla) seçeneğini tıklayın. Seçilen tüm şarkılar kopyalandıktan sonra, **Recording completed successfully** (Kayıt işlemi başarıyla tamamlandı) iletisi görüntülenir. Bu şarkılar, şarkı veritabanınıza eklenmiştir.

Hızlı ve Kolay

Veritabanından şarkı seçme

Select Tracks From Database (Veritabanından Şarkı Seç) seçeneğini tıklayın.

Şarkı listesi için şarkı seçme

Şarkı listesine eklemek üzere kopyalamak istediğiniz şarkının/şarkıların yanındaki kutuyu ve sonra **OK** (Tamam) seçeneğini tıklayın.

Seçilen şarkıları şarkı listesine kaydetme

Save Tracks as Playlist (Şarkıları Şarkı Listesi Olarak Kaydet) seçeneğini tıklayın ve şarkı listesi için bir ad girin. **Close** (Kapat) seçeneğini tıklayın.

Nokia Music Player'ınıza kopyalama

copy to devices (cihazlara kopyala) seçeneğini tıklayın.

Nokia Music Player'ınıza kopyalanacak şarkıları veya şarkı listelerini seçme

Select Tracks From Database veya **Select Playlists From Database** (Veritabanından Şarkı Listesi Seç) seçeneğini tıklayın, Nokia Music Player'ınıza kopyalamak istediğiniz şarkıların veya şarkı listelerinin yanındaki kutuları tıklayın; ve sonra **OK** seçeneğini tıklayın.

Nokia Music Player'ınıza kopyalama

Nokia Music Player'ınızın açık olduğundan emin olun. **Copy To Portable** (Taşınabilir Cihaza Kopyala) seçeneğini tıklayın. **Sending to device** (Cihaza gönderiyor) iletisi ve işlemin ilerleme durumunu gösteren bir pencere görüntülenir. Kopyalama tamamlandığında, **Finished transferring tracks** (Şarkıları aktarmayı tamamladı) iletisi görüntülenir. **OK** seçeneğini tıklayın.

Hızlı ve Kolay

Nokia Music Player

Müzik çaları açma (Bekleme modu)

audio/off düğmesini **audio** konumuna getirin.

Çalmayı başlatın

>/□ düğmesine basın.

Ses düzeyi ayarı

Ses düzeyi yükseltme **+** veya düşürme **-** düğmesine basın.

Çalmayı duraklatma

Şarkı çalarken, **>/□** düğmesine basın.

Çalmayı yeniden başlatma

Şarkı duraklatılmış durumdayken, **>/□** düğmesine basın.

Şarkıları seçme

Sonraki şarkıya geçmek için hızlı bir şekilde **>>** düğmesine basın. Önceki şarkıya geçmek için hızlı bir şekilde iki defa üst üste **<<** düğmesine basın.

Şarkıları tarama

<< veya **>>** düğmesini basılı tutun. **<<** veya **>>** düğmesini serbest bıraktığınızda, cihaz tekrar çalmaya başlar.


Hızlı ve Kolay

FM radyo

Müzik çaları açma

audio/off düğmesini **audio** konumuna getirin.

FM radyodan çalmayı seçme

 görüntüleninceye kadar **mode** (mod) düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

Frekans seçme

İstenilen frekans ayarlanıncaya kadar **<<** veya **>>** düğmesine basın.

Ses düzeyi ayarı

Ses düzeyini yükseltme **+** veya düşürme **-** düğmesine basın.

Ahizesiz kulaklıklılı mikrofon seti

Müzik çaları ahizesiz kulaklıklılı mikrofon seti olarak kullanmak için önce Nokia Music Player'ınızı Nokia cep telefonunuza bağlayın. Bkz: [Nokia Music Player'ınızı telefonunuza bağlama](#).

Arama cevaplama

? düğmesine bir saniye süreyle basın.

Arama yapma (yalnızca Nokia 3310 ve 8890 cep telefonları için)

1. **?** düğmesine basın ve kulaklıktan ses başlangıç tonu duyuluncaya kadar basılı tutun.
2. Nokia cep telefonunuzda kayıtlı numaranın ismini söyleyin.

Aramayı bitirme

? düğmesine basın.

Nokia Audio Manager'i Yükleme

Yükleme

Nokia Audio Manager'ın yüklenmesi için minimum gereksinimler şunlardır:

Öge	Gereksinim
Bilgisayar	IBM PC/AT uyumlu.
CPU	Pentium MMX 266 MHz gerekir. Pentium 300 MHz kullanılması önerilir.
Hafıza	En az 48 MB önerilir. Windows 2000 için 64 MB önerilir.
Sabit disk	Yazılımı kurmak için 35 MB boş alan gereklidir. Ayrıca müzik dosyaları için boş alan gerekir.

Not: **Internet** bağlantınız yoksa, **Nokia CD Manager'ı Yükleme** bölümüne bakın.

Nokia Audio Manager veya Nokia CD Manager yükleninceye kadar, Nokia Music Player'ınızı kişisel bilgisayarınıza bağlamayın.

Yükleme işlemi, CD-ROM'da bulunan Nokia Music Player Kur Programı'ndaki (Yükleme programı) **Install the Nokia Audio Manager** (Nokia Audio Manager'ı Yükle) düğmesinin tıklatılmasıyla başlar.

CD-ROM'u kişisel bilgisayarınıza yerleştirin.


Diğer tüm uygulamalardan çıkın ve Nokia Music Player ile birlikte verilen CD-ROM'u kişisel bilgisayarınıza yerleştirin. Ayrıntılı bilgi için kişisel bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakın. Nokia Audio Manager, Ana Ürün Menüsündeki yükle düğmesini seçtikten sonra sabit diskinize otomatik olarak yüklenir. Yükleme işlemini başarıyla tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Nokia Audio Manager'ı Yükleme – Yükleme hatası

Nokia Audio Manager'ı Kaldırma

Nokia Audio Manager'ı otomatik olarak kaldırma (Başlat menüsünden)

Başlat > Programlar > Nokia > Nokia Audio Manager > Uninstall Nokia Audio Manager seçeneğini seçin

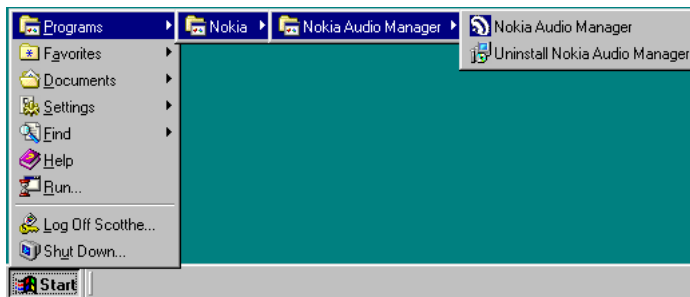

Nokia Audio Manager'ı başarıyla kaldırıncaya kadar iletişim kutularındaki yönergeleri uygulayın.

Nokia CD Manager'ı Yükleme


Yükleme

Yükleme işlemi, CD-ROM'da bulunan Nokia Music Player Kur Programı'ndaki (Yükleme programı) **Install the Nokia CD Manager** (Nokia CD Manager'ı Yükle) düğmesinin tıklanmasıyla başlar.


CD-ROM'u kişisel bilgisayarınıza yerleştirin

Diğer tüm uygulamalardan çıkın ve Nokia Music Player ile birlikte verilen CD-ROM'u kişisel bilgisayarınıza yerleştirin. Nokia CD Manager, Nokia CD Manager ekranındaki yükle düğmesini seçtikten sonra sabit diskinize otomatik olarak yüklenir. Yükleme işlemini başarıyla tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Not: Nokia CD Manager'ı yüklemeden önce Nokia Music Player'ınızı kişisel bilgisayarınıza bağlamayın.

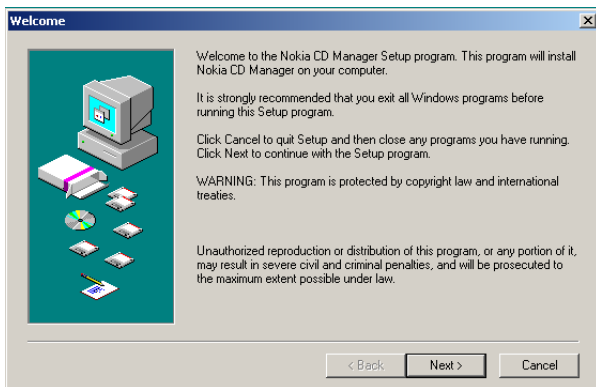


Nokia CD Manager'ı Yükleme

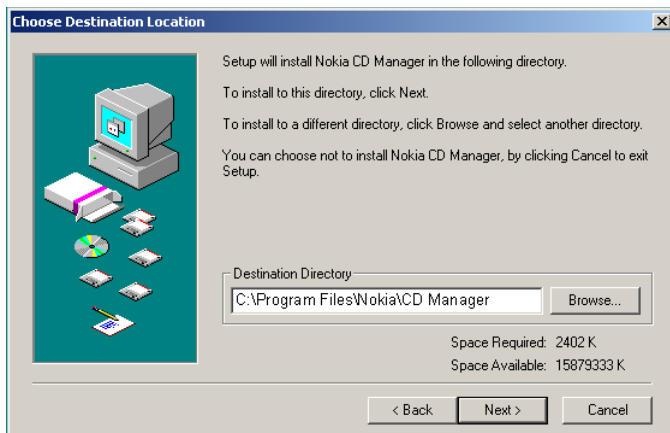

Program dosyaları için hedef dizin şöyledir: **C:\Program Files\Nokia\CD Manager**. Devam etmek için **Next>** (İleri) seçeneğini tıklayın. Programın çalıştırılabilir dosyalarıyla olan bağlantılar nedeniyle bu dizini kullanmanız önerilir.

Nokia CD Manager'ı Yükleme

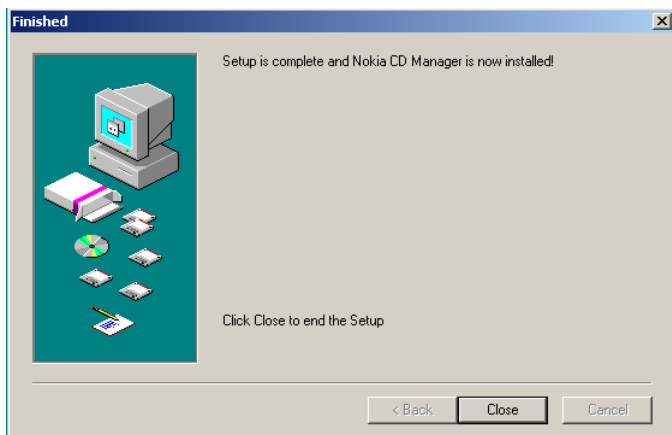

Yükleme tamamlanmıştır. **Close (Kapat)** seçeneğini tıklayın.


Nokia CD Manager'ı Yükleme – Yükleme hatası

Nokia CD Manager'ı Kaldırma

Nokia CD Manager'ı otomatik olarak kaldırma (Başlat menüsünden)

CD Manager yükleme hatası oluştuğunda **Cancel** (İptal) seçeneğini tıklatın.

Başlat > Programlar > Nokia > Nokia CD Manager > Remove Nokia CD Manager (Nokia CD Manager'ı Kaldır) seçeneğini seçin.

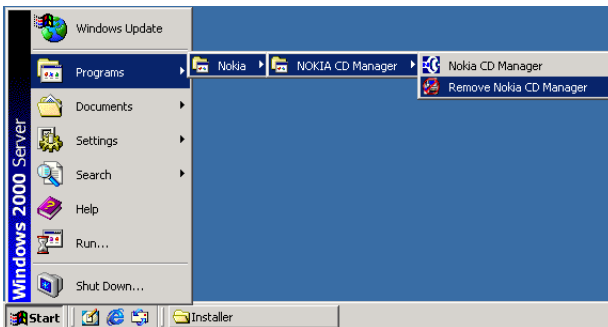

Nokia CD Manager'ı başarıyla kaldırıncaya kadar iletişim kutularındaki yönergeleri uygulayın. Nokia CD Manager'ı kaldırdıktan sonra CD-ROM'da bulunan Nokia Music Player Kur Programı'ndaki (Yükleme programı) **Install the Nokia CD Manager** (Nokia CD Manager'ı Yükle) düğmesini tıklatarak yüklemeyi tekrarlayın.


Nokia Music Player – Başlarken

Nokia Music Player'ınızı kullanmaya başlamadan önce uygulamanız gereken birkaç kısa adım vardır. Bu adımları dikkatle uygulayın.

Bataryayı takma

Batarya kapağını çıkarın


Nokia Music Player'ı arka kısmı size bakacak şekilde tutun. Batarya kapağını (1) aşağıya doğru itin ve kapağın üzerindeki okların gösterdiği yönde kendinize doğru çekin (2). Batarya kapağını dikkatli bir şekilde geriye doğru kaldırarak batarya bölümünü açın (3).

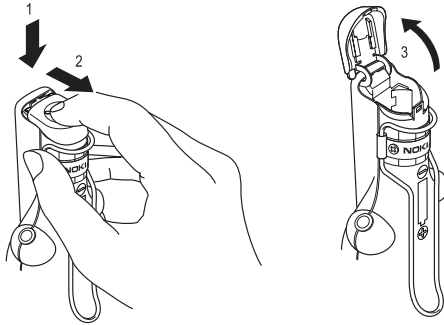

Nokia Music Player – Başlarken



Bataryayı takın

Bataryanın bölmesine önce bataryanın artı + kutbunu yerleştirin.

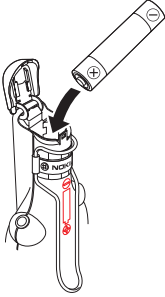

Batarya kapağını kapatın

Batarya kapağını aşağı (1) indirin, dikkatli bir şekilde bastırarak yerine kaydırın (2) ve kapatın.

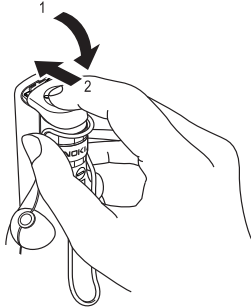


Nokia Music Player – Başlarken

Kulaklık kablosunu bağlama



Kulaklık kablosunu Nokia Music Player'ın sağ tarafına takın.

Not:

Kulaklık kablosunu takarken veya çıkarırken her zaman çok dikkatli olun. Kabloyu, metal fişin üzerindeki kalın bölümden tutun. Takarken veya çıkarırken, kesinlikle kabloun kendisini tutup çekmeyin.

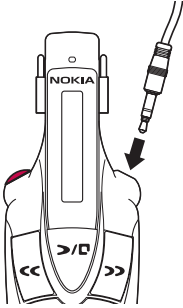

Hafıza kartını takma

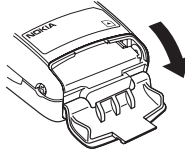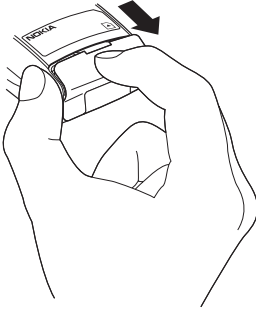

Hafıza kartı kapağını açın




Nokia Music Player'ı ucundan tutun ve hafıza kartı kapağını tırnaktan kurtararak açın.

Nokia Music Player – Başlarken

Hafıza kartını takın

Nokia Music Player'ı yüzü aşağı gelecek şekilde çevirin ve hafıza kartı kapağını açık tutun. Hafıza kartını, etiketli yüzü yukarı gelecek şekilde yuvasına iterek yerleştirin. Hafıza kartı yerine oturur.

Not: Hafıza kartını takmadan önce, her zaman Nokia Music Player'ın kapalı olmasına dikkat edin.

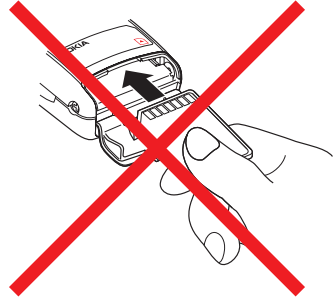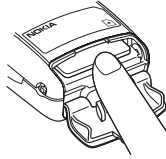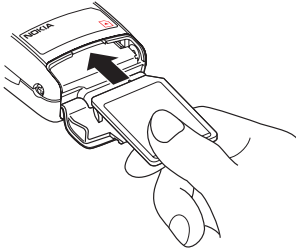


Nokia Music Player – Başlarken

Hafıza kartı kapağını kapatın

Hafıza kartı kapağının tırnağını hafıza kartı bölmesine kaydırın.

Not: Hafıza kartı düzgün bir biçimde yerine oturmazsa, hafıza kartı kapağını kapatamazsınız. Hafıza kartını aşağıda açıklanan şekilde çıkarın ve tekrar yerleştirin.

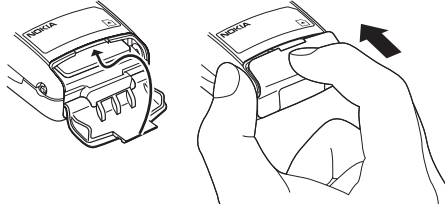

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartı kapağını açın

Nokia Music Player'ı ucundan tutun ve hafıza kartı kapağını kaydırarak açın.




Nokia Music Player – Başlarken

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını içeri doğru bastırın (1). Hafıza kartı tam olarak içeri itildiğinde, kendiliğinden geri çıkar (2). Hafıza kartını dışarı çekip Nokia Music Player'dan çıkarın.

Not: Hafıza kartını hiçbir zaman Nokia Music Player açık durumdayken çıkarmayın. Bu, kaydedilmiş müziğin hafıza kartından silinmesine ve hafıza kartının zarar görmesine neden olabilir.


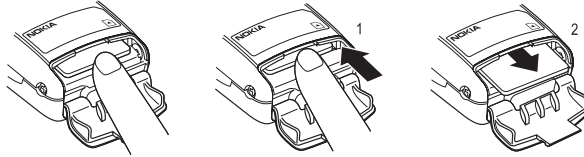


Nokia Music Player – Başlarken

Nokia Music Player'ınızı üzerinizde taşıma

Kulaklığı takma


Sol kulaklık L harfiyle işaretlenmiştir. Bu kulaklığı sol kulağınıza takın. Daha uzun olan kulaklık kablosu sağ kanaldır. Sağ kulaklık kablosunu boynunuzun arkasından geçirip sağ kulağınıza takın.

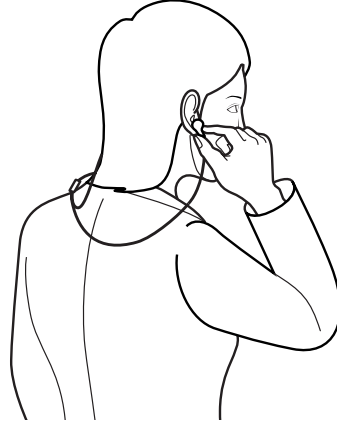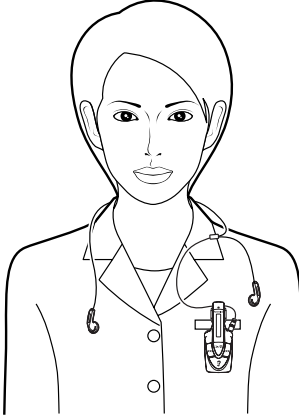

Nokia Music Player – Başlarken

Nokia Music Player'ınızı üzerinizde taşıma

Nokia Music Player'ınızın arka kısmında çeşitli kalınlıklarda giysilere tutturulabilen veya asılabilen bir klips bulunur. Müzik çaları cebinizin kenarına, gömleğinizin yakasına, kısacası istediğiniz her yere tutturabilirsiniz.

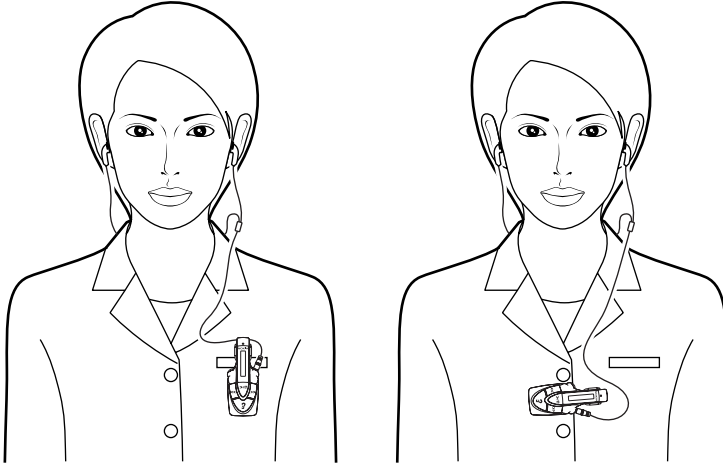


Nokia Music Player – Başlarken

Kulaklık kablosunu boyun askısına geçirin

Kulaklık kablosunu Nokia Music Player'ınıza takmadan önce, Nokia etiketli kablo tutucudan geçirin.

Askıyı Nokia Music Player'a takın


Nokia Music Player'ın deri görünümlü askısını arka kısımdaki çengele geçirin.

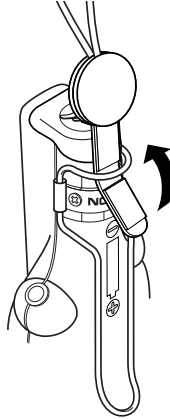

Nokia Music Player – Başlarken

Boyun askısını takma

Boyun askısını başınızdan geçirerek Nokia Music Player'ı boynunuza asın.

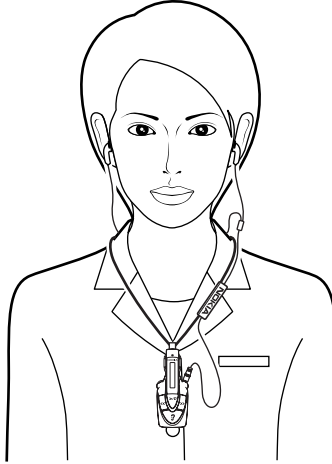


Not:

Kulaklık kablosu FM radyo anteni işlevi görür. Boyun askısının kullanılması, kulaklık kablosunun dolaşmasını önler ve FM radyo yayının kalitesini artırır.

Kişisel bilgisayarınıza bağlama

Not: Nokia Music Player'ınızı kişisel bilgisayarınıza bağlamadan önce Nokia Audio Manager veya Nokia CD Manager yazılımını yüklemeniz gerekir.

Phone/PC
(Telefon/
Bilgisayar)
konektörü




Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörü kapağını çıkarın

Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörünün üzerindeki kapağı çekerek açın. Bu kapak, Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektöründen çıkarılabilir, ancak Nokia Music Player'ınıza bağlı kalır.

Not: Nokia Music Player'ınızın Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörü kullanılmadığında, içinde toz, kir veya su buharı birikmesini önlemek için kapağının kapatılması gerekir.

Nokia Music Player'ınızı bağlayın

USB kablusunu, pimleri dikkatle hizalayarak Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörüne takın.

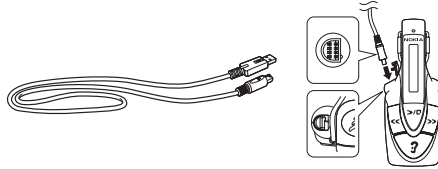


Not: Kulaklık kablusunu takarken veya çıkarırken her zaman dikkatli olun. Kabloyu, metal fişin üzerindeki kalın bölümden tutun. Takarken veya çıkarırken, kesinlikle kablunun kendisini tutup çekmeyin.

Kişisel bilgisayarınıza bağlama

Uyumlu bir kişisel bilgisayara bağlayın

USB kablusunu uyumlu bir kişisel bilgisayarın USB konektörüne takın. Ayrıntılı bilgi için kişisel bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Not: Nokia Music Player'ı takarken, müzik çaları bekleme moduna getirin. Audio/off (ses/kapalı) düğmesini off (kapalı) konumuna getirin ve sonra tekrar Audio konumuna getirin. Bu, bekleme modudur.

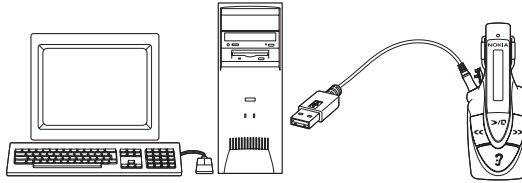


Not: Nokia Music Player'ınızı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, kişisel bilgisayarla bağlantısını kesin ve kapatın.

Müzik çaları açın

audio/off düğmesini **audio** konumuna getirin.

Not: Hafıza kartı takılmamışsa veya düzgün yerleştirilmemişse **No Media** görüntülenir. Hafıza kartı boşsa **No Tracks** görüntülenir.

Müzik çalar üç dakika boyunca kullanılmazsa, birim uyku moduna geçer ve ekran boşalır. Müzik çaları uyandırmak için **>/<** düğmesine basın.



Nokia Audio Manager – Kullanım

Müziğinizi yönetme

Kişisel bilgisayarınıza bağlı Nokia Music Player'ınız ve birlikte verilen Nokia Audio Manager yazılımını kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Kişisel CD arşivinizden müzik kopyalama

Nokia Music Player'da kullanmak üzere kişisel CD arşivinizin içeriğini kopyalayıp hafıza kartlarına yükleyebilirsiniz.

Internet'ten müzik yükleme

Internet'ten özel olarak şifrelenmiş müzik dosyalarını yükleyebilir ve çalmak için kişisel bilgisayarınıza veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Müzik arşivinizi düzenleme

Şarkı listeleri oluşturabilirsiniz. Bu şarkı listeleri, Nokia Music Player'ınıza müzikle birlikte yüklenebilir. Ayrıca, farklı müzik koleksiyonlarından oluşan bir arşiv de oluşturabilirsiniz.


Not: Yüklemeden sonra, Internet bağlantısı yalnızca Internet'teki Compact Disc DataBase'den (CD Veritabanı) CD şarkı adlarını almak için gereklidir. Nokia Music Player'ınız için oluşturulmuş MP3 dosyaları şifrelidir ve başka müzik çalarlarda çalınamaz. Bu ürün, telif hakkı korumasıyla cihaza yüklenebilen içeriği sınırlar. Bkz: [Nokia Audio Manager – Dosya türleri](#).

Nokia Audio Manager – Kullanım

Nokia Audio Manager'ı Başlatma


Nokia Audio Manager'ı Başlatın

Başlat menüsünden Nokia Audio Manager simgesini  seçin. Program başlar ve açılış ekranı görüntülenir.

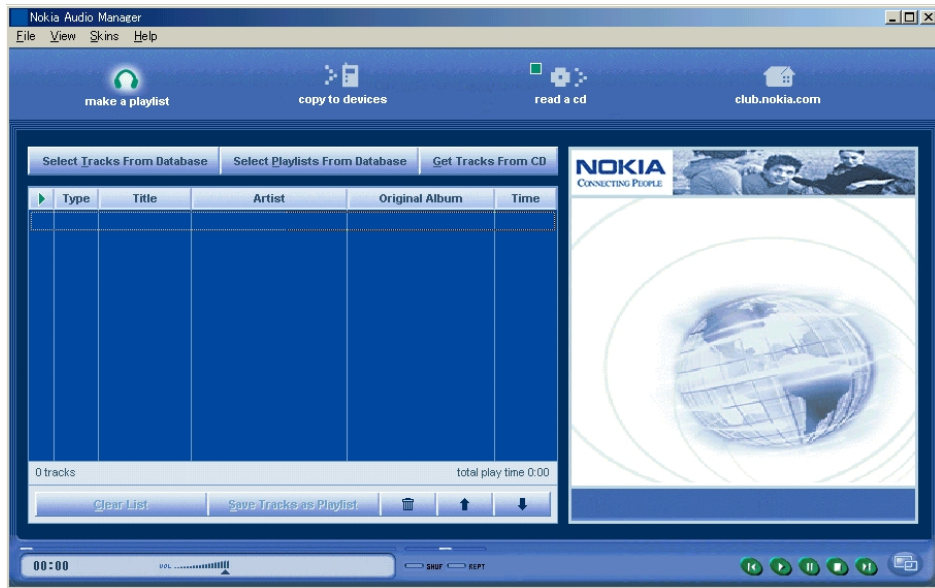

Nokia Audio Manager – Kullanım

Nokia Audio Manager, Nokia Music Player'ınızla bağlantı kurmaya çalışır. Bilgisayarınızın ekranında **Looking for hardware player** (Donanım araniyor) iletisi g r nt lenir.

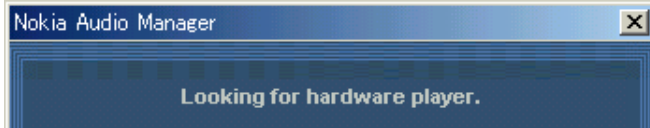

Nokia m zik  alarınız  al   r durumdaysa ve d zg n bir  ekilde ba lıysa, Nokia Music Player ekranı boyunca kayan **PC connected** g r nt lenir.

Not: Nokia Music Player'ınız ki isel bilgisayarınıza ba lı oldu u ve **PC connected** g r nt lendi i s rece, m zik dinlemek i in Nokia Music Player'daki denetimleri  alı tıramazsınız.

Nokia Music Player'ınız kapalıysa veya Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) kablosu d zg n bir  ekilde ba lı de ilse, bilgisayarınızın ekranında **Unable to communicate with portable device** (Ta ınabilir cihazla ba lantı kurulamıyor) iletisi g r nt lenir. Ekrandaki y nergeleri izleyin ve bu el kitabının **Nokia Audio Manager – Hata iletileri** b l m ne bakın.



Nokia Audio Manager – Kullanım

Bilgisayar kısayolları

Bazı komutlar ve menü seçimleri, imleci hareket ettirmeden, bir veya birkaç tuşa birden basarak yapılabilir. Bu bölümde, söz konusu kısayollar, kısayolu oluşturan karakteri kalın yazı tipinde ve altı çizili olan komut veya menü seçimiyle belirtilir.


Menü seçin

ALT düğmesine ve kısayol düğmesine basın. Açılacak menü **E**ile (Dosya) ise, **ALT** ve **F** düğmelerine aynı anda basın. **F**ile (Dosya) menüsü açılır.



Açık menüden bir öğe seçin

Kısayol düğmesine basın. Açılan **H**elp (Yardım) menüsündeki öğe **H**elp Topics (Yardım Konuları) ise, **H** düğmesine basın. **H**elp Topics (Yardım Konuları) paneli görüntülenir.



Bir düğme seçin

Kısayol düğmesine basın. Düğme **S**elect **T**racks From Database (Veritabanından Şarkı Seç) ise, **T** düğmesine basın. **S**elect **T**racks From Database (Veritabanından Şarkı Seç) paneli açılır.





Nokia Audio Manager – Kullanım

Yardım – Buradan nereye gitmeliyim?

Bu yönergeleri dikkatle uygulayın ve Nokia Audio Manager'ı kullanırken özel bir sorunuz olursa, çevrimiçi yardım dosyalarına erişmek için herhangi bir iletişim kutusunun sağ üst köşesindeki **Help** "?" düğmesini tıklayın ve ilgili öğeyi seçin. Herhangi bir işlemi nasıl tamamlayacağınızdan emin değilseniz, sol üst bölümden **Help** (Yardım) menüsünden **Help Topics** (Yardım Konuları) seçeneğini seçip ilgili işlemi arayın. Çevrimiçi yardım dosyaları, bu el kitabında yer almayan ek işlemler de dahil olmak üzere, Nokia Audio Manager ile yapabileceğiniz tüm işlemler hakkında ayrıntılı yönergeler sağlar.

Not: Yüklemeden sonra çevrimiçi Yardım dosyasını okumanız önerilir.

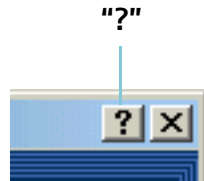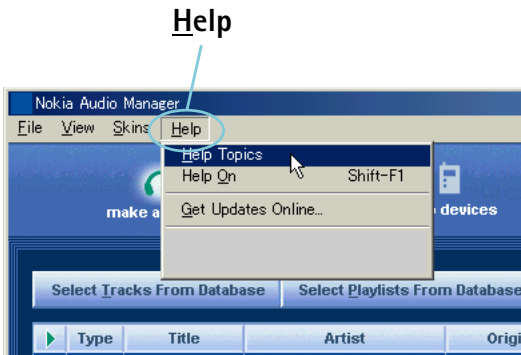

Adım 1. CD'den müzik dinleme


CD çalma

Nokia Audio Manager'ı başlatın

CD'yi yerleştirin

Kişisel bilgisayarınızın, CD yerleştirilmesi ile ilgili yönergelerini uygulayın.

Not: Yerleştirilen CD'de kayıtlı şarkı adları yoksa, aşağıdaki uyarı kutusu görüntülenir.

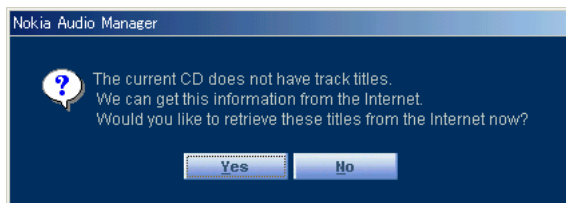

Yes (Evet) seçeneğini tıklatın. Şarkı listesi bilgileri **Internet**'teki CD veritabanından yüklenir ve ekranınızda görüntülenir.


CD veritabanından Şarkı Listesi bilgilerini almak için **Internet**'e bağlanmanız gerekir.

Adım 1. CD'den müzik dinleme

CD'den şarkı yükleme

Make a playlist (şarkı listesi oluştur) seçeneğini ve **Get Tracks From CD** (CD'den Şarkı Yükle) seçeneğini tıklatın

Şarkı listesi'nde hazır listelenmiş şarkılar varsa, **Get Tracks From CD** (CD'den Şarkı Yükle) seçeneğini tıklattığınızda, aşağıdaki seçenekleri gerçekleştirmeyi isteyip istemediğiniz soran bir iletişim kutusu görüntülenir: **Play this CD** (Bu CD'yi Çal), **Append to Playlist** (Şarkı Listesine Ekle) veya **Cancel** (İptal). **Play this CD** (Bu CD'yi Çal) seçeneğini tıklattığınızda, geçerli olarak listelenen şarkılar CD'deki şarkılarla değiştirilir. **Append to Playlist** (Şarkı listesine Ekle) seçeneğini tıklatırsanız, CD'den alınan şarkılar şarkı listesindeki geçerli şarkılara eklenir.

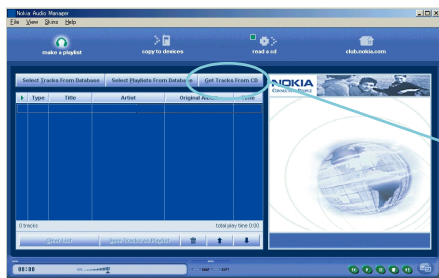

Adım 1. CD'den müzik dinleme

Şarkı seçme

İmleci, dinlemek istediğiniz şarkının üzerine getirin ve tıklayın. Seçilen şarkının solunda yeşil bir kutu görüntülenir ve şarkı vurgulanır. Seçtiğiniz şarkıyla ilgili bilgiler sağ panelde görüntülenir.



Adım 1. CD'den müzik dinleme

Şarkıyı dinleme

 düğmesine basın. Seçtiğiniz şarkı çalmaya başlar ve yeşil kutu, şarkının çaldığını gösteren yeşil bir oka dönüşür. Varsa, çalan şarkının adı, süresi ve sanatçı bilgileri pencerenin alt bölümündeki ekranda görüntülenir.

Not: Çalınan müziği duyabilmek için ses kartı gereklidir. Bkz: [Teknik Özellikler](#).

Farklı bir şarkı seçin

Bir şarkı çalarken, farklı bir şarkı seçin ve  düğmesine basın. Yeni seçilen şarkı çalmaya başlar.

Şarkıyı tarayın

Bir şarkı çalarken, imleci **SCAN** (TARA) düğmesinin üzerine getirin; farenin sol düğmesini basılı tutarken **SCAN** (TARA) düğmesini şarkının dinlemek istediğiniz herhangi bir yerine getirebilirsiniz. Çalma, tarama sırasında da devam eder.



CD'yi tekrar çalma

REPT seçeneğini tıklatın. **REPT** göstergesi yeşile dönüşür ve CD'deki tüm şarkılar çalındıktan sonra, çalma ilk şarkıdan itibaren tekrar başlar. Çalma işleminin tekrarlanmasını iptal etmek için **REPT** seçeneğini tekrar tıklatın.

Karışık çalma

SHUF seçeneğini tıklatın. **SHUF** göstergesi yeşile dönüşür ve CD'deki şarkılar rasgele bir sırayla çalınır. Karışık çalma işlemini iptal etmek için **SHUF** seçeneğini tekrar tıklatın.

Adım 1. CD'den müzik dinleme

Small Player'ı Kullanma

Small Player'a Geçiş

Nokia Audio Manager'ı Small Player'a dönüştürmek için panelin sağ alt tarafındaki  simgesini tıklayın.



Small Player modunda, geçerli şarkı listesindeki şarkıları çalabilirsiniz. Big Player'a geri dönmek için Small Player'ı sağ tıklayın ve **Big Player** seçeneğini seçin.

Adım 2. CD'ler nasıl okunur?

CD'lerden şarkı ekleme


Nokia Audio Manager'da, ses CD'lerinizden şarkı kaydedebilirsiniz. Şarkılar, dijital ses dosyaları olarak kaydedilir ve sabit diskinizde saklanır.

CD'yi yerleştirin

Kişisel bilgisayarınızın, CD yerleştirilmesi ile ilgili yönergelerini uygulayın.

Not: CD'yi Nokia Audio Manager açıkken yerleştirirseniz, CD'deki şarkılar otomatik olarak şarkı listesine eklenir.

Yerleştirilen CD'de kayıtlı şarkı adları yoksa, aşağıdaki uyarı kutusu görüntülenir.

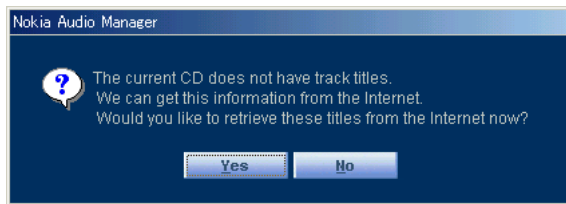

Yes (Evet) düğmesine basın. Şarkı listesi bilgileri Internet'teki CD veritabanından yüklenir ve ekranınızda görüntülenir.

CD veritabanından şarkı listesi bilgilerini almak için Internet bağlantınız olmalıdır.

CD'den şarkı yükleme

Read a CD (CD oku) seçeneğini tıklayın.

Adım 2. CD'ler nasıl okunur?

Şarkı seçme

Seçmek istediğiniz şarkının yanındaki kutuyu tıklayın. Kutuda bir onay işareti görüntülenir.

Şarkı seçimini kaldırma

Seçimini kaldırmak istediğiniz şarkının yanındaki onay işaretini tıklayın.

Seçme/Seçimi Kaldırma



Tag All
(Tümünü Seç)

Untag All (Tümünün
Seçimini Kaldır)

Tüm şarkıları seçme

Tag All (Tümünü Seç) seçeneğini tıklayın.


Tüm şarkıların seçimini kaldırma

Untag All (Tümünün Seçimini Kaldır) seçeneğini tıklayın.

Adım 2. CD'ler nasıl okunur?

Şarkıları okumaya başlama

Start Reading (Okumaya Başla) seçeneğini tıklatın. Nokia Audio Manager seçilen şarkıları şifrelemeye ve sabit diske kopyalamaya başlar. İşlemin ilerleme durumu, panelin sağ alt kısmındaki ilerleme çubuklarıyla gösterilir. Şarkı şifrelenip diske kaydedildikten sonra onay işareti kaybolur ve  simgesi  olarak değişir. Seçilen tüm şarkılar şifrelendikten ve sabit diske kopyalandıktan sonra, **Recording completed successfully!** (Kayıt başarıyla tamamlandı!!) iletisi görüntülenir. **OK** (Tamam) seçeneğini tıklatın. Nokia Audio Manager veritabanınızda bu CD için bir şarkı listesi oluşturmuş ve yeni şarkı kayıtlarını bu listeye bağlamıştır.

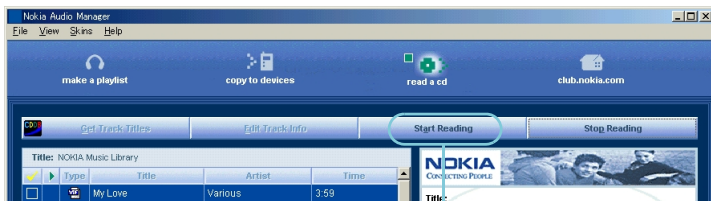

Okumaya Başlama

Adım 2. CD'ler nasıl okunur?

Şarkı bilgilerini düzenleme

Read a cd (CD oku) penceresinde, **Edit Track Info** (Şarkı Bilgilerini Düzenle) seçeneğini tıklatın. Review Playlist (Şarkı listesi'ni Gözden Geçir) paneli belirir ve şarkıların adları görüntülenir. Düzenlemek istediğiniz şarkıyı tıklatın. **Review/Edit** (Gözden Geçir/Düzenle) seçeneğini tıklatın. Varolan bilgileri düzenleyin veya her şarkı için bilgi ekleyin. Önceki şarkıya dönmek veya sonraki şarkıya geçmek için <<**Prev** (Önceki) veya **Next**>> (Sonraki) düğmesine basın. Yaptığınız değişiklikleri kaydedip pencereyi kapatmak için **Close** (Kapat) düğmesine, değişikliklerinizi kaydetmeden pencereyi kapatmak için **Cancel** (İptal) düğmesine basın.

Adım 3. Veritabanıyla çalışma

Internet'ten şarkı yükleme

Gelecekte, Internet'ten dijital ses dosyaları yüklemeniz mümkün olabilir. Bu dosyalar, sabit diskinize kaydedildiğinde Nokia Audio Manager tarafından algılanabilir ve otomatik olarak veritabanınıza eklenebilir.

Internet'e bağlanın

club.nokia.com adresini tıklayın. Nokia Audio Manager, Club Nokia sitesine bağlanmak için Internet bağlantınızı kullanır.

Not: Bu, Club Nokia sitesine ilk ziyaretinizse, kaydolun. Join Club Nokia (Club Nokia'ya Katılın) seçeneğini tıklayın. Kayıt yönergelerini izleyin.



Not:

Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, club.nokia.com adresine gitmek için ilgili bağlantıyı tıklatmayın. Bilgisayarınız kilitlenip yeniden başlatılmayı gerektirebilir.

Adım 3. Veritabanıyla çalışma

Yüklenabilir dosyaları görüntüleme

Club Nokia, gelecekte çeşitli ortak kuruluşlarından (bazıları ücretsiz, bazıları satın alınabilen) yüklemeler sunabilir. Ek yüklemeler için ortak kuruluşların web sitelerine götüren bağlantıları izleyin. Ziyaret etmek istediğiniz belirli bir sitenin web adresini biliyorsanız, adres alanına yazın ve klavyenizdeki Enter tuşuna basın. Bu penceredeki denetimler (**Back** (Geri), **Forward** (İleri), **Stop** (Dur) ve **Home** (Giriş Sayfası)) web tarayıcınızdaki denetimlerle aynı şekilde çalışır.

Dosya yükleme

Genellikle, Internet'ten bir dosya yüklemek için yüklemek istediğiniz dosyanın bağlantısını tıklatırsınız. Dosyayı sabit diskinizde nerede saklamak istediğinizi belirtin. Tarayıcınız dosyayı yükler. Yüklenen dosyalar otomatik olarak veritabanınıza eklenir. Internet'ten dosya yükleme konusunda ayrıntılı bilgi için web tarayıcınızın belgelerine bakın.


Özel bir şarkı listesi oluşturma

Şarkılarınız veritabanına kaydedildikten sonra, özel şarkı listeleri oluşturmak üzere şarkılar seçebilirsiniz. Nokia Music Player'ınıza göndermek üzere "party mix" veya şarkı listeleri oluşturabilirsiniz. İsteddiğiniz şarkıları geçerli şarkı listesine ekleyin, şarkıları dilediğiniz sırada düzenleyin ve listeyi bir şarkı listesi olarak kaydedin.

Adım 3. Veritabanıyla çalışma

Veritabanından şarkı seçme

Make a playlist (şarkı listesi oluştur) ve **Select Tracks From Database** (Veritabanından Şarkı Seç) seçeneklerini tıklayın. **Select Tracks From Database** penceresi belirir ve şarkı adı, sanatçı, şarkı süresi, sıralama ve tür gibi çeşitli bilgiler dahil olmak üzere, veritabanınızdaki tüm şarkıların bir listesi görüntülenir. Herhangi bir sütun başlığını tıklayarak şarkı listesini sıralayabilirsiniz. Örneğin, listeyi sanatçıya göre alfabetik olarak sıralamak için **Artist** (Sanatçı) sütun başlığını tıklayın.

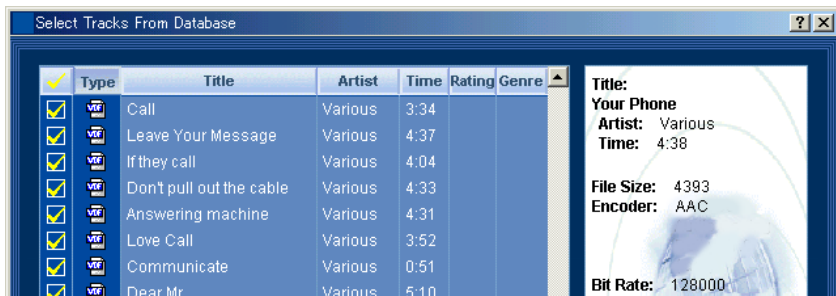


Şarkı listesine eklenecek şarkıları seçme

Seçmek istediğiniz şarkının yanındaki kutuyu tıklayın. Seçtiğiniz şarkının yanındaki kutuda bir onay işareti görüntülenir. Görüntülenen tüm şarkıları seçmek için **Tag All** (Tümünü Seç) seçeneğini veya tüm şarkıların seçimini kaldırmak için **Untag All** (Tümünün Seçimini Kaldır) seçeneğini tıklayabilirsiniz. Eklenecek şarkıları seçtiğinizde, **OK** (Tamam) seçeneğini tıklayın.

Adım 3. Veritabanıyla çalışma


Özel şarkı listesini kaydetme

Save Tracks as Playlist (Şarkıları Şarkı Listesi Olarak Kaydet) seçeneğini tıklatın.

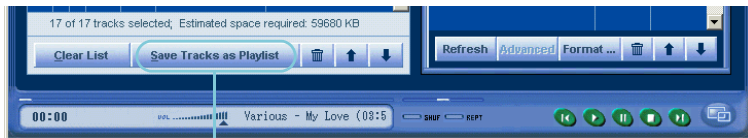


Save Tracks as Playlist (Şarkıları Şarkı Listesi Olarak Kaydet)

Add Playlist (Şarkı Listesi Ekle) penceresi görüntülenir. Bilgileri girerek veya açılan menü kutularını tıklatarak eklemek istediğiniz özel çalma listeniz ve tüm ek bilgiler için bir ad girin. Bilgi girmeyi tamamladığınızda, özel şarkı listenizi kaydetmek için **Close** (Kapat) seçeneğini veya değişikliklerinizi kaydetmeden pencereyi kapatmak için **Cancel** (İptal) seçeneğini tıklatın. **Close** seçeneğini tıklattırsanız, **The playlist has been saved** (Şarkı Listesi Kaydedildi) iletisi görüntülenir. **OK** (Tamam) seçeneğini tıklatın.

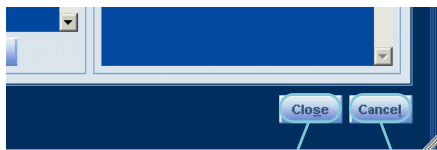

Close
(Kapat)

Cancel
(İptal)

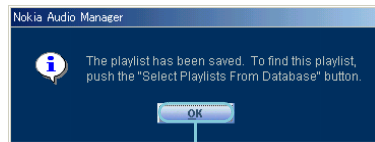

OK
(Tamam)


Adım 4. Hafıza kartınıza müzik aktarma

Nokia Audio Manager'ı, Nokia Music Player'ınıza şarkı ve şarkı listeleri aktarmak için kullanabilirsiniz.

Cihazlar penceresini açın

Copy to devices (Cihazlara kopyala) seçeneğini tıklayın.

cihazlara kopyala

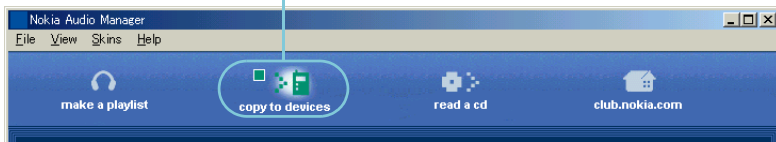


Şarkı ekleme

Şarkı veya şarkı listeleri seçmek veya eklemek için **Select Tracks From Database** (Veritabanından Şarkı Seç) veya **Select Playlists From Database** (Veritabanından Şarkı Listesi Seç) seçeneğini tıklayın.

Select Tracks From Database
(Veritabanından Şarkı Seç)


Select Playlists From Database
(Veritabanından Şarkı Listesi Seç)

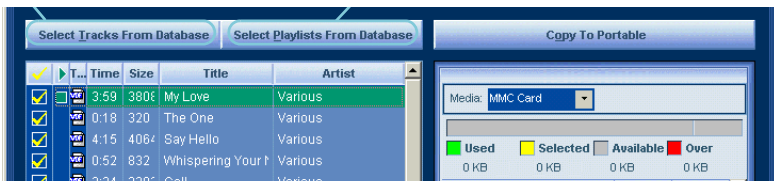

Adım 4. Hafıza kartınıza müzik aktarma

Aktarılacak şarkıları seçme

Seçmek istediğiniz şarkının veya şarkı listesinin yanındaki kutuyu tıklayın. Listedeki tüm şarkıları seçmek için **Tag All** (Tümünü Seç) düğmesini tıklayın. Seçili olan tüm şarkıların seçimini kaldırmak için **Untag All** (Tümünün Seçimini Kaldır) düğmesini tıklayın. Aktarma listenize eklemek istediğiniz şarkıları veya şarkı listelerini seçtikten sonra, **OK** (Tamam) seçeneğini tıklayın.

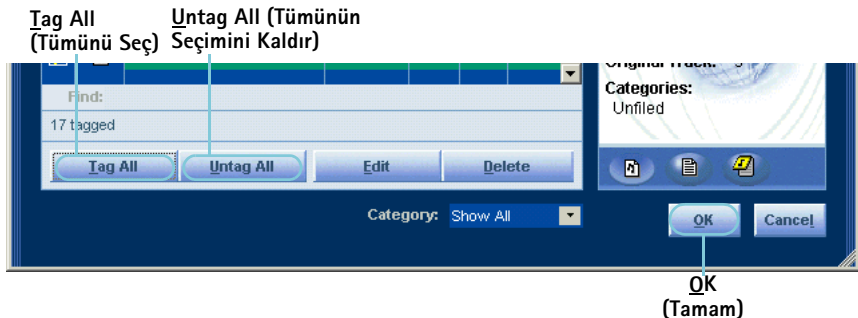


Not: Şarkı veya şarkı listesi sayısı hafıza kartının kapasitesini aşıyorsa, **Not enough room** (Yeterli alan yok) paneli görüntülenir. Hafızanın kapasitesi uygun oluncaya kadar şarkı veya şarkı listesi seçimlerini kaldırmak için paneldeki yönergeleri izleyin.

Adım 4. Hafıza kartınıza müzik aktarma

Seçilen şarkıları hafıza kartına kopyalama

Copy To Portable (Taşınabilir Cihaza Kopyala) seçeneğini tıklayın. **Converting file for download** (Dosya yükleme için dönüştürülüyor) iletisi ve sonra bir ilerleme penceresiyle birlikte **Sending to device** (Cihazı gönderiyor) iletisi görüntülenir. Aktarma tamamlandığında, **Finished transferring tracks** (Şarkı Aktarma Tamamlandı) iletisi görüntülenir. **OK** (Tamam) seçeneğini tıklayın.

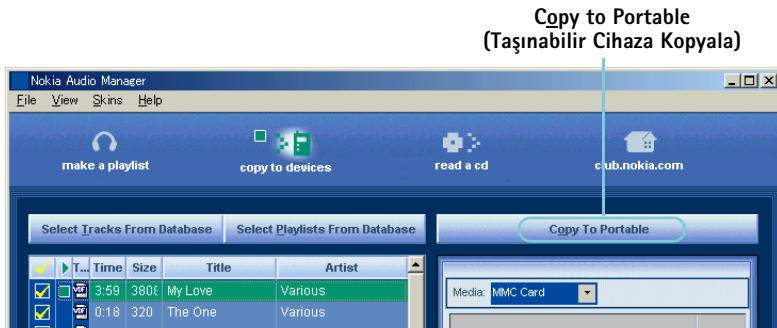

Şarkıları hafıza kartından kaldırma

Hafıza kartından kaldırmak istediğiniz şarkıyı seçip  düğmesini tıklayın veya şarkıyı sağ tıklayıp **Remove** (Kaldır) seçeneğini tıklayın. Şarkı hafıza kartından silinir.

Adım 5. Müzik yedekleme ve geri yükleme

Bu özellik ileride sunulacaktır. Bilgi için lütfen club.nokia.com adresini ziyaret edin.

Nokia CD Manager

Nokia CD Manager, ses CD'sinden müzik kopyalamanıza, şarkıları yeniden adlandırmanıza ve müziği Nokia Music Player cihazınıza aktarmanıza olanak verir. Nokia CD Manager için Internet bağlantısı gerekmemektedir.

Müzik yükleme ve dinleme – Genel bakış

Nokia CD Manager'ı kullanarak hızlı bir şekilde müzik yükleyebilir ve dinleyebilirsiniz.




Nokia CD Manager – Yardım


Help – Where to go from here? (Yardım – Buradan nereye gitmeliyim?)

Bu yönergeleri dikkatli bir şekilde izleyin ve Nokia CD Manager'ı kullanırken herhangi bir sorunuz olursa, uygulama penceresinde sağ tıklatın ve çevrimiçi yardım dosyalarına erişmek için **Help** (Yardım) seçeneğini ve sonra söz konusu öğeyi seçin. Çevrimiçi yardım dosyaları, bu el kitabında yer almayan ek işlemler de dahil olmak üzere, Nokia Audio Manager ile yapabileceğiniz tüm işlemler hakkında ayrıntılı yönergeler sağlar.

Not: Yüklemeden sonra çevrimiçi Yardım dosyasını okumanız önerilir.

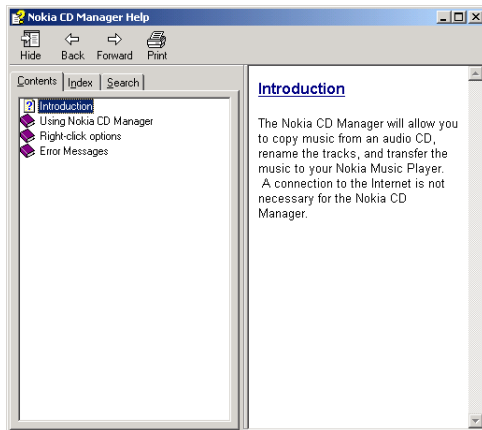


Nokia CD Manager – Yardım

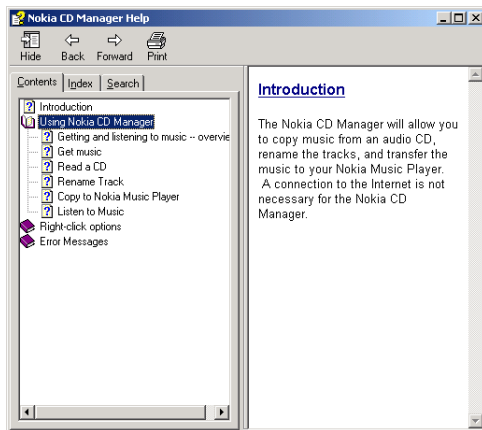

Önce, yardım öğesi listesini açmak için sol paneldeki kitap simgelerinden birini çift tıklatın. Daha sonra, yardım bilgilerinin sağ panelde görüntülenmesi için herhangi bir başlığı tıklatın.

Nokia CD Manager – Yardım

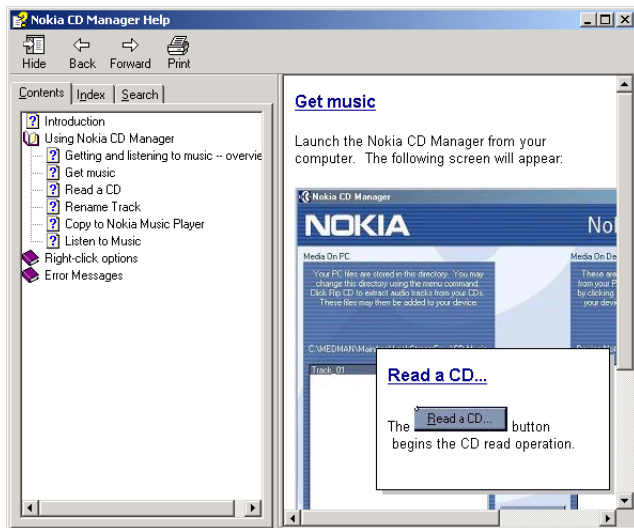


Sağ panelde görüntülenen herhangi bir düğmeyi tıklayın. Açılan bir bilgi kutusu görüntülenir.

Nokia CD Manager

Ađım 1. Müzik yükleme

Başlat menüsünden Nokia CD Manager simgesini seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

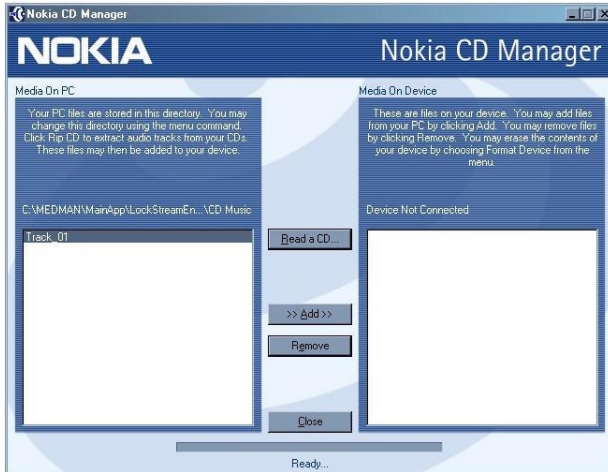



Bilgisayarınızda bulunan tüm ses dosyaları sol tarafta, kişisel cihazınızda bulunan tüm ses dosyaları sağda tarafta listelenir. Cihazınız bilgisayarınıza bağlı değilse, sağ taraftaki sütun bu durumu yansıtır.

Nokia CD Manager

Adım 2. CD Okuma (Read a CD)

CD Okuma (Read a CD), şarkıları CD-ROM'unuzdan bilgisayarınızın sabit diskini kopyalama işlemini ifade eder. CD okumak için, ses CD'sini uygun sürücüye yerleştirin ve Nokia CD Manager'ı başlatın. Üst karakter düğmesini kullanarak birbirini izleyen dosyaları seçebilir, Ctrl düğmesini kullanarak ardışık olmayan dosyaları seçebilirsiniz.


CD Transfer (CD Aktarma) iletişim kutusunu açmak için  düğmesini tıklayın. İlerleme durumu denetim çubuğu işlemin ilerlemesini gösterir.

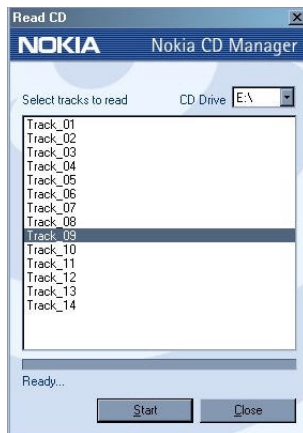

Nokia CD Manager

Adım 3. Şarkıları yeniden adlandırma

Şarkı Listesi Kutusunda bir dosya adını sağ tıklayın. Düzenleme Kutusu, geçerli olarak seçili dosya adını görüntüler.

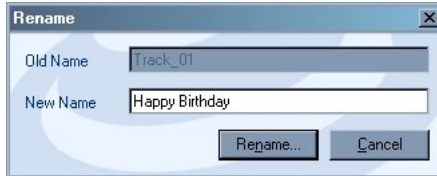

Seçtiğiniz adı girin. Seçtiğiniz ad benzersiz olmalıdır; bilgisayarınızda veya Nokia Music Player'ınızda aynı adlı bir başka dosya bulunamaz.


Not: Dosya adını girerken aşağıdaki karakterlerden hiçbirini kullanmayın:
/ \ : * ? " < > ! @ |

İşlemi tamamlamak için **Rename** (Yeniden Adlandır) seçeneğini tıklayın.

Nokia CD Manager

Adım 4. Müzik çalara kopyalama ve müzik dinleme

Ekranın sol tarafında, Nokia Music Player'a aktarılacak ortam dosyalarını vurgulayın. Birbirini izleyen dosyaları vurgulamak için üst karakter tuşunu, ardışık olmayan dosyaları vurgulamak için Ctrl tuşunu kullanın.

Dosyaları Nokia Music Player'a kopyalamak için  düğmesini tıklayın.

Bkz: [Nokia Music Player – Hafıza kartından çalma](#).

Nokia CD Manager

Adım 5. Menüleri kullanma

Media On PC (Bilgisayardaki Ortam) – Sağ Tıklatma

Media On PC (Bilgisayardaki Ortam) kutusundaki listede yer alan herhangi bir öğenin sağ tıklatılması aşağıdaki menüyü açar:



Bilgisayar Dizinini Değiştirme

CD Manager ortam dosyalarınızı varsayılan olarak bilgisayarınızın **C:** sürücüsüne kaydeder. Dizini değiştirmek için Nokia CD Manager'ı sağ tıklatın ve **Change PC Directory...** (PC Dizinini Değiştir...) seçeneğini seçin.

Cihazı Yenileme

Media On PC (Bilgisayardaki Ortam) veya **Media On Device** (Cihazdaki Ortam) liste kutusunu yenileyin.

Cihazı Biçimlendirme

Nokia Music Player'ınızdaki hafıza kartını biçimlendirmek için, Nokia CD Manager üzerinde sağ tıklatın ve **Format Device...** (Cihazı Biçimlendir...) seçeneğini seçin.

Nokia CD Manager

Not: Cihaz biçimlendirildiğinde, Nokia Music Player'ın hafıza kartındaki tüm müzik kayıtları silinir!

Read a CD (CD Oku)

Nokia CD Manager ses CD'nizden okumaya başlar.

Remove (Kaldır)

Kaldırılacak dosya adını sağ tıklatın.

Rename (Yeniden Adlandır)

Dosyayı yeniden adlandırmak için dosya adını sağ tıklatın.

Help (Yardım)

Help (Yardım) seçeneği ekranda görüntülenen yardım dosyasına erişmenizi sağlayacaktır.

Close (Kapat)

Close (Kapat) seçeneği Nokia CD Manager'ı kapatır.

Nokia CD Manager

Media On Device (Cihazdaki Ortam) – Sağ Tıklatma

Media On Device (Cihazdaki Ortam) penceresinde tek bir dosyanın tıklatılması aşağıdaki Menüü açar:



Change PC Directory (Bilgisayar Dizini Değiştir)

Nokia CD Manager ortam dosyalarını varsayılan olarak bilgisayarınızın **C:** sürücüsüne kaydeder. Dizini değiştirmek için Nokia CD Manager'ı sağ tıklatın ve **Change PC Directory...** (PC Dizini Değiştir...) seçeneğini seçin.

Refresh Device (Cihazı Yenile)

Media On PC (Bilgisayardaki Ortam) veya **Media On Device** (Cihazdaki Ortam) liste kutusunu yenileyin.

Format Device (Cihazı Biçimlendir)

Nokia Music Player'ınızdaki hafıza kartını biçimlendirmek için, Nokia CD Manager üzerinde sağ tıklatın ve **Format Device...** (Cihazı Biçimlendir...) seçeneğini seçin.

Not: Cihaz biçimlendirildiğinde Nokia Music Player'ın hafıza kartındaki tüm müzik kayıtları silinir!

Nokia CD Manager

Read a CD (CD Oku)

Nokia CD Manager ses CD'nizden okumaya başlar.

Rename_track (Şarkıyı yeniden adlandır)

Bir şarkıyı **Media On Device** (Cihazdaki Ortam) bağlantı kutusundan yeniden adlandıramazsınız.

Remove (Kaldır)

Kaldırılacak dosya adını sağ tıklayın.

Help (Yardım)

Help (Yardım) seçeneği ekranda görüntülenen yardım dosyasına erişmenizi sağlayacaktır.

Close (Kapat)

Close (Kapat) seçeneği Nokia CD Manager'ı kapatır.

Nokia CD Manager


Adım 6. Müzik kaydını yedekleme ve geri yükleme

Bu özellik gelecekte sunulacaktır. Ayrıntılı bilgi için lütfen club.nokia.com adresini ziyaret edin.

Nokia Music Player – Hafıza kartından çalma

Hafıza kartından çalma denetimleri

Bu bölümde, hafıza kartından müzik dinlemek için kullandığınız denetimler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Hafıza kartına müzik kopyalamak için bkz: [Hafıza kartınıza müzik aktarma](#) (Nokia Audio Manager ile) veya [Müzik çalara kopyalayın ve müzik dinleyin](#) (Nokia CD Manager ile).



Müzik çaları açın

audio/off (ses/kapalı) düğmesini **audio** (ses) konumuna getirin.

Not: Hafıza kartı takılı değilse veya hafıza kartı düzgün takılmamışsa **No Media** görüntülenir. Hafıza kartı boşsa **No Tracks** görüntülenir.

Hafıza kartından çalmayı seçin

Müzik çalar son olarak hafıza kartından çalma seçeneğiyle kullanılmışsa, ekranda




görüntülenir.

Müzik çalar son olarak FM radyodan çalma seçeneğiyle kullanılmışsa, ekranda görüntülenir.



Not: Nokia Music Player cihazınız üretici yazılımı sürümü 1.00 ile birlikte sunulur. Üretici yazılımının nasıl ve ne zaman yükseltileceği konusundaki yönergeler (ileride yapılacak özel özellik yükseltmelerinde kullanılmak üzere) için [Yükseltme – Nokia Music Player](#) bölümüne bakın.

Nokia Music Player – Hafıza kartından çalma

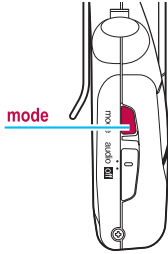


FM radyo çalma modundan hafıza kartından çalmaya geçmek için **Digital** ve sonra şarkı listesi adı görüntüleninceye kadar *birkaç saniye boyunca mode* (mod) düğmesini basılı tutun.

Not:

Hafıza kartına hiçbir şarkı listesi adı kaydedilmemişse görüntülenir.

Unknown

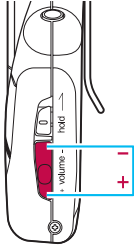

Ses düzeyini ayarlama

Ses düzeyini ayarlamak için artırma + veya azaltma - düğmelerine basın.

Minimum



Maksimum



Not:

Ses düzeyi, Nokia Music Player tarafından anımsanır. Çalma yeniden başladığında, ses en son ayarına geri döner.

Nokia Music Player – Hafıza kartından alma

arkı alma

>/□ düğmesine basın. Hafıza kartındaki ilk arkı almaya başlar, 30 saniye boyunca arkı adı, sonra da arkı süresi görüntülenir.

alma sırasında yanıp söner



almayı duraklatma

Bir arkı alarken, **>/□** düğmesine bastığınızda alma süresi ve müzik notaları yanıp söner.




Not: Müzik aları **ü dakika** boyunca duraklatma modunda bırakırsanız, müzik alar otomatik olarak gü tasarrufu saėlayan uyku moduna geer.

almayı yeniden başlatma

Bir arkı duraklatılmış durumdayken, **>/□** düğmesine bastığınızda alma yeniden başlar.

Nokia Music Player – Hafıza kartından çalma



Çalmayı durdurma/kapatma

audio/off (ses/kapalı) düğmesini **off** (kapalı) konumuna getirin.

Çalmak için bir şarkı seçme

Bir sonraki şarkıya geçme

Bir şarkı çalarken veya duraklatıldığında, kısa bir dokunuşla bir kez **➡** düğmesine basın. **➡** düğmesine her bastığınızda, müzik çalar bir sonraki şarkıya geçer ve ekrandaki şarkı sayısı değişir.




Şarkının başına geri alma

Şarkı en az iki saniye boyunca çaldıktan sonra, kısa bir dokunuşla bir kez **◀** düğmesine basın. Şarkı baştan çalınmaya başlar.

Bir önceki şarkıya geri gitme

Şarkı en az iki saniye boyunca çaldıktan sonra, hızlı bir şekilde iki kez **◀** düğmesine basın. Müzik çalar, çalan şarkıdan önceki şarkıya döner ve ekrandaki şarkı numarası değişir.



Nokia Music Player – Hafıza kartından çalma

Şarkıları tarama

Bir şarkıda hızlı bir şekilde ileri ve geri gidebilirsiniz.

Bir şarkıda ileri gitme

Bir şarkı çalarken veya duraklatılmış durumdayken, ►► düğmesini basılı tutun. ►► düğmesini basılı tuttuğunuzda, müzik çalar şarkıyı ileri alır ve çalma süresi göstergesi sessiz modda ilerler. ►► düğmesini serbest bıraktığınızda çalma yeniden başlar.



Bir şarkıda geriye gitme



Bir şarkı çalarken veya duraklatılmış durumdayken, ◄◄ düğmesini basılı tutun. ◄◄ düğmesini basılı tuttuğunuzda, çalma süresi göstergesi azalırken müzik çalar şarkıyı geriye alır. ◄◄ düğmesini serbest bıraktığınızda çalma yeniden başlar.




Nokia Music Player – Hafıza kartından alma


alma seeneklerini seme

Tm arkıları bir kez alma

Mode (mod) dğmesine basın.  grntlenir. Birka saniye boyunca,  grntleninceye kadar art arda **◀◀** veya **▶▶** dğmesine basın.

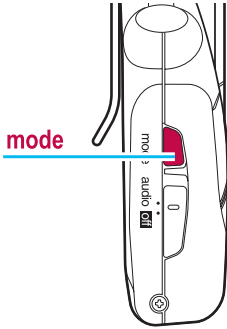


Tm arkıları tekrar alma

Mode (mod) dğmesine basın.  grntlenir. Birka saniye boyunca,  grntleninceye kadar art arda **◀◀** veya **▶▶** dğmesine basın.

Bir arkıyı tekrar alma

Tekrar dinlemek istediğiniz arkı alarken, **mode** dğmesine basın.

 grntlenir. Birka saniye boyunca,  grntleninceye kadar art arda **◀◀** veya **▶▶** dğmesine basın.


Tm arkıları rasgele sırayla alma

Mode (mod) dğmesine basın.  grntlenir. Birka saniye boyunca,  grntleninceye kadar art arda **◀◀** veya **▶▶** dğmesine basın.

Nokia Music Player – Hafıza kartından çalma

Çalma tonunu seçme

Çalma özelliğini geliştirmek için yararlanabileceğiniz beş farklı ton ayarı vardır. Bu beş ayar şunlardır: Normal, Classic, Rock, Jazz veya Custom (Özel). Custom ayarında, Bass (Bas) ve Treble (Tiz) ayarlarını yapabilirsiniz. Kaydettiğiniz şarkılardan en iyi sonucu almak için dinlediğiniz müzik türüne en uygun tonu seçin.

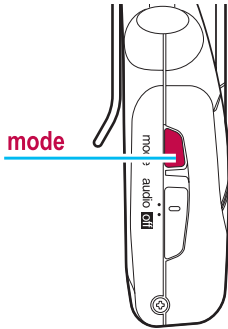



Ton ayarı seçme

Bir şarkı çaldığında veya duraklatıldığında, **mode** düğmesine iki defa basın. **[Tone>>]** görüntülenir. Birkaç saniye içinde, kullanmak istediğiniz ton ayarını seçmek için art arda **<<** veya **>>** düğmesine basın; **[Normal]**, **[Classic]**, **[Rock]**, **[Jazz]** veya **[Custom]**. Seçilen ton ayarı dinlediğiniz müziğe uygulanır.

Custom (Özel) ton ayarını seçme

Bir şarkı çaldığında veya duraklatıldığında, **mode** düğmesine iki defa basın. **[Tone>>]** görüntülenir. Birkaç saniye boyunca, **[Custom]** seçeneğini seçmek için art arda **<<** veya **>>** düğmesine basın. Birkaç saniye içinde tekrar **mode** düğmesine basın. Ekran **[Treble]** veya **[Bass]** olarak değişir. Birkaç saniye boyunca, **[Treble]** veya **[Bass]** seçeneğini seçmek için art arda **<<** veya **>>** düğmesine basın.

Nokia Music Player – Hafıza kartından çalma

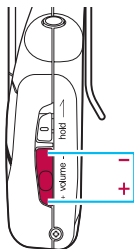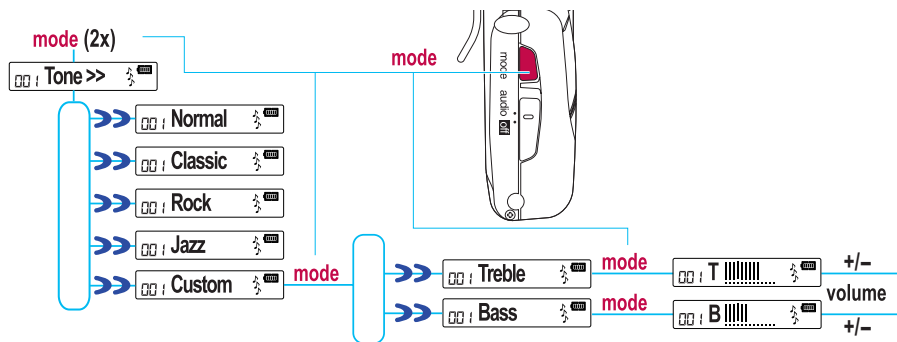

Bass (Bas) ve Treble (Tiz) Ayarı Yapma

 **Treble**  veya  **Bass**  görüntülediğinde bas veya tiz ayarını yapmak için **mode** düğmesine ve sonra tonu artırma + veya azaltma – düğmesine basın.

Bass (Bas)




Treble (Tiz)



Nokia Music Player – Hafıza kartından alma

Düğme kilidi

Bu işlem, düğmelere yanlışlıkla basılmasını önlemek için (örneğin Nokia Music Player'ınız cebinizdeyken) Nokia Music Player'ınızın düğmelerini kilitler.

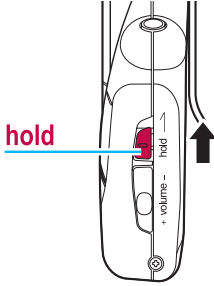


Düğmeleri kitleme

Nokia Music Player'ınızı dilediğiniz gibi ayarladıktan sonra, **hold** (beklet) düğmesini ok yönünde itin.  görüntülenir. Tüm düğmeler kilitlenir.

Not:

Cihazın düğmeleri kilitli olduğunda da bir Nokia cep telefonuna bağlıyken **?** düğmesine basarak aramalara cevap verebilir ve görüşme yapabilirsiniz.

Nokia Music Player'ı uyku moduna geçirir ve sonra düğmeleri kilitlerseniz, **>/<** düğmesine basarak müzik dinlemeye yeniden başlayabilirsiniz.

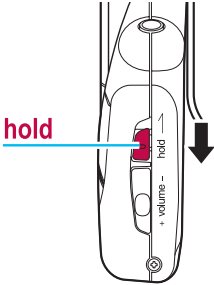


Düğmelerin kilidini açma

Düğmelerini kilidini açmak istiyorsanız, **hold** (beklet) düğmesini ok yönünde itin. Düğmelerin kilidi açılır.

Nokia Music Player – Hafıza kartından çalma

Ekran aydınlatma

Nokia Music Player üzerindeki düğmelerin herhangi birine bastığınızda ekran aydınlanır. Ekranı aydınlatmak istiyorsanız **>/□** düğmesini basılı tutun. Ekran aydınlanır. **>/□** düğmesini bıraktığınızda ekran ışığı kapanır.

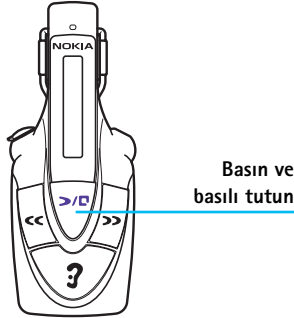


Nokia Music Player – FM radyonuzu ayarlama

Nokia Music Player'ınız FM stereo radyo yayınlarını da alır. FM yayınlarını dinleyebilmek için öncelikle Nokia Music Player'a bir batarya yerleştirmeniz ve kulaklık kablosunu takmanız gerekir. Bunları henüz yapmadıysanız, lütfen [Nokia Music Player – Başlarken](#) bölümüne bakın.

Not:

Kulaklık kablosu, FM radyonuzun antenidir. Farklı bir kulaklık kablosu takıp kullanmak isterseniz, bunun orijinal kabloyla aynı uzunlukta olmasına dikkat edin.



Müzik çaları açın

audio/off (ses/kapalı) düğmesini **audio** (ses) konumuna getirin.

FM radyodan çalmayı seçin


Müzik çalar son olarak FM radyodan çalma seçeneğiyle kullanılmışsa, ekranda şu görüntü yer alır:



Müzik çalar son olarak hafıza kartından çalma seçeneğiyle kullanılmışsa, ekranda şu görüntü yer alır:




Nokia Music Player – FM radyonuzu ayarlama

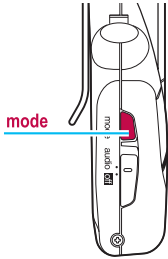

Hafıza kartından çalma modundan FM radyodan çalma moduna geçmek için **FM**  görüntüleninceye kadar *birkaç saniye boyunca* **mode** (mod) düğmesini basılı tutun. Son seçilen FM radyo istasyonunun frekansı görüntülenir. Seçilen frekans, yayın yapan bir FM istasyonuysa, yayını dinleyebilirsiniz.

FM 99.9  MHz

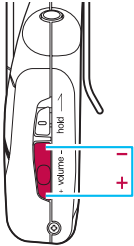

Ses düzeyini ayarlayın

Ses düzeyini ayarlamak için artırma **+** veya azaltma **-** düğmesine basın.

Minimum



Maksimum



Not:

Ses düzeyi, Nokia Music Player tarafından anımsanır. Çalma yeniden başladığında, ses en son ayarına geri döner.

Nokia Music Player – FM radyonuzu ayarlama

Frekans seçme

Daha yüksek bir frekans seçme

Kısaca bir kez **>>** düğmesine basın Seçtiğiniz frekans 100 Hz artar ve görüntülenir. Seçtiğiniz frekans ayarlanıncaya kadar kısa dokunuşlarla art arda birkaç kez **>>** düğmesine basın.



Daha düşük bir frekans seçme

Kısaca bir kez **<<** düğmesine basın Seçilen frekans 100 Hz azalır ve görüntülenir. Seçtiğiniz frekans ayarlanıncaya kadar kısa dokunuşlarla art arda birkaç kez **<<** düğmesine basın.



Otomatik FM frekansı arama

Kaliteli alış için yeterli güçte bir FM stereo yayını bulmak üzere Nokia Music Player'ın otomatik istasyon arama özelliğini kullanabilirsiniz.

Otomatik olarak daha yüksek bir frekansı arama

>> düğmesini basılı tutun. Otomatik arama başladığında, görüntülenen frekans değişir. **>>** düğmesini serbest bırakın. Nokia Music Player, görüntülenen frekansı artırırken kaliteli alış için yeterli güçte bir stereo yayını buluncaya kadar frekansları otomatik olarak aramaya devam eder. Uygun bir istasyon bulunduğunda, frekans görüntüsü değişmeden durur.



Nokia Music Player – FM radyonuzu ayarlama


Otomatik olarak daha düşük bir frekansı arama

◀◀ düğmesini basılı tutun. Otomatik arama başladığında görüntülenen frekans değişir. ◀◀ düğmesini serbest bırakın. Nokia Music Player, görüntülenen frekansı düşürürken kaliteli alış için yeterli güçte bir stereo yayını buluncaya kadar frekansları otomatik olarak aramaya devam eder. Uygun bir istasyon bulunduğunda, frekans görüntüsü değişmeden durur.



İstasyonları kaydetme

Kolayca bulmak üzere beş adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.

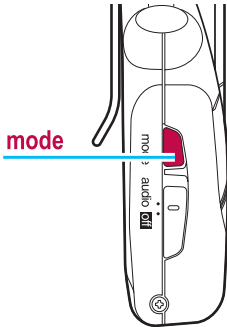

Frekans seçme

Bir istasyonu ayarladığınızda, **mode** (mod) düğmesine iki kez basın.

Memory seçeneği ve ardından iki saniye sonra **CH1 Select** seçeneği görüntülenir.

Kanal atama

CH1 Select seçeneği görüntülendiğinde, ayarladığınız istasyonu **CH1 - CH5** arasında bir kanala atamak için ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın.



CH1 - CH5 arasında bir kanal seçtikten sonra **mode** (mod) düğmesine basın.

CH2 Yes seçeneği görüntülenir. Seçtiğiniz istasyon kaydedilmiştir.

Nokia Music Player – FM radyonuzu ayarlama

Kaydedilen frekansı dinleme

>/< düğmesine basın. **>/<** düğmesine her basışınızda, farklı istasyonları kaydettiğiniz kanallar görüntülenir.



Kanal ve dinlemek istediğiniz istasyon görüntülenir. İki saniye sonra seçilen istasyonu duyarsınız.

Stereo ve mono yayını arasında geçiş

Bazen, radyo etkileşimi veya zayıf bir sinyal dinlediğiniz yayının parazitli olmasına yol açabilir. Mono yayına geçmek, parazitini azaltmasını sağlayabilir.

Mono yayını seçme

Radyo dinlerken, kısaca bir kez **mode** (mod) düğmesine basın. Mevcut stereo veya mono yayını durumu görüntülenir. **Mono** seçeneğini görüntülemek için **<<** veya **>>** düğmesine basın. Dinlediğiniz yayını monoya dönüştür.

Stereo yayını seçme

Radyo dinlerken, kısaca bir kez **mode** (mod) düğmesine basın. Mevcut stereo veya mono yayını durumu görüntülenir. **Stereo** seçeneğini görüntülemek için **<<** veya **>>** düğmesine basın. Dinlediğiniz yayını stereoya dönüştür.


Nokia Music Player – Ahizesiz kulaklıklı mikrofon seti ile kullanım

Nokia Music Player'ınızı, Nokia cep telefonunuza bağlıyken, ahizesiz kullanım olanağı verir. Müzik dinleyebilir, gelen aramaları cep telefonuna dokunmadan cevaplayabilir ve görüşebilirsiniz. Ayrıca, cep telefonunuza dokunmadan sesli arama özelliğini kullanarak arama yapabilirsiniz.

Not: Sesli arama özelliği Nokia 3310, 3330, 8250 ve 8890 cep telefonlarında bulunmaktadır.

Hangi telefonlar kullanılabilir?


Bu Nokia cep telefonları Nokia Music Player ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Nokia Music Player'ınızı diğer telefonlara bağlamayı denemeyin.



Nokia 8210



Nokia 3310, 3330



Nokia 8850, 8890




Nokia 8250

Nokia Music Player – Ahizesiz kulaklıklı mikrofon seti ile kullanım

Nokia Music Player'ınızı telefonunuza bağlama

Phone/PC (Telefon/
Bilgisayar) konektörü

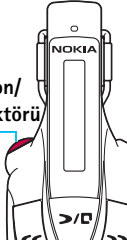

Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörünün kapağını çıkarın

Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörünün kapağını çıkarın. Bu kapak Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektöründen çıkarılabilir, ancak Nokia Music Player'ınıza bağlı kalır.


Not: Kapak Nokia Music Player'ınıza bağlıdır. Kapağı çıkarmaya çalışmayın.

Nokia Music Player'ınızın Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektöründe toz, kir veya su buharı birikmesini önlemek için, kullanılmadığında kapağı zaman zaman yerine takın.

Nokia Music Player'ınızı bağlama

Telefon kablosunu, pimleri hizalamaya dikkat ederek Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektöre takın.

Not: Kabloyu bağlarken veya çıkarırken her zaman dikkatli olun. Kabloyu, metal fişin üzerindeki kalın bölümden tutun. Kabloyu, kesinlikle kablounun kendisini tutarak takmayın veya çıkarmayın.

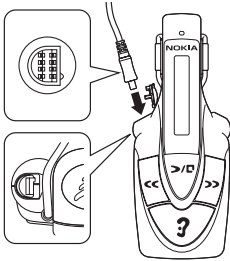


Nokia Music Player – Ahizesiz kulaklıklı mikrofon seti ile kullanım

Nokia cep telefonunuzun bağlanması


Telefon kablosunu Nokia cep telefonunuzun konektörüne takın. Konektörün konumu kullanılan modele bağlı olarak değişebilir.



Nokia 8210

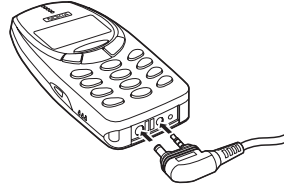

Nokia 3310, 3330

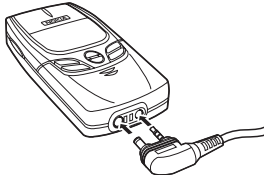

Nokia 8850*, 8890*



Nokia 8250


*** Not:**

Telefonun sürgülü kapağını açarken veya kapatırken telefon kablosu konektörünü çizmeye dikkat edin.

Nokia Music Player – Ahizesiz kulaklıklı mikrofon seti ile kullanım

Aramaları cevaplama ve arama yapma

Nokia Music Player ve Nokia cep telefonu bağlı olduğunda, ahizesi kullanıma geçiş özelliğiyle gelen aramaları cevaplayabilir ve arama yapabilirsiniz. En sevdiğiniz müzik kayıtlarını dinlerken bir arama geldiğinde, kulaklığınızdan telefonun çaldığı duyulur ve müziğin sesi kısılır; arama yaptığınızda, Nokia Music Player müziğin sesini otomatik olarak kısar. Ayrıca, Nokia Music Player 'ınızda telefona dokunmadan konuşabilmenizi sağlayan bir mikrofon bulunmaktadır.

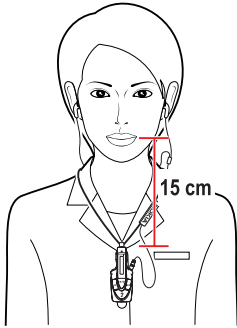

Not:

Sesli arama özelliği Nokia 3310, 3330, 8250 ve 8890 cep telefonlarında bulunmaktadır.

Nokia Music Player'ın mikrofonu ağzınızdan çok uzaktaysa, mikrofon çevredeki istenmeyen sesleri de alır. Sesinizin en iyi şekilde duyulması için Nokia Music Player'ı ağzınızdan yaklaşık 15 cm uzakta tutun.

Nokia Music Player'ınız kapalı olsa da, Nokia cep telefonunuzla aramaları cevaplayabilir ve arama yapabilirsiniz, ancak ses *yalnızca sol kulaklıktan gelir*.

Batarya tükenmiş veya yerleştirilmemişse, aramaları cevaplamak ve arama yapmak için Nokia Music Player kapalı olmalıdır.

Nokia Music Player – Ahizesiz kulaklıklı mikrofon seti ile kullanım

Gelen aramaları cevaplama

Gelen aramaları cevaplama

Müzik dinlerken telefonunuz çalarsa, kulaklığınızdan bir zil sesi duyarsınız. görüntülenir **?** düğmesine bir saniye basın. Müziğin sesi kısılır ve müziği hafıza kartından dinliyorsanız, çalma duraklatılır. Normal ses tonunuzda konuşmaya başlayabilirsiniz. Kulaklıktan arayanın sesini duyarsınız.

Aramayı bitirme

Görüşmenizi tamamladıktan sonra, bir saniye boyunca **?** düğmesine basmanız yeterlidir. Telefon görüşmesi kesilir ve müzik tekrar çalmaya başlar.

Not: Bataryadan dinleme süresini en üst düzeye çıkarmak için müzik dinlemediğiniz zaman Nokia Music Player'ı kapatın. Müzik çalar kapalıyken kulaklık üzerinden duymaya ve konuşmaya devam edebilirsiniz.

Arama yapma

Nokia cep telefonunuz cebinizdeyken de kolayca arama yapabilirsiniz. Ahizesiz Kullanım ve sesli arama özelliğini kullanarak Nokia cep telefonunuza dokunmadan arama yapabilirsiniz. Sesli arama hakkında ayrıntılı bilgi için Nokia cep telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Not: Nokia Music Player ile sesli arama özelliği Nokia 3310 ve 8890 cep telefonlarında desteklenmektedir.

Telefonunuzu etkinleştirme

? düğmesini bir saniye süreyle basılı tutun. Müziğin sesi kısılır ve müziği hafıza kartından dinliyorsanız, çalma duraklatılır. Kulaklığınızdan konuş sesi duyulur. görüntülenir.

Nokia Music Player – Ahizesiz kulaklıklı mikrofon seti ile kullanım

Sesli arama

Nokia cep telefonunuzda kayıtlı numaralardan birinin adını söyleyin. Algılanan ad kulaklıktan tekrar duyulur ve kısa bir beklemeden sonra kayıtlı telefon numarası aranır. Karşı taraf cevap verdiğinde normal ses tonunda konuşun.

Not: Telefon adı algılayamazsa, kulaklıktan bir hata sinyali duyulur. Yukarıda açıklanan **Telefonunuzu etkinleştirme** tekrar başlayın.

Sesli arama hakkında önemli bilgiler için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Aramayı bitirme

Görüşmenizi tamamladıktan sonra, bir saniye boyunca **?** düğmesine basmanız yeterlidir. Telefon görüşmesi kesilir ve müzik tekrar çalmaya başlar.

Nokia Music Player – Ahizesi Kullanım

Bir Nokia cep telefonuna bağlıyken gelen aramaları cevaplamak ve arama yapmak için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler vardır. Aşağıda bu farklı yöntemler açıklanmaktadır. Telefonunuzun kullanımıyla ilgili özel yönergeler için Nokia cep telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Gelen aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplama		Aramayı bitirme	Sonuç
 ? düğmesine basın.	 ? düğmesine basın.		Bu, Ahizesiz Kullanım özelliğinin önerilen kullanım şeklidir. Gelen aramayı cevaplamak için ? düğmesine bastığınızda, müziğin sesi kısılır ve müzik hafıza kartından çalınıyorsa çalma işlemi duraklatılır.
 ? düğmesine basın.	 End (Bitir) düğmesine basın.		Gelen aramayı cevaplamak için ? düğmesine bastığınızda, müziğin sesi kısılır ve müzik hafıza kartından çalınıyorsa çalma işlemi duraklatılır. Bitir düğmesine bastığınızda arama bitirilir ve çalma işlemi, 5 - 10 saniye arasında kısık bir sestten, aramanın başlangıcındaki ses ayarına ulaşıncaya kadar artarak tekrar başlar.
 Cevapla düğmesine basın.	 ? düğmesine basın.		Cevapla düğmesine bastığınızda arayanın sesini duyulur; ancak müzik arayanın sesiyle karışık bir şekilde çalmaya devam eder. Buna Müzikli Görüşme denir. ? düğmesine bastığınızda arama bitirilir ve müzik çalmaya devam eder.
 Cevapla düğmesine basın.	 Bitir düğmesine basın.		Cevapla düğmesine bastığınızda arayanın sesi duyulur; ancak müzik arayanın sesiyle karışık bir şekilde çalmaya devam eder. Buna Müzikli Görüşme denir. Bitir düğmesine bastığınızda arama bitirilir ve müzik çalmaya devam eder.

Arama yapma

Arama yapma

Ara düğmesine basın.



Aramayı bitirme

Bitir düğmesine basın.



Sonuç

Ara düğmesine bastığınızda telefonunuz numarayı çevirir ve arayan kişiye bağlanır; ancak, müzik arayanın sesiyle karışık bir şekilde çalmaya devam eder. Buna Müzikli Görüşme denir. **Bitir** düğmesine bastığınızda arama bitirilir ve müzik çalmaya devam eder.

Ara düğmesine basın.



? düğmesine basın.



Ara düğmesine bastığınızda telefonunuz numarayı çevirir ve arayan kişiye bağlanır; ancak, müzik arayanın sesiyle karışık bir şekilde çalmaya devam eder. Buna Müzikli Görüşme denir. **?** düğmesine bastığınızda arama bitirilir ve müzik durdurulur. Yeniden müzik dinlemeye başlamak için **?** düğmesine tekrar basın.

SMS (Kısa Mesaj) alma

Oku düğmesine basın



Sonuç

Seçilen SMS ulaşma sinyali kulaklığınızdan duyulur. SMS almak ve görüntülemek için Nokia cep telefonunuzu normal bir şekilde çalıştırın.

SMS gönderme

Yolla düğmesine basın



Sonuç

SMS oluşturmak ve göndermek için Nokia cep telefonunuzu normal bir şekilde çalıştırın; bu işlem sırasında kulaklığınızdan herhangi bir tuş sesi duyulmaz.

Nokia Music Player – Ahizesi Kullanım

Sesli arama

Sesli arama

? düğmesini basılı tutun.



Aramayı bitirme

? düğmesine basın.



Sonuç

? düğmesini birkaç saniye süreyle basılı tutun. Müziğin sesi kısılır ve müziği hafıza kartından dinliyorsanız, çalma duraklatılır. Kulaklığınızdan konuş sesi duyulur. Phone görüntülenir.

Nokia cep telefonunuzda kayıtlı numaralardan birinin adını söyleyin. Algılanan ad kulaklıktan tekrar duyulur ve kısa bir beklemeden sonra kayıtlı telefon numarası aranır. Karşı taraf cevap verdiğinde normal ses tonunda konuşun.

Görüşmenizi tamamladıktan sonra ? düğmesine tekrar basmanız yeterlidir. Telefon görüşmesi kesilir ve müzik tekrar çalmaya başlar.

Sesli arama özelliğini etkinleştirme



Bitir düğmesine basın.



Sesli arama yapmadan önce Nokia Music Player'ınızı kapatmanız gerekir. Bilgi için Nokia cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun. Görüşmeniz bittiğinde Nokia Music Player'ı tekrar açabilirsiniz.

Sesli arama özelliğini destekleyen diğer Nokia cep telefonları

Sesli arama

Sesli arama özelliğini etkinleştirme



Aramayı bitirme

Bitir düğmesine basın.



Sonuç

Sesli arama yapmadan önce Nokia Music Player'ınızı kapatmanız gerekir. Bilgi için Nokia cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun. Görüşmeniz bittiğinde Nokia Music Player'ı tekrar açabilirsiniz.

Nokia Music Player – Ahizesi Kullanım

Ses düzeyi ayarları ve Müzikli Görüşme

Nokia cep telefonunun ve Nokia Music Player'ın ses düzeyi ayarları

Müzikli Görüşme özelliğini kullanarak gelen bir aramayı cevaplarırken veya arama yaparken, telefondaki ses Nokia cep telefonunda ayarlanmış müziğin sesiyle karışır. Görüşme sırasında ses düzeyini ayarlamak için Nokia Music Player'ın ses denetimini kullanırsanız, müziğin sesi ve arayanın sesi aynı anda ayarlanır. Arayan kişinin sesini duymakta zorluk çekiyorsanız:

1. Nokia Music Player'daki denetimleri kullanarak sesi kısın.
2. Nokia cep telefonundaki ses denetimini kullanarak arayan kişinin sesini yükseltebilirsiniz.

Nokia cep telefonunuzdaki sesi düşük bir düzeye ayarlamanızı öneririz. Böylece, arama geldiğinde Nokia Music Player'ınızın sesini kısılabilirsiniz. Nokia Music Player ve Nokia cep telefonunun sesi aynı anda kısılır. Sonra Nokia cep telefonunuzun sesini açın, böylece yalnızca arayan kişinin sesini yükseltmiş olursunuz.

Nokia Music Player – Batarya

Nokia Music Player'ınız açık durumdayken, ekrandaki batarya güç göstergesi bataryanın güç düzeyini gösterir.



Batarya tam doluyken, beş güç çubuğu görüntülenir. Bataryanın gücü azaldıkça daha az güç çubuğu görüntülenir.



Batarya güç göstergesi hiçbir güç çubuğu göstermiyorsa, yaklaşık beş dakikalık güç kalmış demektir. Batarya tamamen tükendiğinde, **LOW BATTERY** (BATARYA ZAYIF) iletisi görüntülenir ve Nokia Music Player kapanır. Batarya değiştirilinceye kadar Nokia Music Player çalıştırılmaz. Bataryayı değiştirmek için bkz: [Bataryayı takma](#).



Nokia Music Player – Batarya

Güç tasarrufu için öneriler

- Normal çalışma koşulları altında, bir Alkalin AAA bataryası, hafıza kartından müzik dinlemek için yaklaşık beş saat yetecek güç sağlar.
- Soğuk bir ortamda çalıştırıldığında, bataryanın ömrü önemli ölçüde kısılır ve hafıza kartından müzik dinlemek için ancak birkaç saat yetecek güç sağlar. Müzik çaları kapalı ve oda sıcaklığındaki bir ortamda tutun.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini düşürür ve kullanım ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Nokia Music Player'inizde aşırı sıcak veya soğuk bir batarya kullanırsanız, batarya tam dolu bile olsa geçici olarak çalışmayabilir.
- Nokia cep telefonunuza bağlıken müzik dinleyebildiğiniz halde, uzun sürecek telefon görüşmeleriniz sırasında Nokia Music Player'ı kapalı tutarak bataryanızın gücünü tasarruflu kullanabilirsiniz. Bkz: [Ahizesiz Kullanım](#).
- Nokia Music Player'iniz için her zaman kaliteli, tanınmış markaların bataryalarını kullanın.
- Uzun ömürlü olduklarından, Alkalin bataryalar önerilir. NiMH bataryalar da kullanılabilir. Ni-Cad, manganiz veya manganiz dioksit, lityum olarak tanımlanan bataryaları kullanmayın.

Nokia Audio Manager – Hata iletileri

- Soru:** CD çalmak istediğimde hata iletisi alıyorum. Bu ne anlama geliyor?
- Cevap:** Bu durum, CD-ROM sürücünüzden veri kopyalarken bir hata oluştuğunu gösterir. **View (Görünüm) > Options (Seçenekler) > ReadCD (CD Oku)** sekmesinde **Configure it for me** (Benim için yapılandır) düğmesini tıklayarak Nokia Audio Manager'ın sizin için en uygun ayarları seçmesini sağlayın.
- Soru:** Nokia Audio Manager'ı ilk açtığımda, **"Some of this program's file types are no longer associated with it"** (Bu programın bazı dosya türleri artık programla ilişkili değil) şeklinde bir ileti alıyorum. Bu ne anlama geliyor? Bu neden sürekli oluyor?
- Cevap:** Nokia Audio Manager bir dizi farklı dosya türünü destekler. Nokia Audio Manager'da otomatik olarak açılan ve çalışan farklı dosya türleri kullanabilirsiniz. **View (Görünüm) > Options (Seçenekler) > File Types (Dosya Türleri)** sekmesine gidin ve Nokia Audio Manager'da çalıştırmak istediğiniz dosyaların yanına onay işareti koyun.
- Bu iletiyi almaya devam ederseniz, makinenizde Nokia Audio Manager'dan çıktığınızda bu dosyaların ilişkilendirmesini üzerine alan bir başka uygulama olabilir.
- Soru:** **Copy to devices** (cihazlara kopyala) seçeneğini tıklattığımda, **Unable to communicate with portable device** (Taşınabilir cihazınızla iletişim kurulamıyor) iletisini alıyorum. Ne yapmalıyım?
- Cevap:** Bu iletiyi alırsanız, birkaç öğeyi denetlemeniz gerekir:
- Nokia Music Player'ınızın bataryasının tükenip tükenmediğini denetleyin. Bkz: [Nokia Music Player – Batarya](#).
 - Nokia Music Player'ın açık ve cihazla birlikte verilen kablounun düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını denetleyin. Bkz: [Kişisel bilgisayarınıza bağlama](#).
 - Nokia Music Player'ınızın listelenmiş olup olmadığını görmek için bilgisayarınızın masaüstünde **Bilgisayarım > Denetim Masası > Sistem > Aygıt Yöneticisi > Evrensel Seri Yol Denetleyicisi** seçeneğini denetleyin. Listedeki ad şudur: **Nokia Music Player HDR-1 Nokia Mobile Phones Ltd.**

Nokia Audio Manager – Hata iletileri

Listedeki cihazı tıklatın ve **Aygıt Durumu** bölümünü denetleyin. Durum bölümünde **Bu Aygıt Düzgün Çalışıyor** seçeneği görüntülenmelidir. Masaüstünüzde Nokia Music Player'ın adı listelenmemişse, **audio/off** (ses/kapalı) düğmesini **off** (kapalı) konumuna ve sonra **audio** (ses) konumuna getirin ve/veya bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Nokia Audio Manager – Dosya türleri

Nokia Audio Manager ile çalınabilen dosya türleri

Bunlar, kullanılabilir yazılım eklentilerine bağlı olarak Nokia Audio Manager ile desteklenen dosya türleridir. Nokia Music Player'da yalnızca bazı dosya biçimlerinin kullanılabilildiğini unutmayın.

.721	G.721 Ses Dosyaları
.asf *	MS Media Playlist
.asx *	MS Media Playlist
.avi *	Microsoft Movie
.bmr	Evrensel Müzik Grubu Referans Dosyaları
.bmo	Evrensel Müzik Grubu Sunulan Dosyalar
.bmt	Evrensel Müzik Grubu İçerik Dosyaları
.cda	CD Ses Dosyaları
.lse	Nokia LSE DRM 
.mp3	MPEG Ses Dosyaları 
.mpg	MS Movie Dosyası
.m3u	Şarkı Listesi Dosyası

.mov §	Quicktime Movie
.pls	PLS Şarkı Listesi
.ra †	RealAudio Dosyaları
.ram †	RealAudio Akışları
.saf ‡	DigiBox Ses Dosyaları
.sm3	Secure Ses Dosyaları
.smil	RA SMIL Dosyaları
.wav	Wave Ses Dosyaları
.wax *	MS Media Playlist
.wm *	MS Media Playlist
.wma	Microsoft Windows Media Ses Dosyaları
.wmv *	MS Media Playlist
.wmx *	MS Media Playlist
.wvx *	MS Media Playlist

* Bu dosyaların görüntülenmesi için Windows Media Player'ın yüklü olması gerekir.

† Bu dosyaların görüntülenmesi için Real Player'ın yüklü olması gerekir.

‡ Bu dosyaların görüntülenmesi için InterRights Point'in yüklü olması gerekir.

§ Bu dosyaların görüntülenmesi için QuickTime'in yüklü olması gerekir.



Nokia Music Player'a yüklenebilen dosyalar.

Nokia CD Manager – Hata iletileri

- Soru:** Neden Cancel Button (İptal Düğmesi) hata iletisi görüntülendi?
- Cevap:** Bu ileti, cihaz CD okunduğu sırada programın başlık çubuğunda  düğmesi tıklatıldığında görünür. CD okuyucusunu korumak için lütfen bunun yerine  düğmesini kullanın.
- Soru:** Niçin bir dosyayı kopyalamak, yeniden adlandırmak veya okumak istediğimde **Could not copy file** (Dosya kopyalanamadı) hata iletisi görüntüleniyor?
- Cevap:** Bir dosyanın kopyalanamamasının, yeniden adlandırılmamasının veya okunamamasının en olası sebebi, zaten kullanılıyor olmasıdır. Bilgisayarınızda başka bir müzik cihazı açıksa, devam etmeden önce cihazı kapatın.
Bir dosya, ses dosyası olmadığı veya Nokia Music Player ile uyumlu olmayan bir biçimde yazıldığı için de kopyalanamayabilir, yeniden adlandırılmayabilir veya okunamayabilir.
- Soru:** **Device not attached** (Cihaz bağlı değil) hata iletisi ne anlama geliyor?
- Cevap:** Nokia CD Manager cihazınızı algılayamıyor. Aşağıdakileri denetleyin:
- Cihazınız bilgisayara bağlı mı? Bkz: [Kişisel bilgisayarınıza bağlama](#).
 - USB kablo su cihaz ve bilgisayara düzgün bir şekilde takılmış mı?
- Soru:** **Free Space** (Boş Alan) hata iletisi ne anlama geliyor?
- Cevap:** Nokia Music Player'ın hafıza kartında işlemi tamamlamak için yeterli boş alan yok. Nokia Music Player'ınızın hafıza kartından dosya silmek için **Media on Device** (Cihazdaki Ortam) penceresinin **Delete Tracks** (Şarkıları Sil) seçeneğini kullanın.
- Soru:** **Load an audio CD** (Bir ses CD'si yerleştirin) hata iletisi ne anlama geliyor?
- Cevap:** Lütfen CD-ROM sürücünüze bir ses CD'si yerleştirin ve tekrar deneyin. Nokia CD Manager, CD-ROM sürücünüzde bir CD algılayamıyor. Aşağıdakileri denetleyin:
- Disk sürücünüzdeki CD bir ses CD'si mi?
 - CD-ROM sürücüsü kapalı mı?
 - CD-ROM sürücüsü kullanılıyor mu?

Nokia Music Player – Hata iletileri

- Soru:** Nokia Music Player’ımda **Unsupported Audio** (Desteklenmeyen Ses Dosyası) iletilisi görüntüleniyor.
- Cevap:** Nokia Music Player’ın desteklemediği bir dosya biçimini (örneğin WMA. resmi veya desteklenmeyen başka bir biçim) çalmayı deniyorsunuz.
- Soru:** Nokia Music Player’ımda **Unusable Media** (Kullanılamaz Ortam) iletilisi görüntüleniyor.
- Cevap:** Nokia Music Player’ınızın hafıza kartı desteklenmiyor. Cihazla birlikte verilen orijinal hafıza kartıyla veya desteklenen diğer hafıza kartlarından biriyle değiştirin. Bkz: [Hafıza kartı](#).
- Soru:** Nokia Music Player’ımda **Unknown Format** (Bilinmeyen Biçim) iletilisi görüntüleniyor.
- Cevap:** Hafıza kartındaki bilgiler desteklenmeyen bir dosya biçiminde kaydedilmiş. Müzik çalınmıyor. Nokia Music Player ile kullanmak üzere hafıza kartını Nokia Audio Manager ile yeniden biçimlendirin.
- Soru:** Nokia Music Player’ımda **Read Error** (Okuma Hatası) iletilisi görüntüleniyor.
- Cevap:** Hafıza kartı arızalı veya cihaza gelen güç düzensiz olabilir. Bataryaları yenileriyle değiştirin. **Read Error** (Okuma Hatası) iletilisi yeniden görüntülenirse, hafıza kartını çıkarın ve yenisiyle değiştirin.
- Soru:** Nokia Music Player’ımda **Data Error** (Veri Hatası) iletilisi görüntüleniyor.
- Cevap:** Seçilen şarkı bozuk ve çalınmıyor. Farklı bir şarkıya geçmek için **◀** veya **▶** düğmesine basın.
- Soru:** Nokia Music Player’ımda **DRM Error** (DRM Hatası) iletilisi görüntüleniyor.
- Cevap:** Seçilen şarkıda Digital Rights Management (Dijital Haklar Yönetimi) ile ilgili bir sorun var ve çalınmıyor. Farklı bir şarkıya geçmek için **◀** veya **▶** düğmesine basın.
- Soru:** Nokia Music Player’ımda **No Media** (Ortam Yok) iletilisi görüntüleniyor.
- Cevap:** Hafıza kartı takılı değil veya düzgün bir şekilde takılmamış. Bir hafıza kartı takın veya hafıza kartının düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını denetleyin. Bkz: [Hafıza kartını takma](#).

Nokia Music Player – Hata iletileri

- Soru:** Nokia Music Player’ımda **Format Error** (Biçim Hatası) iletisi görüntüleniyor.
- Cevap:** Hafıza kartını Nokia Adio Manager ile biçimlendirirken bu hata iletisi görüntülenebilir. Nokia Audio Manager ile hafıza kartını tekrar biçimlendirmeyi deneyin. **Format Error** (Biçim Hatası) iletisi artık görüntülenmediğinde, hata düzelmiş demektir.
- Soru:** Nokia Music Player’ımda **No Track** (Şarkı Yok) iletisi görüntüleniyor.
- Cevap:** Hafıza kartına hiçbir müzik şarkısı kaydedilmemiş. Nokia Audio Manager veya CD Manager ile şarkı kopyalayın. Bkz: [Hafıza kartınıza müzik aktarma](#) (Nokia Audio Manager ile) veya [Müzik çalara kopyalayın ve müzik dinleyin](#) (Nokia CD Manager ile).
- Soru:** Nokia Music Player’ımda **Connect Error** (Bağlantı Hatası) iletisi görüntüleniyor.
- Cevap:** Nokia Music Player, USB kablosuyla bilgisayara düzgün bir şekilde bağlanmamış veya Nokia Music Player bilgisayara bağlıyken hafıza kartı çıkarılmış. Hafıza kartını tekrar takın. Bilgi için Hafıza kartının takılması bölümüne bakın. Nokia Music Player’ınızı kapatın ve bilgisayara yeniden bağlayın. Bkz: [Kişisel bilgisayarınıza bağlama](#).

Nokia Music Player – Sorun Giderme

Sorun	Olası neden	Çözüm
Nokia Music Player çalışmıyor.	Hold (Beklet) etkin.	Hold'u (Beklet) kapatın.
	Hafıza kartı düzgün bir şekilde takılmamış.	Hafıza kartını denetleyin.
	Bataryanın kullanım ömrü dolmuş.	Bataryayı değiştirin.
	Bilgisayara bağlı.	Bilgisayarla bağlantısını kesin.
Hiçbir şey duyamıyorum.	Ses çok kısık ayarlanmış.	Ses düzeyini ayarlayın.
	Kulaklık kablosu düzgün bir şekilde takılmamış.	Bağlantıyı denetleyin.
	Fiş kirli.	Fişi temizleyin ve yeniden takın.
Parazit duyuyorum.	Kulaklık veya Telefon/ Bilgisayar kablosu müzik çalara dolanmış.	Kabloyu müzik çalardan kurtarın.

Nokia Music Player – Sorun Giderme

Sorun	Olası neden	Çözüm
Arayan kişi sesimi duyamıyor.	Mikrofon ağzınızdan çok uzak.	Mikrofonu ağzınızdan 15 cm uzakta tutun.
	Arkadan gelen sesler çok yüksek.	Daha sessiz bir yere gidin.
"Can't find a portable device" (Taşınabilir cihaz bulunamıyor) iletilisi görüntüleniyor.	Hafıza kartı düzgün bir şekilde takılmamış.	Hafıza kartını düzgün bir şekilde takın.
	Nokia Music Player açık değil.	Müzik çaları açın.
	USB kablosu düzgün bir şekilde takılmamış.	Bağlantıyı denetleyin.
Hafıza kartının kapağını kapatamıyorum.	Hafıza kartı düzgün bir şekilde takılmamış.	Hafıza kartını düzgün bir şekilde takın.
	Doğru hafıza kartı kullanılmıyor.	Hafıza kartının orijinal hafıza kartıyla aynı boyutlara sahip olmasına dikkat edin.

Nokia Music Player – Sorun Giderme

Sorun	Olası neden	Çözüm
Sesli arama özelliği çalışmıyor	Telefonunuz, Nokia Music Player'a bağlıyken sesli arama özelliğini desteklemiyor. Nokia cep telefonunuz sesli arama özelliği için doğru şekilde ayarlanmamış. Nokia Music Player'ınız Nokia cep telefonunuza düzgün bir şekilde bağlanmamış.	Sesli arama özelliği yalnızca Nokia 3310 ve 8890 cep telefonlarında desteklenir. Nokia cep telefonunuzla birlikte verilen yönergelere bakın. Bağlantıyı denetleyin.

Bakım ve onarım

Nokia Music Player


Kullandığınız Nokia Music Player cihazı yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır. Nokia Music Player'inizi kullanırken:

- Cihazı ve tüm parçalarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Kuru tutun. Nemli ortamlar ve sıvılarda elektronik devrelere zarar veren mineraller bulunur.
- Cihazı kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Müzik çalarınız (normal sıcaklığına) ısınmaya başladığında, müzik çalarınızın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın. Ehliyetli kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonunuzu düşürmeyin, üstüne vurmayın veya sallamayın. Cihazın sert kullanımı iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjan kullanmayın. Sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

- Boyamayın. Boya aletin hareketli parçalarına zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen kabloları ve ek parçaları kullanın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan değiştirme veya eklemeler müzik çalara zarar verebilir veya cihazın performansını düşürebilir.
- Nokia Music Player'inizi, herhangi bir parça veya aksesuarlar düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Hafıza kartı

- Yeni bir MMC (Multimedia Card) alırken, ürünle birlikte verilen etiketi kart üzerinde belirtilen yere yapıştırın. Kartın üzerine başka bir şey yapıştırmayın. Karta yapıştırmadan önce etiketin üzerine gerekli bilgileri yazın. Gerekli bilgileri, etiket karta yapıştırıldıktan sonra yazacaksanız, keçeli bir kalem kullanın. Kurşun kalem veya başka bir kalem kullanmayın.



- Nokia Music Player'inizde yalnızca MMC (Multimedia Card) kartlarını kullanın.
- Yeni veya ek hafıza kartı almak istiyorsanız, bu cihazla verilenle aynı boyutta bir hafıza kartı alın. Yenisini alacağınız mağazaya orijinal hafıza kartınızı getirin ve

Bakım ve onarım

orijinal kartla aynı boyutta olduğundan emin olun. Aynı boyuttaki tüm kartlar Nokia Music Player'ınızla çalışır.

- Hafıza kartlarının tümünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Hafıza kartı ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- Hafıza kartını takmadan önce, her zaman Nokia Music Player'ın kapalı olduğunu denetleyin.
- Hafıza kartını yüksek sıcaklıklarda, doğrudan güneş altında veya yüksek rutubetli ortamlarda tutmayın. Kart üzerinde nem tabakası oluşmasına neden olan ortamlardan sakının.
- Kartı paslandırıcı malzemelerden uzak tutun.
- Elektrik bağlantı noktalarına dokunmayın.
- Hafıza kartını, bilgilerin zarar görmesine veya kaybolmasına neden olabileceği için dijital kamera gibi başka bir cihaza takmayın.

Batarya

- Nokia Music Player yalnızca bir adet AAA batarya kullanır. Başka boyutta bataryalar kullanmayı denemeyin.
- Batarya bölümünü açmadan ve bataryayı değiştirmeden önce Nokia Music Player'ınızı kapatın.
- Nokia Music Player'da şarj edilebilir bataryalar kullanabilirsiniz. Herhangi bir bataryayı yeniden şarj etmeden önce, bataryanın şarj edilebilir bir batarya

olduğundan ve şarj etmek için uygun cihazı kullandığınızdan emin olun.

- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini düşürür ve kullanım ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman sıcaklığı 15° - 25°C (59°F - 77°F). arasındaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Nokia Music Player'ınızda aşırı sıcak veya soğuk bir batarya kullanırsanız, batarya tam dolu bile olsa geçici olarak çalışmayabilir.
- Bataryalar uygun bir biçimde geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır. Bataryalar şehir çöplüğüne atılmamalıdır!

Teknik Özellikler

Kişisel bilgisayar

Öge	Gereksinim
PC	IBM PC/AT uyumlu.
CPU	Pentium MMX 266 MHz gerekli. Pentium 300 MHz kullanılması önerilir.
Hafıza	Minimum 48 MB önerilir. Windows 2000 için 64 MB önerilir.
Sabit disk	Yazılımı yüklemek için 35 MB boş alan gereklidir. Müzik dosyaları için ek boş alan gereklidir.
İşletim Sistemi	Windows 98/Windows ME/Windows 2000. Bu yazılım Windows 95/3.1 veya Windows NT işletim sistemlerini çalıştıran bir bilgisayarda kullanılamaz. Ayrıca, yazılım Windows 98 yüklü ev yapımı bir bilgisayarda ve/veya işletim sistemi Windows 95/3.1'den Windows 98'e yükseltilmiş bir bilgisayarda desteklenmez.
Ekran/Monitör	800 x 600 piksel üzerinde. 65.536 üzerinde renk, Yüksek Renk ayarı.
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer veya Netscape Navigator, 4.0 veya daha ileri sürümler.
Alınabilen dosya biçimleri	ACC, MP3, WAV, CD-DA (müzik CD'si)
USB	Sürüm 1.0/1.1 veya üzeri.
CD-ROM sürücüsü	SCSI/ANSI X3T10-1048D standart. ATAPI/SFF-8020i standart.
Önerilen Ses Kartı*	Sound Blaster 16 (önerilen)

Not: *Ses kartı gerekli değildir; ancak ses kartı olmadan kişisel bilgisayarda Nokia Audio Manager ile müzik dinlemek mümkün değildir.

+CD-ROM hızları şifrelemenin kalitesini etkileyebilir

Teknik Özellikler

Hafıza kartı

Yeni bir kart satın alırken

Tüm Multimedia Kartları (MMC) hafıza kartıyla çalışmalıdır. Yeni veya ek bir kart almak istiyorsanız, aynı boyutta olduğundan emin olmak için yeni kartı elinizdeki kartla karşılaştırın. Yeni kartların ve standartların sürekli gelişmesi nedeniyle, ileride piyasaya çıkacak bazı kartlar Nokia Music Player'ınızı düzgün bir şekilde kullanılamayabilir.

Hafıza kartı boyutunu seçme

32MB ve 64MB boyutundaki kartlar desteklenir.

Önerilen şifreleme bit hızları

Nokia Music Player, AAC ile şifrelendiğinde 32MB'lık hafıza kartı üzerinde tam 64 dakikalık müzik çalma süresi sunacak şekilde tasarlanmıştır.

kBit/s	Müzik kalitesi		32MB'lık kart üzerindeki kapasite (dakika olarak)	Azalma oranı
	MP3	AAC		
128	İyi	*En iyi	32	11.15 : 1
96	Kabul edilebilir	*Daha iyi	48	15 : 1
64	Kötü	*İyi	64	22.5 : 1

Şifreleme bit hızını Nokia Music Player ile kullanmak üzere ayarlamak için Nokia Audio Manager'da **View > (Görünüm) Options (Seçenekler) > Read CD (CD Oku) > Bit Rate (Bit Hızı)** seçeneğine bakın.

- * Not:**
- En iyi = Profesyonel kalite
 - Daha iyi = CD kalitesi
 - İyi = CD kalitesine yakın

Yükseltme – Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager V1.0 ve Nokia CD Manager, Nokia Music Player ile birlikte sunulan standart sistemlerdir.

Son kullanıcı club.nokia.com adresini sık sık ziyaret ettiği sürece ve Nokia Music Player'ının seri numarasını yükleme sırasında ve Club Nokia web sitesine kaydettirirse, Nokia Audio Manager, Nokia CD Manager ve Nokia Music Player'a özellikler eklemek için kullanılabilen yükseltme fırsatları olabilir. Başka yüklenebilir dosyalar bulunabilir.

Yükseltme – Nokia Music Player

Güvenli üretici yazılımı hizmet programı

Nokia Music Player, üretici yazılımı kolay bir şekilde yükseltilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Üretici yazılımı yükseltmeleri aşağıdakileri sağlar:

- cihaz yazılımının performansındaki gelişmelere erişim
- satın alımdan sonra eklenebilen özelliklere erişim

Not: Internet'ten üretici yazılımı yükseltmesi yüklemek için etkin bir **Internet** bağlantısı gereklidir.

Üretici yazılımı konumu


Mevcut üretici yazılımı şu dizinde saklanır:

C:\Bilgisayarım\Nokia\Utilities\ncmpv1sw.exe

ncmpv1sw.exe üretici yazılımı dosyasının adıdır. Yeni yazılım Internet'ten yüklenirken aynı **Utilities** (Yardımcı Programlar) dizinine yüklenmelidir.

Üretici yazılımını yükseltme


- **audio/off** (ses/kapalı) düğmesini **off** (kapalı) konumuna getirerek Nokia Music Player'ı kapatın.



- Nokia Music Player'ı kişisel bilgisayarınıza bağlayın. Bkz: **Kişisel bilgisayarınıza bağlama.**

Yükseltme – Nokia Music Player

- << ve >> düğmelerine aynı anda basın ve **audio/off** (ses/kapalı) düğmesini **audio** (ses) konumuna getirin.

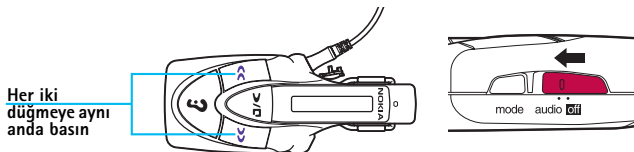

- Nokia Music Player'ın ekranında **Firmware upgrade** (Üretici yazılımı yükseltmesi) iletisi görüntülenir.

Firmware upgrade

- Üretici yazılımı hizmet programını **nmpv1sw.exe** çift tıklayın.
- Birkaç saniye bekleyin; bilgisayarınızda **Programming the FLASH** (FLASH Programlanıyor) iletisi görüntülenir.
- Nokia Music Player'ın ekranında **Update** (Güncelleştir) iletisi görüntülenir.

Update

- **Firmware upgrade** Birkaç saniye bekleyin, bilgisayarınızda **Firmware has been upgraded successfully!** (Üretici yazılımı başarılı bir şekilde yükseltildi!) iletisi görüntülenir.
- Ekranda **Nokia** ve **MusicOn** görüntülenir.
- Üretici yazılımı güncelleştirmesi tamamlanmıştır.

Açıklamalar

AAC: AAC tanımı, Dolby, Franhauser, AT&T ve Sony firmaları tarafından geliştirilmiş bir şifreleme biçimi olan Gelişmiş Ses Kodlama anlamına gelmektedir. AAC, MP3'ten sonra geçerli olacak gelecek nesil teknolojisidir. Sabit diskinizde veya hafıza kartınızda daha az yer kaplar.

Bit hızı: Bit hızı genellikle, "örnek başına bit" sayısıyla çarpılan örnekleme hızıdır. Müziği örneklerken, müziğin yüksekliğinin veya ses düzeyinin, çok düşükten çok yükseğe kadar kullanmak isteyeceğimiz bir aralığı vardır. Bu aralık, dijital olarak bit cinsinden ifade edilmelidir. Bir bit, "açık veya kapalı" konuma getirir; ancak, hi-fi özelliği sağlamaz. Sekiz bit, konuşma için yeterli olan 256 düzeyine çıkarır. Yirmi dört bite ulaşmak, sizi insan kulağının algılayabileceğinden çok daha yüksek bir derece olan 16 milyon düzeyine çıkarır. Bu yüzden, örnekleme hızınızı ve seçilen örnek başına bit sayısını çarpın ve tek bir kablo parçasında sıkıştırın. Bu size bir "bit hızı" verir. Genel olarak, bit hızı ne kadar yüksek olursa, elde edilen dosyanın ses kalitesi o kadar iyi olur.

CD kalitesi: CD kalitesindeki dosyalar üstün ses kalitesi sağlar. CD kalitesindeki dosyalar, dijital müzik dosyalarınızın en az sıkıştırılmış biçimleridir ve sabit diskinizde daha çok yer kaplarlar. **View (Görünüm) > Options (Seçenekler) > Read CD (CD Oku)** sekmesinde AAC veya MP3 biçimini seçerseniz, sıkıştırma hızı kalitesi için 11,25 : 1'de 112kBit/s - 4,4 : 1'de 320kBit/s arasında değişen beş seçeneğiniz vardır. 1.

Digital Rights Management (Dijital Haklar Yönetimi): Digital Rights Management (DRM) eksiksiz telif hakkı koruması, içerik sahiplerinin dijital haklarını yönetmelerini sağlamak amacıyla içerik dağıtımını yönetimi, içerik ödeme ve faturalama yönetimi sağlayan sistemdir.

Güvenlik duvarı: Güvenlik nedenleriyle bir kuruluşun ağı ve Internet arasında bir erişim ilkesi uygulayan sistem. Güvenlik duvarı, bir kuruluş bünyesindeki ve Internet'teki bilgisayarlar arasındaki erişimi ve/veya bazı iletişim biçimlerini sınırlayabilir.

Üretici yazılımı: Nokia Music Player'ın çalışmasını sağlayan yazılım. Sistemin temel yazılımı.

Açıklamalar

FM radyo kalitesi: FM radyo kalitesi en düşük ses kalitesidir. Bunlar, en az yer kaplayan dosyalardır.

View (Görünüm) > Options (Seçenekler) > Read CD (CD Oku) sekmesi altında AAC veya MP3 seçeneğini seçerseniz, 22,5 : 1'de 64kBit/s sıkıştırma düzeyinde kaydedersiniz.

Tür: Tür, sanatsal kompozisyonun belirleyici stili veya alt grubudur.

ISP: Internet Servis Sağlayıcısı. Kullanıcıların Internet'e bağlanabilmesini sağlayan kuruluş.

MP3: MP3 tanımı, MPEG (Motion Picture Experts Group - Hareketli Resim Uzmanları Grubu) Katman 3'ü ifade etmektedir. MP3, küçük boyutlu; ancak kalitesi yüksek bir müzik dosyası biçimidir. MP3 ses dosyaları, sıkıştırıldıkları için sabit sürücünüzde daha az alan kaplarlar. Örneğin, MP3 biçiminde 3.062KB boyutunda olan bir şarkı .wav biçiminde büyük bir artışla 33.746KB boyutuna ulaşır.

CD kalitesine yakın: Sınırlı miktarda sabit disk alanınız varsa, CD Kalitesine Yakın seçeneği CD okumak için iyi bir seçimdir. Ses kalitesi, CD kalitesi seçeneğine göre biraz düşüktür; ancak, dosyalar daha küçük boyutludur. **View (Görünüm) > Options (Seçenekler) > Read CD (CD Oku)** sekmesinde AAC veya MP3 seçeneğini seçerseniz, CD Kalitesine Yakın kayıt için iki seçenek kullanabilirsiniz. Bunlar 15 : 1'de 96kBit/s veya 18 : 1'de 80kBit/s sıkıştırmalardır.

Örnekleme hızı: Örnekleme hızı, müzik dediğimiz sürekli değişen sinyale bakma veya bu sinyali "örnekleme" sıklığınızdır.

Yükseltme: Üretici yazılımının veya yazılımın en son sürümünü alma işlemi.

WMA: WMA, Windows Media Audio ifadesinin kısaltmasıdır.