
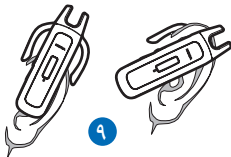
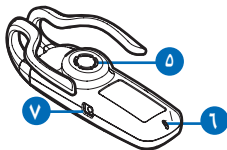


سماعة الرأس اللاسلكية

HS-26WNokia

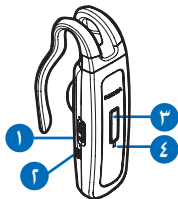

إعلان المطابقة

تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي».

وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HS-26W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي EC/1999/5 الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة.



يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات، انظر إعلان المطابقة الخاص بالمنتج أو المعلومات الخاصة بكل بلد على الموقع التالي. www.nokia.com. © حقوق النشر والطبع 2006-2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف

المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

فالتغييرات أو التعديلات غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

مقدمة

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية كابلات. ولا يتطلب الاتصال عبر Bluetooth محاذاة الهاتف وسماعة الرأس ولكن يجب أن يكون الجهازان في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا)، قد تكون الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

تتوافق سماعة الرأس مع تقنية Bluetooth ٢.٠، ومعدل البيانات المعززة EDR التي تدعم الإصدار ١.١ من وضع

تسمح لك سماعة الرأس Nokia

HS-26W بتقنية Bluetooth إمكانية إجراء المكالمات واستقبالها أثناء التنقل. يمكن توصيل سماعة الرأس بالهواتف المتوافقة التي تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. يرجى أيضًا قراءة دليل مستخدم الهاتف، الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة. أبق جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

سماعة الرأس والإصدار ١,٥ من وضع التحديث الحر. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تبدأ

الشواحن

افحص رقم طراز أي شاحن قبل استخدامه مع سماعة الرأس هذه. سماعة الرأس معدة للاستخدام مع الشواحن AC-3 و AC-4 و DC-4 .

تحذير: استخدم فقط شواحن

معتمدة من Nokia ومعدّة

للاستخدام مع هذا التعزيز

على وجه الخصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة.

يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار

عن أي تعزيز. اسحب القابس (الفيشة)

وليس السلك.



تشتمل سماعة الرأس على الأجزاء التالية الموضحة في صفحة العنوان: مفتاح ضبط مستوى الصوت (١)، ومفتاح التشغيل (٢)، ومفتاح الرد/الإنهاء (٣)، والمؤشر الضوئي (٤)، وسماعة الأذن (٥)، والميكروفون (٦)، ومنفذ توصيل الشاحن (٧).

قبل إمكانية بدء استخدام سماعة

الرأس. يجب شحن البطارية وإقران

سماعة الرأس مع هاتف متوافق.

بعض أجزاء سماعة الرأس مغنطة.

يمكن أن تنجذب المواد المعدنية إلى

سماعة الرأس. لا تضع بطاقات الائتمان

أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى

قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المحزنة

عليها قد ترحى.

شحن البطارية

التحدث ووضع الاستعداد عند الاستخدام مع أجهزة المحمول المختلفة، والأجهزة الأخرى المتوافقة التي تستخدم تقنية Bluetooth، والإعدادات، وطرق الاستخدام، وبيئات الاستخدام.

عند انخفاض طاقة البطارية، تصدر السماعة تنبيهاً ويبدأ المؤشر الأحمر الضوئي في الوميض.

تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف

تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى تصدر سماعة الرأس رنة تنبيه ويضيء المؤشر الضوئي الأخضر لفترة وجيزة. لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط

مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يضيء المؤشر الضوئي الأحمر لفترة وجيزة.

إقران سماعة الرأس

١. قم بتشغيل الهاتف وسماعة الرأس.
٢. قم بتشغيل خاصية Bluetooth بالهاتف، ثم اضبط الهاتف على البحث عن أجهزة Bluetooth.

تحتوي سماعة الرأس على بطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن مرات عديدة. لا تحاول إخراج البطارية من سماعة الرأس: حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تلفها.

١. صل الشاحن بمصدر التيار المتردد.

٢. قم بتوصيل كابل الشاحن بسماعة الرأس (٨). يضيء المؤشر الضوئي الأحمر أثناء الشحن. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لبدء عملية الشحن. إذا لم يبدأ الشحن: افصل الشاحن، ثم صله مرة أخرى، وأعد المحاولة. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين.

٣. عند اكتمال شحن البطارية، ينطفئ المؤشر الضوئي. افصل الشاحن عن سماعة الرأس وكذا عن مصدر التيار المتردد.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي لتشغيل سماعة الرأس بما يصل إلى إجمالي ٥ ساعات في وقت التحدث أو حتى ١٥ ساعة في وضع الاستعداد. ولكن: قد تختلف أوقات

٣. حدد سماعة الرأس من قائمة الأجهزة الموجودة.
٤. أدخل رمز المرور 0000 لإقران السماعة وتوصيلها بالهاتف. في بعض الهواتف؛ قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران. يتطلب الأمر منك إقران سماعة الرأس مع الهاتف مرة واحدة فقط. إذا كان الإقران ناجحًا؛ تصدر سماعة الرأس في هذه الحالة رنينًا وتظهر في قائمة الهاتف حيث يمكنك عرض أجهزة Bluetooth المقترنة حاليًا.
- لفصل سماعة الرأس عن الهاتف، أوقف تشغيل سماعة الرأس أو افصلها في قائمة Bluetooth في الهاتف. لتوصيل السماعة بالهاتف، قم بالتوصيل في قائمة Bluetooth الموجودة بالهاتف. أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء. لضبط الهاتف للاتصال بسماعة الرأس تلقائيًا عند تشغيل سماعة الرأس، قم بتغيير إعدادات الأجهزة المقترنة في قائمة Bluetooth.

الاستخدام الأساسي

ارتداء سماعة الرأس

ضع سماعة الرأس على أذنك وحركها للأسفل (٩). وجه سماعة الرأس باتجاه فمك (٩).

التعامل مع المكالمات

لإجراء مكالمة: استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف. إذا كان الهاتف يدعم معاودة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به مع سماعة الرأس هذه:

اضغط على الجزء الأوسط من مفتاح ضبط مستوى الصوت لفترة وجيزة. لتبديل المكالمات بين سماعة الرأس وهاتف متوافق؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء.

مسح الإعدادات أو إعادة ضبط سماعة الرأس

لمسح كافة الإعدادات من سماعة الرأس. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح ضبط مستوى الصوت لمدة عشر ثوان. لإعادة ضبط سماعة الرأس إذا توقفت عن العمل مع أنها مشحونة. صل سماعة الرأس بالشاحن. ثم اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة والجزء الأوسط من مفتاح ضبط مستوى الصوت

فاضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين لمدة وجيزة أثناء عدم وجود مكالمات جارية. إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي مع سماعة الرأس هذه. فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء إذا لم تكن هناك مكالمات جارية. وتابع إجراء الاتصال الصوتي كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف. للرد على إحدى المكالمات أو إنهائها. اضغط مفتاح الرد/الإنهاء. لرفض مكالمات واردة؛ اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين. لضبط مستوى صوت سماعة الأذن. اضغط على مفتاح ضبط مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل. لكتم صوت الميكروفون أثناء المكالمات أو إلغاء كتّم الصوت أثناء إحدى المكالمات؛

معلومات البطارية

المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم سماعة الرأس هذه. حينما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام. افصله عن التيار الكهربائي وكذا عن سماعة الرأس. لا تترك البطارية المشحونة

يتم تزويد سماعة الرأس بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. قم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام الشواحن

العربية

لا تعمل سماعة الرأس لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها. فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت. لا تستعمل أبدًا أي شاحن تالف. يؤدي ترك سماعة الرأس في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في الأجواء الشتوية إلى تقليل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. حاول دائمًا أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد

العناية والصيانة

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي. كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى الشاحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.