
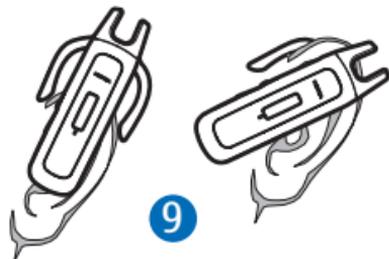
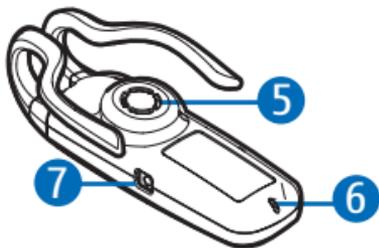


Nokia Wireless Headset HS-26W

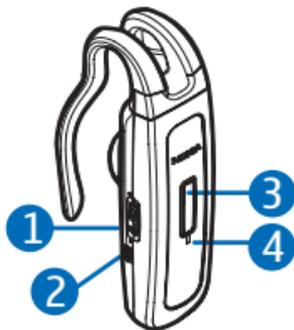

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo HS-26W è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

La presenza di un contenitore per rifiuti mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita.

Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione ambientale del prodotto o le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

© 2005-2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto,

trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione

all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Introduzione

Con l'auricolare senza fili Nokia HS-26W si possono effettuare e ricevere chiamate in piena libertà, durante gli spostamenti. È possibile usare l'auricolare con i telefoni cellulari compatibili che supportano la tecnologia senza fili Bluetooth.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare che fornisce importanti informazioni su sicurezza e manutenzione. Tenere tutti gli

Le modifiche non autorizzate a questo dispositivo potrebbero privare l'utente del diritto di utilizzare l'attrezzatura.

Controlli sull'esportazione
Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

accessori fuori dalla portata dei bambini.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi compatibili senza usare cavi. Con la connessione tramite tecnologia senza fili Bluetooth non è necessario che il telefono cellulare e l'auricolare si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino a una distanza massima di

10 metri l'uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze provocate da ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

L'auricolare è compatibile con la Specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta il Profilo Auricolare 1.1 e il Profilo Vivavoce 1.5. Rivolgersi ai

produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo auricolare.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Operazioni preliminari

L'auricolare è composto dai seguenti elementi illustrati nella pagina del titolo: tasto di regolazione del volume (1), tasto di accensione e spegnimento (2), tasto di risposta/chiusura (3), indicatore luminoso (4), riproduttore audio (5), microfono (6) e connettore del caricabatterie (7).

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria ed

associare l'auricolare ad un telefono cellulare compatibile.

Alcune parti dell'auricolare sono magnetiche. Gli oggetti metallici potrebbero essere attratti dall'auricolare. Non lasciare carte di credito o altri supporti magnetici vicino all'auricolare in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Caricabatterie

Controllare il numero del modello del caricabatterie prima di utilizzarlo con questo auricolare. L'auricolare è stato progettato per essere utilizzato con i caricabatterie Nokia AC-3, Nokia AC-4 e Nokia DC-4.



Avvertenza: usare esclusivamente caricabatterie approvati da

Nokia per questo prodotto specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Caricamento della batteria

Questo auricolare è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere

la batteria in quanto l'auricolare potrebbe danneggiarsi.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie all'auricolare (8). Durante il caricamento si accende l'indicatore luminoso rosso. Il caricamento potrebbe iniziare dopo un determinato lasso di tempo. Se il caricamento non inizia, scollegare il caricabatterie, collegarlo nuovamente e riprovare. Il caricamento completo della batteria può richiedere fino a 2 ore.
3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso si spegne. Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro e dall'auricolare.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 5 ore in

conversazione o 150 ore in standby. Tuttavia, i tempi di conversazione e standby potrebbero variare a seconda del tipo di telefono cellulare o altro dispositivo compatibile Bluetooth utilizzato, delle impostazioni scelte, delle abitudini di utilizzo e dell'ambiente di utilizzo.

Quando la batteria sta per scaricarsi, l'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso inizia a lampeggiare.

Accensione e spegnimento dell'auricolare

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento fino a che l'auricolare non emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso verde non si accende.

Per spegnerlo, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento fino a

che l'indicatore luminoso rosso non si accende per breve tempo.

Associazione dell'auricolare

1. Accendere il telefono cellulare e l'auricolare.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare compatibile ed impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
3. Selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi rilevati.
4. Immettere il codice di protezione 0000 per associare e connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile. Per alcuni telefoni cellulari, potrebbe essere necessario eseguire la connessione separatamente dopo l'associazione. È necessario associare il telefono cellulare compatibile all'auricolare una sola volta.

Se l'associazione ha avuto esito positivo, l'auricolare emette un segnale acustico e viene visualizzato nel menu del telefono cellulare compatibile che elenca i dispositivi Bluetooth attualmente associati.

Per disconnettere l'auricolare dal telefono cellulare compatibile, spegnere l'auricolare o disconnetterlo nel menu Bluetooth del telefono cellulare compatibile.

Per connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile, effettuare la connessione mediante il menu Bluetooth del telefono cellulare oppure tenere premuto il tasto di risposta/chiusura. Per impostare il telefono cellulare compatibile in modo che si connetta automaticamente all'auricolare quando quest'ultimo viene acceso, modificare le impostazioni di associazione del dispositivo nel menu Bluetooth.

Uso di base

Come indossare l'auricolare

Agganciare l'auricolare all'orecchio e farlo scivolare verso il basso (9).
Orientare l'auricolare verso la bocca (9).

Gestione delle chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare quando ad esso è connesso l'auricolare.

Se il telefono cellulare supporta la ripetizione dell'ultima chiamata con

l'auricolare, premere brevemente due volte il tasto di risposta/chiusura mentre non è in corso alcuna chiamata.

Se il telefono cellulare supporta la funzione di chiamata a riconoscimento vocale con l'auricolare e non vi è alcuna chiamata in corso, tenere premuto il tasto di risposta/chiusura dell'auricolare ed effettuare la chiamata a riconoscimento vocale come descritto nel manuale d'uso del telefono cellulare.

Per rispondere o chiudere una chiamata, premere il tasto di risposta/chiusura. Per rifiutare una chiamata, premere brevemente due volte il tasto di risposta/chiusura.

Per regolare il volume dell'auricolare, premere il tasto di regolazione del volume verso l'alto o verso il basso.

Per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata, premere

brevemente al centro il tasto del volume.

Per passare una chiamata dall'auricolare ad un telefono cellulare compatibile e viceversa, tenere premuto il tasto di risposta/chiusura.

Annullamento delle impostazioni o ripristino dell'auricolare

Per annullare tutte le impostazioni dell'auricolare, tenere premuti per 10 secondi i tasti di accensione e spegnimento e del volume su.

Se l'auricolare non funziona, nonostante sia stato caricato, è possibile riattivarlo premendo brevemente il tasto di accensione e la parte centrale del tasto del volume, mentre l'auricolare è ancora connesso al caricabatterie.

Informazioni sulla batteria

L'auricolare è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo auricolare.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e l'auricolare quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.

Lasciare l'auricolare in ambienti troppo caldi o troppo freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, può ridurre la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare di mantenere sempre la batteria

ad una temperatura oscillante tra 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Un auricolare con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici,

danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il

caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.