


Nokia Wireless Headset HS-26W

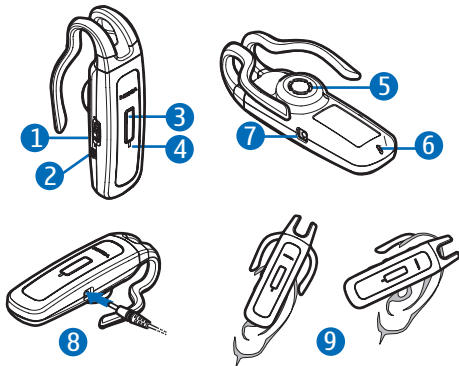

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs HS-26W respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste

produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare, consultați Declarația Eco a produsului sau informații specifice țării în care vă aflați la www.nokia.com.

© 2005–2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a

întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În niciun caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui

document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Setul cu cască radio Nokia HS-26W vă permite să primiți și să efectuați apeluri în timp ce vă deplasați. Puteți utiliza setul cu cască cu telefoane compatibile, care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante

privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Sistemul radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul și setul cu cască să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanța dintre cele două aparate trebuie să fie de

maximum 10 metri. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereții sau alte aparate electronice.

Setul cu cască este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR, care acceptă Headset Profile 1.1 și Hands-Free Profile 1.5. Consultați

producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu acest set cu cască.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască are următoarele componente, prezentate pe pagina de titlu: buton de volum (1), buton de pornire (2), buton de preluat/terminare (3), indicator luminos (4), cască (5), microfon (6) și conector pentru încărcător (7).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un telefon compatibil.

Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte medii magnetice de stocare în apropierea setului cu cască deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcătoarele

Verificați numărul de model al încărcătorului înainte de a-l utiliza cu acest set cu cască. Setul cu cască este destinat pentru a fi încărcat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai acumulatori și încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Încărcarea acumulatorului

Setul cu cască dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din setul cu cască deoarece ați putea deteriora setul cu cască.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la setul cu cască (8). În timpul

încărcării, indicatorul luminos de culoare roșie este aprins. Este posibil să dureze un timp până la inițierea încărcării. Dacă încărcarea nu începe, deconectați încărcătorul, reconectați-l și încercați din nou. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.

3. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul luminos se stinge. Deconectați încărcătorul de la setul cu cască și scoateți-l din priză.

Un acumulator complet încărcat durează maxim 5 ore de convorbire sau 150 de ore în modul de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia atunci când aparatul este utilizat cu diferite telefoane mobile sau cu alte aparate compatibile Bluetooth, în funcție de setările de utilizare, de modurile de utilizare și de mediile de utilizare.

Când acumulatorul este pe punctul de a se descărca, setul cu cască emite bipuri iar indicatorul luminos de culoare roșie începe să se aprindă intermitent.

Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când setul cu cască emite bipuri și se aprinde indicatorul luminos de culoare verde.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până la aprinderea scurtă a indicatorului luminos de culoare roșie.

Asocierea setului cu cască

1. Porniți telefonul și setul cu cască.
2. Activați funcția Bluetooth în telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth.

3. Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
4. Introduceți codul de acces **0000** pentru a asocia și a conecta setul cu cască la telefon. Este posibil ca la unele telefoane să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, setul cu cască emite un bip și este afișat în meniul telefonului în care puteți vedea aparatele Bluetooth asociate cu telefonul în momentul respectiv.

Pentru a deconecta setul cu cască de la telefon, opriți setul cu cască sau deconectați-l din meniul Bluetooth al telefonului Dvs.

Pentru a conecta setul cu cască la telefon, realizați conexiunea în meniul Bluetooth al telefonului sau apăsați și

mențineți apăsat butonul de preluare/terminare. Pentru a seta telefonul Dvs. să se conecteze în mod automat la setul cu cască la pornirea acestuia din

urmă, modificați setările pentru aparate asociate din meniul Bluetooth.

Funcții de bază

Purtarea setului cu cască

Așezați setul cu cască pe ureche și trageți-l în jos (9). Îndreptați setul cu cască spre gură (9).

Apeluri

Pentru a efectua un apel când setul cu cască este conectat la telefon, utilizați telefonul Dvs. în mod normal.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de reapelare a ultimului număr format cu acest set cu cască, apăsați scurt de două ori butonul de preluare/terminare atunci când nu există nici un apel în desfășurare.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de apelare vocală cu setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare și procedați în modul descris în ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Pentru a prelua un apel sau a termina o convorbire, apăsați butonul de preluare/terminare. Pentru a respinge un apel, apăsați de două ori scurt butonul de preluare/terminare.

Pentru a regla volumul în cască, apăsați butonul de volum în sus sau în jos.

Pentru a dezactiva sau reactiva microfonul în timpul unei convorbiri,

apăsați scurt partea centrală a butonului de volum.

Pentru a comuta apelul între setul cu cască și un telefon compatibil, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare.

Ștergerea setărilor sau resetarea setului cu cască

Pentru a șterge toate setările din setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat

butonul de pornire și butonul de volum ridicat timp de 10 secunde.

Pentru a reseta setul cu cască dacă acesta nu mai funcționează, deși este încărcat, conectați setul cu cască la un încărcător și apăsați scurt butonul de pornire și partea centrală a butonului de volum.

Informații despre acumulator

Setul Dvs. cu cască este alimentat de la un acumulator reîncărcabil.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest set cu cască.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la setul cu cască atunci

când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea setului cu cască la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o

mașină închisă, va reduce capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul între 15°C și 25°C. Este posibil ca un set cu cască cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt

afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la

temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.

- Nu încercați să desfaceți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.