


Ασύρματη πύλη ήχου Nokia AD-42W

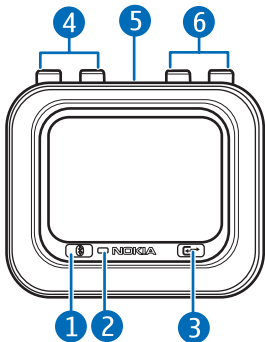

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν AD-42W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

© 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς

την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

To Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί

εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για το χειρισμό του εξοπλισμού. Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών
Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Εισαγωγή

Με την πύλη AD-42W μπορείτε να συνδέσετε ένα συνηθισμένο οικιακό στερεοφωνικό σύστημα με συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή σετ μικροφώνου-ακουστικού που υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε με προσοχή τον παρόντα οδηγό χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε την πύλη. Διαβάστε επίσης τους οδηγούς χρήσης των συμβατών συσκευών ήχου

που θα χρησιμοποιήσετε με την πύλη. Φυλάσσετε την πύλη και τα αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορείτε να συνδέσετε συμβατές συσκευές επικοινωνίας χωρίς καλώδια. Για σύνδεση Bluetooth δεν απαιτείται να είναι η πύλη και η άλλη συσκευή σε οπτική επαφή αλλά και οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν έως μια συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους. Η απόσταση εξαρτάται από την περιοχή λειτουργίας των συσκευών. Η πύλη είναι συσκευή Bluetooth Κλάσης 1 με περιοχή λειτουργίας μέχρι 100 μέτρα (300 πόδια) αλλά η συνηθισμένη περιοχή λειτουργίας των συσκευών Bluetooth είναι 10 μέτρα (30 πόδια).

Οι συνδέσεις μπορεί να αντιμετωπίσουν παρεμβολές από εμπόδια όπως είναι οι τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η πύλη είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 υποστηρίζοντας τα ακόλουθα προφίλ: Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου (A2DP) 1.0 και Γενικό προφίλ διανομής ήχου/βίντεο (GAVDP) 1.0. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μέρη

Η πύλη αποτελείται από τα μέρη που παρουσιάζονται στην αρχή του οδηγού:

- 1—Πλήκτρο αντιστοίχισης
- 2—Μπλε ενδεικτική λυχνία
- 3—Πλήκτρο κατάστασης λειτουργίας

- 4—Υποδοχές ήχου RCA. Η κόκκινη υποδοχή είναι για το αριστερό στερεοφωνικό κανάλι και η λευκή υποδοχή για το δεξιό κανάλι.
- 5—Υποδοχή παροχής ρεύματος
- 6—Έξοδοι ήχου RCA

Φορτιστές

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές AC-3, AC-4 ή DC-4.



Προειδοποίηση!

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν

εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη

συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της πύλης

Για ενεργοποίηση, συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή παροχής ρεύματος στο πίσω μέρος και συνδέστε το φορτιστή με πρίζα. Όταν η πύλη είναι συνδεδεμένη με αντιστοιχισμένη συσκευή ήχου και είναι έτοιμη για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά. Η πύλη προσπαθεί να συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που χρησιμοποιήθηκε τελευταία στην τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τις δύο καταστάσεις λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πύλης". Για απενεργοποίηση, βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα και αποσυνδέστε τον από την πύλη.

Αντιστοίχιση πύλης

Πριν να χρησιμοποιήσετε την πύλη με συμβατή συσκευή ήχου που υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, θα πρέπει να αντιστοιχίσετε την πύλη με τη συσκευή.

Για να αντιστοιχίσετε την πύλη με εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής (για παράδειγμα μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή ένα κινητό τηλέφωνο με λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής), κάντε τα εξής:

1. Ελέγξτε αν το πλήκτρο κατάστασης λειτουργίας βρίσκεται στην κάτω θέση. Αν δεν είναι, πατήστε το πλήκτρο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αντιστοίχισης έως ότου η ενδεικτική λυχνία να ανάβει συνεχόμενα.
3. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής ή το τηλέφωνο για να αναζητήσετε και να επιλέξετε την πύλη και να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth 0000.

Αν η αντιστοίχιση ήταν επιτυχής, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα 10 φορές.

Για να αντιστοιχίσετε την πύλη με σετ μικροφώνου-ακουστικού, κάντε τα εξής:

1. Ελέγξτε αν το πλήκτρο κατάστασης λειτουργίας βρίσκεται στην πάνω θέση. Αν δεν είναι, πατήστε το πλήκτρο.
2. Ρυθμίστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού που θα αντιστοιχίσετε σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού χρήσης του σετ μικροφώνου-ακουστικού.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αντιστοίχισης έως ότου η ενδεικτική λυχνία να ανάβει συνεχόμενα.

Η πύλη αντιστοιχίζεται αυτόματα με το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού απαιτεί κωδικό πρόσβασης Bluetooth και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης του ακουστικού δεν είναι 0000, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης σε

0000 σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού χρήσης του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την πύλη με έως οκτώ συσκευές Bluetooth αλλά συνδέετέ την μόνο με μία συσκευή κάθε φορά και στις δύο καταστάσεις λειτουργίας. Για να αλλάξετε τη συσκευή ήχου Bluetooth (για παράδειγμα την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου ή το σετ μικροφώνου-ακουστικό) που έχετε συνδέσει με την πύλη, αποσυνδέστε την

τρέχουσα συσκευή από την πύλη και συνδέστε μια άλλη αντιστοιχισμένη συσκευή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης των συσκευών ήχου σας.

Αν θέλετε να εκκαθαρίσετε τη λίστα των αντιστοιχισμένων συσκευών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αντιστοίχισης για 15 δευτερόλεπτα, σε στιγμή που δεν ακούτε μουσική μέσω της πύλης.

Σύνδεση πύλης

Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό στερεοφωνικό σύστημά σας είναι σβηστό πριν να κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση.

Για να αναπαραγάγετε μουσική στην αντιστοιχισμένη εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής σας μέσω οικιακού στερεοφωνικού συστήματος, συνδέστε τα παρεχόμενα καλώδια RCA στις εξόδους ήχου της πύλης και στις εισόδους ήχου του στερεοφωνικού σας συστήματος. Για να αναπαραγάγετε μουσική στο οικιακό στερεοφωνικό σας σύστημα μέσω

αντιστοιχισμένου σετ μικροφώνου-ακουστικού, συνδέστε τα καλώδια RCA στις εισόδους ήχου της πύλης και στις εξόδους ήχου του στερεοφωνικού σας συστήματος.

Αφού συνδέσετε την πύλη στο οικιακό στερεοφωνικό σας σύστημα, ρυθμίστε την ένταση σε μέσο επίπεδο στην εφαρμογή αναπαραγωγής μουσική ή στο σετ μικροφώνου-ακουστικού και στο στερεοφωνικό σύστημα και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στην εφαρμογή

αναπαραγωγής μουσικής ή στο στερεοφωνικό σύστημα.

Αν έχετε αντιστοιχίσει και συνδέσει την πύλη με εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής και σετ μικροφώνου-ακουστικού, για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δύο συνδέσεων πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας κατάστασης. Για να

χρησιμοποιήσετε την πύλη με εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, το πλήκτρο λειτουργίας κατάστασης πρέπει να βρίσκεται στην κάτω θέση. Για να χρησιμοποιήσετε την πύλη με σετ μικροφώνου-ακουστικού, το πλήκτρο λειτουργίας κατάστασης πρέπει να βρίσκεται στην πάνω θέση.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει τελείως.

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί

υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.