


AD-43 Nokia audiovezérlő

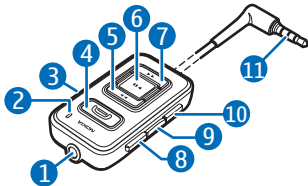

9255407/1



Az áthúzott, kerekes szeméthyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. További információkért tekintsek meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Tájékozódjunk a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Használatbavétel

Az AD-43 Nokia Audiovezérlő egy 3,5 mm-es Nokia AV-aljzattal rendelkező kompatibilis Nokia mobilkészülékkel és egy 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező kompatibilis Nokia fülhallgatóval használható.

Dugjuk a fülhallgató csatlakozóját a fülhallgató-aljzatba (a borítón az 1-es aljzat), és dugjuk a vezérlő csatlakozóját (11) a mobilkészülék AV-aljzatába. A vezérlő most már készen áll a használatra.

Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerőnövelő (8) vagy -csökkentő (10) gombot.

Híváskezelés

Hívás indításához használjuk a telefont a megszokott módon, amikor a vezérlő csatlakoztatva van hozzá. Hívás közben beszéljünk a vezérlő mikrofonjába (2).

Ha a mobilkészülék támogatja a hanghívást, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a Válasz/vége gombot (4-es gomb), és folytassuk a hanghívás folyamatát a mobilkészülék felhasználói útmutatójában leírt módon.

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Válasz/vége gombot, vagy használjuk a mobilkészülék billentyűit. A beérkező hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a Válasz/vége gombot.

Egy hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Válasz/vége gombot, vagy használjuk a mobilkészülék billentyűit.

Mikrofon némitása

A vezérlő mikrofonjának hívás közbeni némitásához és visszakapcsolásához nyomjuk meg a némitásgombot (9).

Zenehallgatás

A vezérlővel és a fülhallgatóval zenét hallgathatunk egy kompatibilis mobilkészülekről.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Egy szám lejátszásához válasszuk ki azt a mobilkészülék zenelejátszójában, majd nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot (6). További részletekért olvassuk el a mobilkészülék felhasználói útmutatóját.

A következő zeneszám kiválasztásához nyomjuk meg az előrelejtető gombot (5). Az előző szám kiválasztásához nyomjuk meg a hátraléjtető gombot (7). Ha lejátszás közben szeretnénk gyorsan lapozni a számok között, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva valamelyik gombot.

A zenelejátszás szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot.

Rádióhallgatás

Az FM-rádió hallgatásához indítsuk el a kompatibilis mobilkészülék rádiófunkcióját. További részletekért olvassuk el a mobilkészülék felhasználói útmutatóját.

Egy korábban mentett rádióállomás kereséséhez nyomjuk meg az előre- vagy a hátraléjtető gombot.

A gombok zárolása vagy a zárolás feloldása

A Válasz/vége gomb kivételével az összes gomb lezárásához toljuk a lezáráskapcsolót (3) felfelé. A zár feloldásához toljuk a kapcsolót lefelé.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát,

károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.