


Nokia Bluetooth Headset BH-100

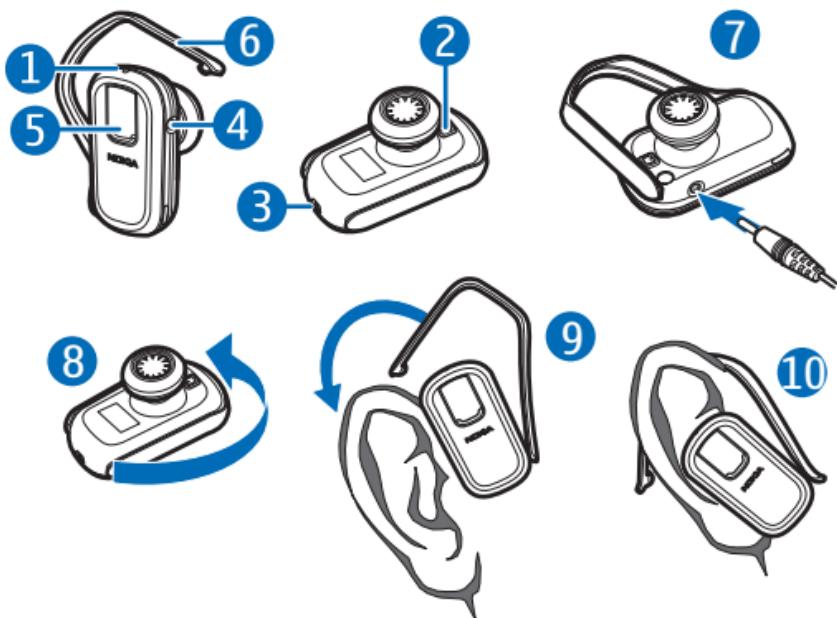

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η NOKIA CORPORATION

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ HS-78W

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK. Αντίγραφο της

δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη

διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.**CE 0434**

Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την δήλωση Οικολογικής συμμόρφωσης του προϊόντος ή τις πληροφορίες συγκεκριμένα για κάθε χώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Οι επωνυμίες Nokia και Nokia Connecting People είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών και βελτιώσεων στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την

ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.

Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για

πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia. Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό, τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Εισαγωγή

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-100 σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, ενώ κινείστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με συμβατά τηλέφωνα που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού μακριά από μικρά παιδιά.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Το τηλέφωνο και το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (30 πόδια). Οι συνδέσεις μπορεί να υπόκεινται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR, η οποία υποστηρίζει τα προφίλ Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ξεκινήσετε

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα, που εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου: ενδεικτική λυχνία (1), πλήκτρο λειτουργίας (2), μικρόφωνο (3), υποδοχή φορτιστή (4), πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (5)

και δακτύλιο για το αυτί με δυνατότητα αλλαγής (6).

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία και να το αντιστοιχίσετε με ένα συμβατό τηλέφωνο.

Ορισμένα μέρη του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι μαγνητικά. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να έλξει μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα απόθήκευσης κοντά στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, γιατί ενδέχεται να διαγραφούν οι αποθηκευμένες πληροφορίες.

Φορτιστές

Ελέγχτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού προορίζεται για χρήση με τους φορτιστές AC-3, AC-4 και DC-4.



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Φόρτιση της μπαταρίας

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, γιατί ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

1. Όταν η πίσω πλευρά του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι στραμμένη προς το μέρος σας, αφαιρέστε το δακτύλιο για το αυτί από την αριστερή πλευρά του σετ μικροφώνου-ακουστικού.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
3. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή του φορτιστή (7).

Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος πριν αρχίσει η φόρτιση. Αν δεν αρχίσει η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον και πάλι και δοκιμάστε ξανά. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως 1 ώρα και 30 λεπτά.

4. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο συνομιλίας έως 6 ώρες και 30 λεπτά ή για χρόνο αναμονής έως και 150 ώρες. Ωστόσο, ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής μπορεί να διαφέρουν όταν το εξάρτημα χρησιμοποιείται με διαφορετικά κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές

συμβατές με Bluetooth, με διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και περιβάλλοντα.

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας έως ότου το σετ μικροφώνου-ακουστικού αρχίσει να εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία ανάψει με πράσινο χρώμα.

Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας έως ότου το σετ μικροφώνου-ακουστικού αρχίσει να εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η

ενδεικτική λυχνία ανάψει στιγμιαία με κόκκινο χρώμα.

Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο και ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι απενεργοποιημένο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να κάνει αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.
4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από τη λίστα των συσκευών που εντοπίστηκαν.

5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό **0000**, για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνό σας. Σε μερικά τηλέφωνα, ίσως χρειαστεί να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση. Η αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνο χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και εμφανίζεται στο μενού του τηλεφώνου, από το οποίο μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι πλέον έτοιμο προς χρήση.

Βασική χρήση

Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού διαθέτει ένα δακτύλιο, ο οποίος προσαρμόζεται γύρω από το αυτί. Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού χωρίς να προσαρμόσετε το δακτύλιο γύρω από το αυτί, προσαρμόστε το ακουστικό μέσα στο αυτί σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το δακτύλιο στο δεξί αυτί, αφαιρέστε το δακτύλιο από τη δεξιά πλευρά του σετ μικροφώνου-ακουστικού (8), όταν η πίσω πλευρά του είναι στραμμένη προς τα εσάς. Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αριστερό αυτί, αφαιρέστε το δακτύλιο από την αριστερή πλευρά. Περάστε το

δακτύλιο για το αυτί πίσω από το αυτί σας (9) και στρέψτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού προς το στόμα σας (10).

Αλλαγή του δακτυλίου για το αυτί

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού παρέχεται με δακτυλίους διαφορετικών χρωμάτων. Για να αλλάξετε το δακτύλιο για το αυτί, αφαιρέστε τον και από τις δύο πλευρές του σετ μικροφώνου-ακουστικού και συνδέστε το νέο δακτύλιο, εισάγοντας τις προεξοχές ασφαλίσης που βρίσκονται στα άκρα του στις αντίστοιχες υποδοχές στο σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Χειρισμός κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας

κανονικά, όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδέμενό στο τηλέφωνο.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης του τελευταίου αριθμού με το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές, όταν καμία κλήση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει φωνητική κλήση με το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού όταν δεν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ή να την τερματίσετε, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση,

πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του σετ μικροφώνου-ακουστικού στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου του τηλεφώνου σας.

Για να μεταφέρετε την κλήση από το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συμβατό τηλέφωνο και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Ακύρωση ρυθμίσεων ή επαναφορά

Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης από το σετ μικροφώνου-ακουστικού, απενεργοποιήστε το και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης, έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να

ανάβει διαδοχικά με κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Για να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού εάν σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που

είναι φορτισμένο, συνδέστε το σετ σε φορτιστή και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτή τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει

αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των

μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις

μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι ακόλουθες προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της

Θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν

λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.