


Nokia Bluetooth Headset BH-100

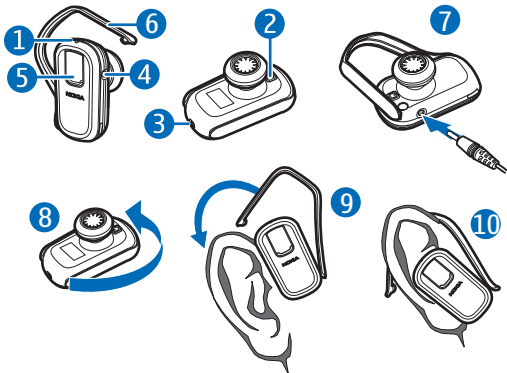

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HS-78W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol precrtane kante za smeće označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaže na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te

proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije

dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog

dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Uvod

Nokia Bluetooth slušalica BH-100 omogućuje upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Slušalicu možete koristiti s kompatibilnim telefonima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik telefona u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalicu na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Telefon i slušalica ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja trebaju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Slušalica je usklađena s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth te

specifikacija za EDR i podržava profile Headset Profile 1.1 i Handsfree Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Prvi koraci

Slušalica se sastoji od sljedećih dijelova, prikazanih na naslovnoj stranici: svjetlosnog pokazivača (1), tipke za uključivanje (2), mikrofona (3), priključnice za punjač (4), tipke za odgovaranje/prekidne tipke (5) i zamjenjive hvataljke za uho (6).

Da biste mogli početi koristiti slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilan telefon i slušalicu.

Dijelovi slušalice su magnetski. Slušalica može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu slušalice jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

Punjači

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Slušalica je namijenjena uporabi isključivo s punjačima AC-3, AC-4 i DC-4.



Upozorenje: Koristite samo punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

Punjenje baterije

U slušalici se nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj.

1. Okrenite slušalicu i odvojite hvataljku s lijeve strane slušalice.
2. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
3. Stavite kabel punjača u priključak za punjač (7). Tijekom punjenja crveni svjetlosni pokazivač svijetli. Može proći nekoliko trenutaka dok punjenje ne započne. Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite i pokušajte ponovo. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 1 sat i 30 minuta.
4. Kad je baterija u cijelosti napunjena, pokazivač svijetli zeleno. Isključite punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 6 sati i 30 minuta, a vrijeme čekanja iznosi do 150 sati. Vrijeme razgovora i vrijeme čekanja mogu, međutim, varirati ovisno o različitim mobilnim telefonima ili drugim kompatibilnim Bluetooth uređajima, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada se razina napunjenosti baterije smanji, slušalica će se oglasiti, a crveni svjetlosni pokazivač počinje bljeskati.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite tipku za uključivanje sve dok se slušalica ne oglasi i zeleni svjetlosni pokazivač ne uključi.

Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite tipku za uključivanje sve dok se slušalica ne oglasi i crveni svjetlosni pokazivač nakratko ne uključi.

Uparivanje slušalice

1. Provjerite je li telefon uključen i je li slušalica isključena.
2. Pritisnite i držite tipku za uključivanje sve dok zeleni svjetlosni pokazivač ne počne brzo bljeskati.
3. Uključite značajku Bluetooth na telefonu i konfigurirajte telefon za traženje Bluetooth uređaja.
4. S popisa pronađenih uređaja odaberite slušalicu.
5. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i telefon.

Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Slušalicu s telefonom morate upariti samo jednom.

Ako je uparivanje uspješno, slušalica će se oglasiti tonom te će se pojaviti na izborniku telefona na kojemu su prikazani Bluetooth uređaji trenutno upareni s telefonom. Slušalica je spremna za uporabu.

Osnovna uporaba

Stavljanje slušalice na uho

Hvataljka za uho pričvršćena je na slušalicu. Da biste slušalicu koristili bez pričvršćivanja hvataljke na uho, ušnu slušalicu stavite u uho.

Da biste slušalicu s hvataljkom za uho koristili na desnom uhu, okrenite hvataljku i odvojite je s desne strane slušalice (8); da biste slušalicu s hvataljkom za uho koristili na

lijevom uhu, odvojite hvataljsku s lijeve strane. Stavite hvataljku na uho (9) i usmjerite slušalicu prema ustima (10).

Promjena hvataljke

Uz slušalicu možete dobiti i hvataljke za uho u raznim bojama. Da biste promijenili hvataljku za uho, odvojite je s obje strane slušalice te umetanjem zapora na krajevima hvataljke u odgovarajuće utore na slušalici stavite novu hvataljku.

Upravljanje pozivima

Da biste uputili poziv dok je slušalica povezana s telefonom, telefon koristite na uobičajen način.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje zadnjeg biranog broja putem ove slušalice, dva puta pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku dok nijedan poziv nije u tijeku.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje putem ove slušalice, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ako nijedan poziv nije u tijeku, a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika telefona.

Da biste odgovorili na poziv ili ga okončali, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Da biste odbili dolazni poziv, dvaput pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Da biste prilagodili glasnoću zvuka u slušalici tijekom poziva, koristite tipke za ugađanje glasnoće na telefonu.

Da biste prebacivali poziv s kompatibilnog telefona na slušalicu (i obrnuto), pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Brisanje postavki i vraćanje izvornih postavki

Da biste izbrisali postavke uparivanja u slušalici, isključite slušalicu, a potom pritisnite i držite tipku za uključivanje i tipku za odgovaranje/prekidnu tipku

sve dok se crveni i zeleni svjetlosni pokazivači ne počnu izmjenjivati.

Ako slušalica prestane raditi, premda je napunjena, uključite je u punjač i potom istodobno pritisnite tipku za uključivanje i tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač, jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Nikad ne koristite oštećen punjač.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu

s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i topljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.

- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.