


Nokia Bluetooth Headset BH-100

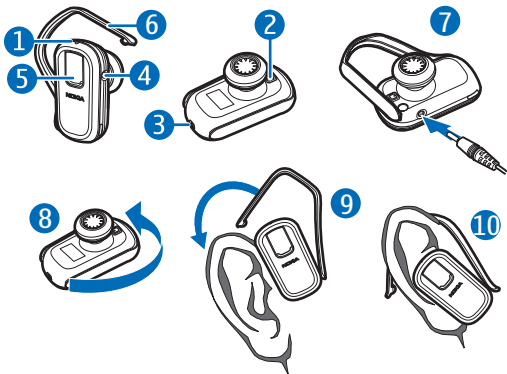

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys HS-78W atitinka esminius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių.

Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

© „Nokia“, 2007. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Neleistinai pakeitęs ar patobulinęs prietaiso konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Įžanga

Naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu veikiančia laisvų rankų įranga „BH-100“, galite skambinti ir atsiliepti net ir tada, kai judate. Laisvų rankų įrangą galite naudoti su suderinamais telefonais, kuriuose įdiegta „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Prieš naudodami laisvų rankų įrangą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite telefono vartotojo vadovą, ypač jame esančią svarbią informaciją apie saugumą ir priežiūrą. Laikykite laisvų rankų įrangą mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų sujungti suderinamus prietaisus. Telefonas ir laisvų rankų įranga gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau prietaisai neturi būti nutolę vienas nuo kito daugiau nei 10 metrų. Ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pavyzdžiui, sienos arba kiti elektroniniai prietaisai.

Laisvų rankų įranga suderinama su specifikacija „Bluetooth Specification

2.0 + EDR", aprėpiančia šiuos profilius: „Headset Profile 1.1" ir „Hands-Free Profile 1.5". Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth" technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Paruošimas

Laisvų rankų įrangą sudaro šios dalys (parodytos viršelyje): lemputė (1), įjungimo mygtukas (2), mikrofonas (3), jungtis įkrovikliui (4), atsiliepimo/baigimo mygtukas (5), keičiamas ausies lankelis (6).

Prieš pradėdami naudotis laisvų rankų įranga, įkraukite jos bateriją, tada suporuokite su suderinamu telefonu.

Laisvų rankų įrangos dalys yra magnetinės. Laisvų rankų įranga gali pritraukti metalinius daiktus. Arti laisvų rankų įrangos nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Įkrovikliai

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su laisvų rankų įranga galima naudoti šiuos įkroviklius: AC-3, AC-4 ir DC-4.



Perspėjimas: su šio modelio priedu naudokite tik „Nokia" aprobuotus įkroviklius.

Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Baterijos įkrovimas

Laisvų rankų įrangoje yra vidinė, neišimama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite sugadinti jį.

1. Atsukę galinę laisvų rankų įrangos sienelę į save, atkabinkite ausies lankelį nuo įrangos kairiosios sienelės.
2. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
3. Prijunkite įkroviklio kabelį prie jam skirtos jungties (7). Įkrovimo metu švyti raudona lemputė. Iki įkrovimo pradžios gali praeiti šiek tiek laiko. Jei baterija nekraunama, išjunkite ir vėl įjunkite įkroviklį. Baterija gali būti visiškai įkrauta maždaug per 1 valandą 30 minučių.
4. Visiškai įsikrovus baterijai, lemputė pradeda švytėti žaliai. Ištraukite įkroviklį iš laisvų rankų įrangos ir iš sieninio lizdo.

Visiškai įkrautos baterijos energijos pakanka maždaug 6 valandoms ir 30 minučių pokalbių arba maždaug 150 laukimo režimo valandų. Pokalbių ir veikimo laukimo režimu laikas gali priklausyti nuo kartu naudojamo mobiliojo telefono ar kitų su „Bluetooth“ funkcija suderinamų prietaisų, naudojimo parametrų, naudojimo būdo ir aplinkos.

Kai baterija baigia išsikrauti, laisvų rankų įranga pradeda pypsėti ir pradeda mirksėti raudona lemputė.

Laisvų rankų įrangos įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti įrangą, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kol pradės pypsėti įranga ir švytėti žalia lemputė.

Norėdami išjungti įrangą, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kol pradės pypsėti įranga ir trumpai sušvytės raudona lemputė.

Laisvų rankų įrangos poravimas

1. Pasirūpinkite, kad jūsų telefonas būtų įjungtas, o laisvų rankų įranga – išjungta.
2. Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kol pradės dažnai mirksėti žalia lemputė.
3. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją telefone ir nustatykite, kad jis ieškotų prietaisų su įjungta „Bluetooth“ funkcija.
4. Rastų prietaisų sąrašė pasirinkite laisvų rankų įrangą.

5. Norėdami suporuoti laisvų rankų įrangą ir savo telefoną bei užmegzti tarp jų ryšį, įveskite ryšio kodą **0000**. Naudojant kai kuriuos telefonus, po poravimo gali reikėti užmegzti ryšį atskirai. Laisvų rankų įrangą ir telefoną užtenka suporuoti tik kartą.

Sėkmingai suporavus prietaisus, laisvų rankų įranga pypteli ir jos pavadinimas atsiranda telefono meniu, kuriame galite peržiūrėti, su kokiais „Bluetooth“ prietaisais yra suporuotas jūsų telefonas. Laisvų rankų įrangą paruošta naudoti.

Naudojimas

Užsidėkite laisvų rankų įrangą ant ausies.

Prie laisvų rankų įrangos yra pritvirtintas lankelis, skirtas jai uždėti ant ausies. Jei nenorite užsidėti

lankelio ant ausies, laisvų rankų įrangą galite naudotis įkišę ausinę į ausį.

Jei laisvų rankų įrangą ir lankelį norite užsidėti ant dešinėsios ausies, atsukite galinę įrangos sienelę į save ir

atkabinkite lankelį nuo įrangos dešinėsios sienelės (8). Jei laisvų rankų įrangą ir lankelį norite užsidėti ant kairiosios ausies, atkabinkite lankelį nuo įrangos kairiosios sienelės. Užkiškite ausies lankelį už ausies (9) ir nukreipkite laisvų rankų įrangą link savo burnos (10).

Ausies lankelio keitimas

Su laisvų rankų įranga gali būti pateikti įvairių spalvų ausų lankeliai. Norėdami pakeisti ausies lankelį, atkabinkite jį nuo abiejų laisvų rankų įrangos šonų. Tada pritvirtinkite naują ausies lankelį, įspausdami lankelio galuose esančius skląstelius į atitinkamus įrangos lizdus.

Skambinimas ir atsiliepimas

Kai laisvų rankų įranga yra prijungta prie telefono, galite įprastai skambinti telefonu.

Jeigu jūsų telefonas, prie jo prijungus šią laisvų rankų įrangą, gali perrinkti vėliausiai rinktą numerį, dukart paspauskite atsiliepimo/baigimo mygtuką, kai ryšys neužmegztas.

Jeigu jūsų telefone, kai prie jo yra prijungta ši laisvų rankų įranga, veikia numerio rinkimo balsu funkcija ir nėra su kuo nekalbate, palaikykite paspaudę atsiliepimo/baigimo mygtuką ir darykite taip, kaip paaiškinta jūsų telefono vartotojo vadove.

Norėdami atsiliepti arba baigti ryšį, paspauskite atsiliepimo/baigimo mygtuką. Jei nenorite atsiliepti į skambutį, dukart paspauskite atsiliepimo/baigimo mygtuką.

Norėdami reguliuoti laisvų rankų įrangos garsumą ryšio metu, spauskite jūsų telefono garsumo klavišus.

Norėdami perjungti ryšį iš laisvų rankų įrangos į suderinamą telefoną ar

atvirkščiai, palaikykite paspaudę atsiliepimo/baigimo mygtuką.

Pradinės parametrų būsenos atkūrimas arba laisvų rankų įrangos įjungimas iš naujo

Norėdami atkurti pradinę poravimo parametrų būseną, išjunkite laisvų rankų įrangą ir laikykite paspaudę įjungimo bei atsiliepimo/baigimo

mygtukus, kol lemputė pradės pakaitomis mirksėti raudonai ir žaliai.

Jei laisvų rankų įrangą nustoja veikti, nors ji yra įkrauta, ją galite įjungti iš naujo – prijunkite laisvų rankų įrangą prie įkroviklio, tuo pačiu metu paspauskite įjungimo ir atsiliepimo/baigimo mygtukus.

Informacija apie baterijas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos

veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio.

Jei prietaisą paliksime karštosė arba šaltosė vietosė, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasarą arba žiemą, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali

laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip

pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam visiškai išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali

sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.

- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi

galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.

- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.