


Auricular Bluetooth Nokia BH-101

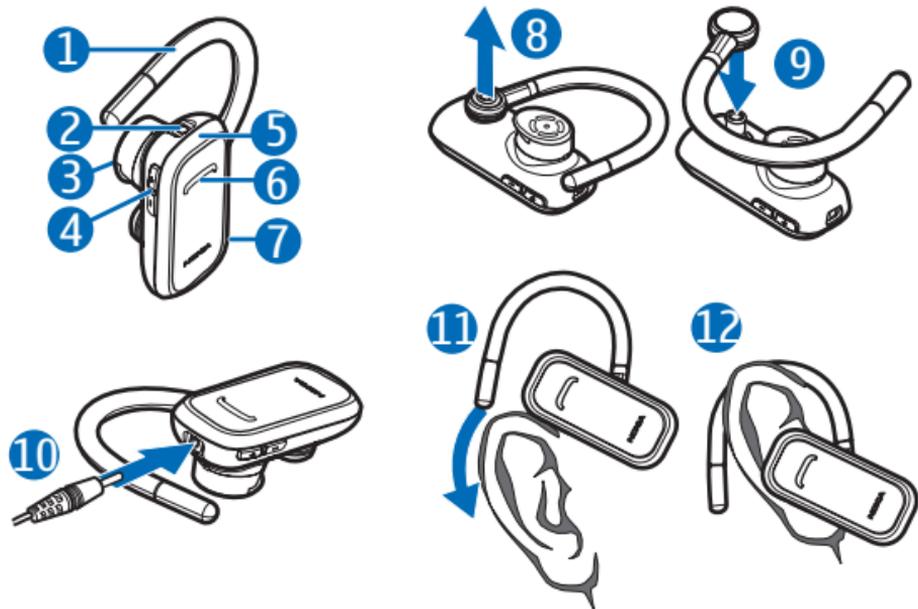

9206519/1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION declara que el HS-94W cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios. Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Póngase en contacto con su distribuidor Nokia para conocer los detalles.

Controles de exportación
Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las

normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

Introducción

El Auricular Bluetooth Nokia BH-101 le permite hacer y recibir llamadas mientras viaja. El auricular está diseñado para utilizarse con teléfonos compatibles que admitan la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Lea detenidamente esta guía de usuario antes de utilizar el auricular. También es conveniente que lea la guía del teléfono, en la que encontrará información importante sobre seguridad y mantenimiento. Mantenga el auricular fuera del alcance de los niños.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar sin cables

dispositivos compatibles. No es necesario que el teléfono y el auricular estén uno enfrente del otro, pero la distancia máxima entre ambos dispositivos debe ser inferior a 10 metros. Se pueden producir interferencias en la conexión debido a obstrucciones como muros u otros dispositivos electrónicos.

El auricular es compatible con la Especificación Bluetooth 2.0 + EDR que admite Headset Profile 1.1. y Handsfree Profile 1.5. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Inicio

El auricular contiene las siguientes piezas que aparecen en la portada: gancho de sujeción (1), conector del cargador (2), patilla receptora (3), teclas de volumen (4), indicador luminoso (5), tecla multifunción (6) y micrófono (7).

Antes de usar el auricular, es preciso cargar la batería y vincular un teléfono compatible al auricular.

Algunos componentes del dispositivo son magnéticos. El dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.

Cargadores

El dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por los siguientes cargadores: AC-3, AC-4 y DC-4.



Aviso: Utilice únicamente cargadores aprobados por Nokia para este equipamiento en concreto. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

Carga de la batería

Antes de cargar la batería, lea atentamente la "Información sobre la batería".

1. Conecte el cargador a una toma de pared.
2. Conecte el cable del cargador al conector del cargador (10). El indicador luminoso está en rojo durante la carga. La carga se iniciará transcurridos unos

instantes. La batería puede tardar hasta 2 horas en cargarse completamente.

3. Cuando la batería se ha cargado por completo, el indicador se ilumina en color verde. Desconecte el cargador del auricular y de la toma de pared.

La batería cargada por completo tiene una duración de hasta 8 horas de tiempo de conversación y hasta 180 horas en espera. No obstante, los tiempos de conversación y de espera pueden variar en función del dispositivo Bluetooth compatible que se utilice, de la configuración de los estilos de uso, y de los entornos.

Cuando queda poca batería, el auricular emite un pitido cada minuto y el indicador luminoso rojo parpadea lentamente.

Encendido o apagado

Para encenderlo, mantenga pulsada la tecla multifunción durante 5 segundos aproximadamente. El auricular emitirá un pitido y el indicador luminoso comenzará a parpadear. El auricular intentará conectarse a un dispositivo vinculado.

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla multifunción (durante 5 segundos aproximadamente) hasta que oiga un pitido y el indicador luminoso emita un destello rojo.

Vinculación del auricular

1. Asegúrese de que el teléfono está encendido y el auricular está apagado.
2. Mantenga pulsada la tecla multifunción (durante 8 segundos aproximadamente) hasta que el indicador luminoso verde empiece a parpadear rápidamente.

3. Active la función Bluetooth del teléfono y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione el auricular en la lista de dispositivos encontrados.
5. Introduzca el código de acceso 0000 para vincular y conectar el auricular con el teléfono. Puede que en algunos teléfonos sea necesario hacer la conexión por separado una vez realizada la vinculación. Sólo es necesario

vincular el auricular al teléfono una vez.

Si se logra establecer la vinculación, el auricular aparecerá en el menú del teléfono en el que se muestran los dispositivos Bluetooth vinculados en ese momento.

Cuando el auricular está conectado al teléfono y está listo para usarse, el indicador luminoso verde parpadea lentamente.

Uso básico

Colocación del auricular en la oreja

El auricular está listo para su uso en la oreja derecha. Deslice el gancho de sujeción por encima de la oreja (11) y coloque suavemente la patilla receptora en la oreja. Puede moldear el auricular para que se ajuste a la

forma de su oreja. Coloque el auricular mirando hacia la boca (12) Si desea colocar el auricular en la oreja izquierda, quite el gancho de sujeción (8), gírelo y colóquelo de manera que el gancho quede a la izquierda del logotipo de Nokia (9).

Manejo de las llamadas

Cuando el auricular esté conectado al teléfono, para hacer una llamada utilice el teléfono del modo habitual.

Si su teléfono admite la remarcación del último número con este auricular, pulse dos veces la tecla multifunción cuando no haya ninguna llamada en curso.

Si el teléfono admite la marcación por voz con el auricular, mantenga pulsada la tecla multifunción durante 2 o 3 segundos hasta que el teléfono móvil comience a marcar por voz y proceda de la manera indicada en la guía de usuario del teléfono. La marcación por voz no se puede utilizar durante una llamada.

Para responder o finalizar una llamada, pulse la tecla multifunción. Para rechazar una llamada entrante, pulse dos veces esta tecla.

Para ajustar el volumen del auricular durante una llamada pulse las teclas de volumen.

Para pasar una llamada del auricular a un teléfono compatible y al revés, mantenga pulsada la tecla multifunción durante 2 o 3 segundos aproximadamente.

Eliminación de los ajustes o reinicio

Para borrar las vinculaciones establecidas desde el auricular, enciéndalo, mantenga pulsada la tecla multifunción y la tecla de aumento de volumen durante 5 segundos aproximadamente, hasta que el indicador luminoso cambie de rojo a verde.

Para reiniciar el auricular si deja de funcionar, a pesar de estar cargado, mantenga pulsada la tecla multifunción y conecte el auricular al cargador.

Resolución de problemas

Si no puede conectar el auricular al teléfono compatible, compruebe que

el auricular está cargado, encendido y vinculado al teléfono.

Información sobre la batería

El dispositivo recibe alimentación a través de una batería recargable. La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Recargue la batería únicamente con cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo. El uso de un cargador no aprobado puede suponer riesgos de incendios, explosiones, fugas u otros peligros.

Si utiliza la batería por primera vez o si la batería no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, puede que necesite conectar el cargador y posteriormente, desconectarlo y volverlo a conectar para iniciar la carga de la batería. Si la batería está totalmente descargada, puede que pasen algunos

minutos hasta que se encienda el indicador luminoso.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. Cuando la batería esté completamente cargada retirela del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar su duración. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

Procure mantenerla siempre entre 15° C y 25° C (59° F y 77° F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la duración de la batería. Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve

particularmente limitado con temperaturas inferiores al punto de congelación.

No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar. Las

baterías también pueden explotar si están dañadas.

No utilice nunca un cargador que esté dañado.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden

romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.

- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Si el producto no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.



Eliminación

El contenedor con ruedas tachado en el producto, la documentación o el paquete de ventas significa que todos los

productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a aquellos lugares donde están disponibles sistemas de recogida por separado. No se deshaga

de estos productos como basura municipal sin clasificar.

Al devolver los productos para que se recojan, contribuye a evitar el desecho de residuos incontrolado y a la reutilización de los recursos materiales. Para obtener información más detallada, consulte con el distribuidor, las autoridades locales, las empresas de gestión de residuos o su representante local de Nokia. Para acceder a la declaración de producto respetuoso u obtener más instrucciones sobre cómo devolver productos obsoletos, visite la información específica para su país en www.nokia.com.