


Auricolare Bluetooth

Nokia BH-101

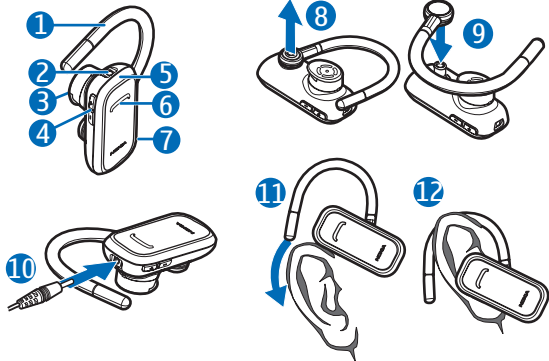

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, Nokia Corporation dichiariamo che il prodotto Nokia HS-94W è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva del Consiglio 1999/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di

effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei Paesi. Per i dettagli, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione
Questo dispositivo potrebbe includere
materiali, tecnologie o software soggetti alle

norme sul controllo delle esportazioni degli
U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi
deroga a tali normative.

Introduzione

Con l'auricolare Bluetooth Nokia BH-101 si possono effettuare e ricevere chiamate durante gli spostamenti. È possibile connettere l'auricolare a un telefono cellulare compatibile che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente questo manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile che fornisce importanti informazioni su sicurezza e manutenzione. Tenere l'auricolare fuori dalla portata dei bambini.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi

compatibili senza usare cavi. Non è necessario che il telefono cellulare compatibile e l'auricolare si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino ad una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

L'auricolare senza fili è conforme alla Specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Profilo Auricolare 1.1 e Profilo Vivavoce 1.5. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari

L'auricolare è composto dai seguenti elementi illustrati nella pagina del titolo: clip per orecchio (1), connettore per caricabatterie (2), ricevitore (3), tasti di regolazione del volume (4), indicatore luminoso (5), tasto multifunzione (6) e microfono (7).

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria ed associare l'auricolare ad un telefono cellulare compatibile.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Caricabatterie

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato

ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-4, e DC-4 Nokia.



Avvertenza: usare esclusivamente caricabatterie approvati da

Nokia per questo prodotto specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Caricamento della batteria

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente "Informazioni sulla batteria".

1. Collegare il caricabatterie compatibile a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie al connettore per caricabatterie (10).

Durante il caricamento si accende l'indicatore luminoso rosso. Il caricamento potrebbe iniziare dopo un determinato lasso di tempo. Il caricamento completo della batteria può richiedere fino a 2 ore.

3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde. Scollegare il caricabatterie dalla presa e dall'auricolare.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 8 ore in conversazione e 180 ore in standby. Tuttavia, i tempi di conversazione e standby potrebbero variare a seconda del modello di dispositivo Bluetooth compatibile associato, delle impostazioni scelte, dell'ambiente e della modalità di utilizzo.

Quando la batteria sta per scaricarsi, l'auricolare emette un segnale

acustico ogni minuto e l'indicatore luminoso rosso lampeggia lentamente.

Accensione e spegnimento

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 5 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso verde inizia a lampeggiare. L'auricolare tenta di connettersi a un telefono cellulare compatibile associato.

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione (per circa 5 secondi) fino all'emissione di un segnale acustico e alla breve accensione dell'indicatore luminoso rosso.

Associazione dell'auricolare

1. Accertarsi che il telefono cellulare compatibile sia acceso e che l'auricolare sia spento.

2. Tenere premuto il tasto multifunzione (per circa 8 secondi) fino a che l'indicatore luminoso verde non inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare compatibile ed impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
 4. Selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi rilevati.
 5. Immettere il codice di protezione 0000 per associare e connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile. Per alcuni telefoni cellulari, potrebbe essere necessario eseguire la connessione separatamente dopo l'associazione. È sufficiente eseguire l'associazione del telefono cellulare compatibile all'auricolare una sola volta.
- Se l'associazione ha avuto esito positivo, l'auricolare compare nel menu del telefono cellulare compatibile che elenca i dispositivi Bluetooth attualmente associati.
- Quando l'auricolare è connesso al telefono cellulare compatibile associato ed è pronto per l'uso, l'indicatore luminoso verde lampeggia lentamente.

Uso di base

Come indossare l'auricolare

L'auricolare è pronto per essere applicato all'orecchio destro. Far

scivolare la clip sull'orecchio (11) ed inserire delicatamente il ricevitore nell'orecchio. La clip può essere piegata per meglio adattarla alla forma

dell'orecchio. Posizionare l'auricolare in direzione della bocca (12). Per indossare l'auricolare sull'orecchio sinistro, staccare la clip, ruotarla e riattaccarla in modo che il gancio si trovi a sinistra del logo "Nokia" (9).

Gestione delle chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare compatibile quando l'auricolare è connesso.

Se il telefono cellulare compatibile supporta la ripetizione dell'ultima chiamata con questo auricolare, premere due volte il tasto multifunzione mentre non è in corso alcuna chiamata.

Se il telefono cellulare compatibile supporta la funzione di chiamata a riconoscimento vocale con l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 o 3 secondi fino a quando il telefono cellulare non avvia la chiamata

a riconoscimento vocale e procedere come spiegato nel manuale d'uso del telefono cellulare. La chiamata a riconoscimento vocale non può essere utilizzata durante una chiamata.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto multifunzione. Per rifiutare una chiamata, premere due volte il tasto multifunzione.

Per regolare il volume durante una chiamata, usare gli appositi tasti.

Per passare una chiamata dall'auricolare ad un telefono cellulare compatibile e viceversa, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 o 3 secondi.

Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per eliminare le associazioni dall'auricolare, accendere l'auricolare e tenere premuto il tasto

multifunzione e il tasto di regolazione del volume su per circa 5 secondi fino a che l'indicatore luminoso non inizia ad alternare la luce rossa e verde.

Se l'auricolare non funziona nonostante sia stato caricato, provare a riattivarlo tenendo premuto il tasto

multifunzione e collegandolo ad un caricabatterie compatibile.

Soluzione dei problemi

Se non si riesce a collegare l'auricolare al telefono cellulare compatibile, verificare che l'auricolare sia caricato, acceso e associato al telefono cellulare compatibile.

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata

utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica

eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare

temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti

elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici,

danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi prodotti, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.