


Set cu cască Nokia Bluetooth BH-101

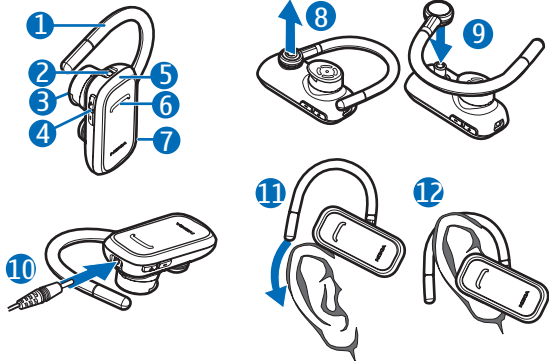

9206522/1

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs HS-94W este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs

descriș în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau proprietarii licențelor achiziționate de Nokia nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm contactați furnizorul Dvs. Nokia pentru informații suplimentare.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi

sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Setul cu cască Nokia Bluetooth BH-101 vă permite să efectuați și să primiți apeluri în timp ce vă deplasați. Puteți utiliza setul cu cască cu telefoane compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără

a utiliza cabluri. Telefonul și setul cu cască nu trebuie să se afle în raza vizuală, dar trebuie să se afle la o distanță maximă de 10 metri unul față de celălalt. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Setul cu cască este compatibil cu Specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR, acceptând Profilul set cu cască 1.1 și Profilul fără comenzi manuale 1.5. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască are următoarele componente, ilustrate pe pagina de titlu: clemă pentru ureche (1), conector încărcător (2), cască (3), butoane pentru volum (4), indicator luminos (5), buton multifuncțional (6) și microfon (7).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un telefon compatibil.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcătoare

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de

Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Încărcarea acumulatorului

Înainte de încărcarea acumulatorului, citiți cu atenție "Informații despre acumulator".

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la mufa de încărcare (10). În timpul încărcării, indicatorul luminos va avea culoarea roșie. Este posibil să dureze un timp înainte ca încărcarea să înceapă. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.
3. Când acumulatorul este complet încărcat, culoarea indicatorului

luminos se schimbă în verde.
Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască și de la priza de perete.

Acumulatorul complet încărcat dispune de energie pentru maximum 8 ore de convorbire sau pentru maximum 180 de ore în regim de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia atunci când aparatul este utilizat cu diferite aparate compatibile Bluetooth, în funcție de setările, modurile și de mediile de utilizare. Când acumulatorul se descarcă, setul cu cască emite un bip pe minut și indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde intermitent lent.

Pornirea sau oprirea

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional timp de aproximativ 5 secunde. Setul cu cască emite bipuri și indicatorul luminos de culoare verde începe să se aprindă intermitent. Setul cu cască încearcă să se conecteze la un aparat asociat.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional (timp de aproximativ 5 secunde) până când setul cu cască emite bipuri, iar indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde o dată.

Asocierea setului cu cască

1. Asigurați-vă că telefonul Dvs. este pornit și că setul cu cască este oprit.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional (timp de aproximativ 8 secunde) până când indicatorul luminos de culoare verde începe să se aprindă intermitent.
3. Activați funcția Bluetooth în telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth.
4. Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
5. Introduceți codul de acces **0000** pentru a asocia și conecta setul cu cască la telefon. Este posibil ca la unele telefoane să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Trebuie să asociați setul

cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, setul cu cască este afișat în meniul telefonului unde puteți vedea

aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Când setul cu cască este conectat la telefonul Dvs. și poate fi utilizat, indicatorul luminos de culoare verde se aprinde lent și intermitent.

Funcții de bază

Așezarea setului cu cască la ureche

Setul cu cască este pregătit pentru utilizare la urechea dreaptă. Așezați clema pe ureche (11) și introduceți ușor casca în ureche. Puteți îndoi clema după forma urechii Dvs. Îndreptați setul cu cască către gură (12). Pentru a purta setul cu cască pe urechea stângă, detașați clema pentru ureche (8) rotiți-o și atașați-o astfel încât aceasta să se afle în stânga emblemei Nokia (9).

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul Dvs. în mod normal, în timp

ce setul cu cască este conectat la telefon.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de reapelare a ultimului număr format cu setul cu cască, apăsați de două ori butonul multifuncțional când nu există niciun apel în curs.

Dacă aparatul Dvs. mobil acceptă apelarea vocală cu setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional timp de 2-3 secunde până când aparatul inițiază apelarea vocală, apoi procedați în modul indicat în ghidul utilizatorului telefonului. Funcția de apelare vocală nu poate fi utilizată în timpul unui apel.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați butonul multifuncțional.

Pentru a respinge un apel recepționat, apăsați acest buton de două ori.

Pentru a regla volumul setului cu cască în timpul unui apel, apăsați oricare dintre butoanele de volum.

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cască pe un telefon compatibil, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional timp de 2-3 secunde.

Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a șterge asocierile din setul cu cască, porniți setul cu cască și apăsați

și mențineți apăsat butonul multifuncțional și butonul de volum timp de aproximativ 5 secunde până când indicatorul luminos se aprinde intermitent în roșu și verde.

Pentru a reseta setul cu cască dacă acesta nu mai funcționează, deși este încărcat, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional și conectați setul cu cască la un încărcător.

Depanare

Dacă nu puteți conecta setul cu cască la telefonul Dvs. compatibil, verificați dacă setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu telefonul Dvs.

Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul cu încărcătoare omologate Nokia destinate spre a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui încărcător neomologat poate implica

riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe

încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, poate dura câteva minute înainte ca indicatorul luminos de încărcare să fie afișat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse

între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele

electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice,

pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să desfaceți acest aparat.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Evacuarea la deșeuri

Simbolul coș de gunoi barbat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și

electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați refolosirea resurselor materiale. Informațiile mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.