


Auricular Bluetooth Nokia BH-102

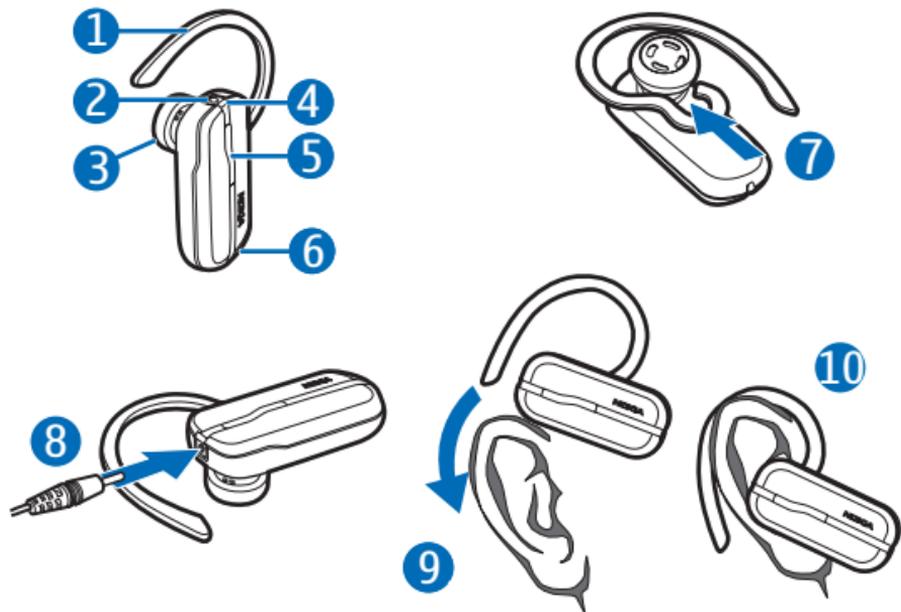

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto HS-107W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Na máxima medida do permitido pela legislação aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, consulte o seu agente Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento,

tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

Introdução

O Auricular Bluetooth Nokia BH-102 permite-lhe efectuar e receber chamadas enquanto se desloca. Pode utilizar o auricular com telemóveis compatíveis que suportem a tecnologia sem fios Bluetooth.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o auricular fora do alcance das crianças.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. A ligação não requer visibilidade directa entre o telemóvel e o auricular, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior 10 metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR, que suporta o Headset Profile 1.1

e Hands-Free Profile 1.5. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos,

para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Preparação da utilização

O auricular inclui os seguintes componentes, apresentados na página de título: gancho de orelha (1), conector de carregador (2), auscultador (3), luz indicadora azul (4), tecla multifunções (5) e microfone (6).

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um telemóvel compatível.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Carregadores

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5 e DC-4.



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria".

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carregador (8).
Durante o processo de carga, a luz indicadora está acesa.
O carregamento completo da bateria pode demorar até 2 horas.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora apaga-se. Desligue o carregador do auricular e da tomada de corrente.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 10 horas em conversação ou 250 horas em repouso.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro a cada minuto e a luz indicadora pisca rapidamente.

Ligar ou desligar

Para ligar, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 a 4 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora acende-se. O auricular tenta ligar-se a um dispositivo emparelhado.

Para desligar, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 4 a 8 segundos.

Emparelhar o auricular

1. Certifique-se de que o telemóvel está ligado e de que o auricular está desligado.
2. Prima, sem soltar, a tecla multifunções (durante cerca de 4 a 8 segundos) até a luz indicadora começar a piscar rapidamente.
3. Active a função Bluetooth do telemóvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth.

4. Selecione o auricular na lista de dispositivos encontrados.
5. Introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel. Em determinados telemóveis, poderá ser necessário efectuar a ligação em separado após o emparelhamento. Só necessita de emparelhar o auricular com o telemóvel uma vez.

Se o emparelhamento for bem sucedido, o auricular aparece no menu do telemóvel, que permite ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

Quando o auricular estiver ligado ao telemóvel e pronto a ser utilizado, a luz indicadora pisca lentamente.

Utilização básica

Colocar o auricular

Para utilizar o auricular na orelha direita, prenda o gancho conforme apresentado na Figura 7; para utilizar o auricular na orelha esquerda, prenda o gancho do outro lado. Posicione o gancho sobre a orelha (9) e coloque cuidadosamente o auscultador na orelha. Aponte o auricular na direcção da boca (10).

Gestão de chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o telemóvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao telemóvel.

Para remarcar o último número marcado (se o telemóvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima a tecla multifunções.

Para activar a marcação por voz (se o telemóvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla multifunções, durante cerca de 2 a 4 segundos. Proceda conforme descrito no manual do utilizador do telemóvel.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla multifunções. Para rejeitar uma chamada, prima duas vezes esta tecla.

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume do telemóvel.

Para alternar uma chamada entre o auricular e um telemóvel compatível, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 a 4 segundos.

Limpar as definições ou reinicializar o auricular

Para remover os emparelhamentos do auricular, desligue o auricular e prima, sem soltar, a tecla multifunções durante mais de 8 segundos, até o auricular emitir dois sinais sonoros e a luz indicadora piscar rapidamente.

Para reinicializar o auricular no caso deste deixar de funcionar, embora esteja carregado, ligue-o a um carregador.

Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular a um telemóvel compatível, verifique se o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o telemóvel.

Informações sobre a bateria

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores certificados pela Nokia destinados a este dispositivo. A utilização de um carregador não certificado pode representar um perigo de incêndio, explosão, fuga ou outro risco.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até a luz indicadora de carga aparecer no visor.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias

também podem explodir se forem danificadas.

Nunca utilize um carregador danificado.



Importante: A autonomia da bateria prevista para conversação e espera é uma mera estimativa e depende das condições da rede, das funções utilizadas, da idade e estado da bateria, das temperaturas às

quais a bateria é exposta e de muitos outros factores. O tempo durante o qual um dispositivo é utilizado para realizar chamadas afectará a autonomia em espera. Da mesma forma, o tempo durante o qual o dispositivo está ligado e em modo de espera afectará a autonomia em conversação.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se

humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem lembra que todos os

produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, acesse às informações específicas de cada país em www.nokia.com.