


Nokia Bluetooth-headset BH-102

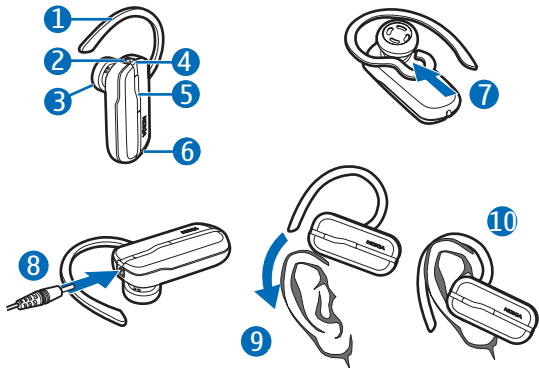

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-107W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att ändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information.

Exportbestämmelser

Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar

och regelverk i USA och andra länder.

Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet BH-102 kan du ringa och ta emot samtal när du är ute och rör på dig. Du kan använda headsetet med kompatibla telefoner som stöder trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder headsetet. Läs även telefonens användarhandbok. Den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet utom räckhåll för små barn.

Trådlös Bluetooth-teknik

Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan kablar. Det behöver inte vara fri sikt

mellan telefonen och headsetet men avståndet mellan dem bör inte överstiga 10 meter. Anslutningar kan störas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.

Headsetet uppfyller Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR som stöder Headset-profil 1.1 och Handsfree-profil 1.5. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Komma igång

Headsetet innehåller följande delar som visas på titelbladet: öronbygel (1), laddningskontakt (2), hörtelefon (3), blå indikatorlampa (4), flerk Funktionsknapp (5) och mikrofon (6).

Innan du använder headsetet måste du ladda batteriet och koppla ihop det med en kompatibel telefon.

Delar av enheten är magnetiska. Eheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Laddare

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3, AC-4, AC-5 och DC-4.



Varning! Använd endast laddare som godkännts av Nokia för användning med

just det här tillbehöret. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Ladda batteriet

Innan du laddar batteriet läser du "Information om batteri" noggrant.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Anslut laddarens kabel till kontakten för laddaren (8). Indikatorn lyser under laddning. Det kan ta upp till 2 timmar att ladda batteriet helt.
3. När batteriet är helt laddat slocknar indikatorlampan. Koppla bort laddaren från headsetet och eluttaget.

När batteriet är fulladdat har du ca 10 timmars samtalstid eller upp till 250 timmar i passningsläge.

När batteriet är nästan urladdat avger headsetet en ljudsignal varje minut och indikatorlampan blinkar snabbt.

Slå på och stänga av

Slå på headsetet genom att hålla flerk Funktionsknappen intryckt under ca 2 till 4 sekunder. Headsetet piper och indikatorlampan lyser. Headsetet försöker ansluta till en hopkopplad enhet.

Slå av headsetet genom att hålla flerk Funktionsknappen intryckt under ca 4 till 8 sekunder.

Koppla ihop headsetet med andra enheter

1. Kontrollera att telefonen är påslagen och att headsetet är avstängt.

2. Håll flerk Funktionsknappen intryckt i ca 4 till 8 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka snabbt.
3. Aktivera telefonens Bluetooth-funktion och ställ in telefonen på att söka efter Bluetooth-enheter.
4. Välj headsetet i listan med påträffade enheter.
5. Ange lösenordet 0000 för att para ihop och ansluta headsetet till telefonen. I vissa telefoner kan du behöva göra anslutningen separat efter hopkopplingen. Du behöver bara koppla ihop headsetet med telefonen en gång.

Om hopkopplingen lyckas läggs headsetet till på telefonmenyn där de för tillfället hopkopplade Bluetooth-enheter visas.

När headsetet är anslutet till telefonen och klart att använda blinkar indikatorlampan långsamt.

Användning

Ta på dig headsetet

Om du vill använda headsetet på höger öra sätter du på öronbygeln som visas på bild 7. Om du vill använda headsetet på vänster öra sätter du på öronbygeln från andra sidan. Sätt öronbygeln bakom örat (9) och tryck försiktigt in hörtelefonen i örat. Placera headsetet så att det pekar mot munnen (10).

Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal använder du telefonen på vanligt sätt när headsetet är anslutet till telefonen.

Om du vill ringa upp det sista uppringda numret igen (om telefonen har stöd för funktionen med headsetet) trycker du två gånger på flerk Funktionsknappen i passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om telefonen har stöd för funktionen med headsetet) genom att hålla flerk Funktionsknappen intryckt i 2 till 4 sekunder i passningsläge. Fortsätt enligt anvisningarna i telefonens användarhandbok.

Du svarar eller avslutar ett samtal genom att trycka på flerk Funktionsknappen. Om du vill avvisa ett samtal trycker du två gånger på den här knappen.

Ändra volymen under ett samtal med hjälp av volymknapparna på telefonen.

Om du vill växla ett samtal mellan headsetet och en kompatibel telefon håller du flerk Funktionsknappen intryckt i ca 2 till 4 sekunder.

Radera eller återställa inställningarna

Om du vill radera hopkopplingarna från headsetet slår du av headsetet och håller flerk Funktionsknappen intryckt i minst 8 sekunder tills headsetet piper två gånger och indikatorlampan blinkar snabbt.

Om headsetet slutar fungera trots att det är laddat och du vill återställa det sätter du in headsetet i laddaren.

Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till den kompatibla telefonen kontrollerar du att headsetet är laddat, påslaget och hopkopplat med telefonen.

Information om batteri

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte att ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Om du använder en icke godkänd laddare kan det medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en laddare som är skadad.



Viktigt! Batteriets samtals- och passningstid är bara uppskattningar och beror på nätverksförhållanden, vilka funktioner som används, batteriets ålder och tillstånd, vilka temperaturer batteriet utsätts för och många andra faktorer. Den tid enheten används för samtal påverkar passningstiden. På samma sätt påverkas samtalstiden av hur länge enheten är påslagen och i passningsläge.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten

utsätts för väta låter du den torka ordentligt.

- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska

apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.

- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om enheten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.