

Słuchawka Bluetooth Nokia BH-109

Wprowadzenie

Informacje o słuchawce

Słuchawka Nokia Bluetooth BH-109 umożliwia obsługę połączeń bez użycia rąk — nawet w wypadku używania jednocześnie dwóch urządzeń mobilnych.

Informacje na temat pomocy można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Ostrzeżenie:

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.


Niektóre części produktu są namagnesowane. Produkt może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu produktu kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Informacje o łączności Bluetooth

Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi zgodnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.


Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

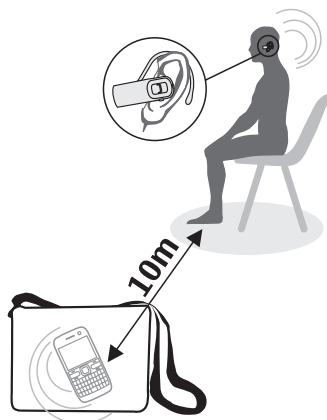

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Headset Profile 1.1 i Hands-Free Profile 1.5. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Szybki start

Klawisze i inne części

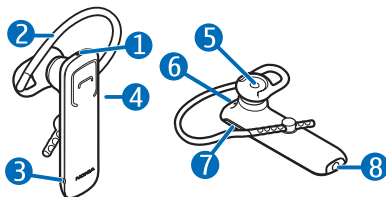

- 1 Klawisz wyłącznika
- 2 Zaczep na ucho
- 3 Mikrofon
- 4 Klawisz połączeń
- 5 Słuchawka
- 6 Wskaźnik świetlny
- 7 Klawisz głośności

8 Złącze ładowarki

Ładowanie baterii

Zanim zaczniesz używać słuchawki, naładuj baterię.

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. Użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji lub powstania innego zagrożenia.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz kabel ładowarki do złącza ładowania słuchawki. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwony wskaźnik zmieni kolor na zielony.
- 3 Odłącz ładowarkę najpierw od słuchawki, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria starcza na 8 godz. rozmów i 200 godz. gotowości.

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, słuchawka co 5 minut wydaje dźwięk, a dioda wskaźnika miga czerwonym światłem.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

naciśnij klawisz wyłącznika, gdy słuchawka jest podłączona do urządzenia mobilnego. Zielony kolor wskaźnika oznacza, że poziom naładowania jest wystarczający. Żółte światło diody informuje, że wkrótce trzeba będzie baterię doładować. Jeśli światło jest czerwone, trzeba ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie słuchawki

Naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Po włączeniu słuchawki słychać sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zmienia kolor na zielony i gaśnie. Słuchawka próbuje nawiązać połączenie z ostatnim powiązanym urządzeniem mobilnym.

Jeśli słuchawka nie zostanie połączona z urządzeniem w ciągu 30 minut, wyłączy się.

Po wyłączeniu słuchawki słychać sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zmienia kolor na czerwony i gaśnie.

Powiązanie i połączenie słuchawki

Funkcja powiązania pozwala kontrolować, które urządzenia mogą łączyć się ze słuchawką.

Przed użyciem słuchawki trzeba ją powiązać i połączyć ze zgodnym urządzeniem.

- 1 Wyłącz słuchawkę i włącz zgodne urządzenie.
- 2 Jeśli słuchawka nie była wcześniej powiązana z urządzeniem lub lista powiązanych urządzeń została wykasowana, włącz słuchawkę. Jeśli słuchawka była wcześniej powiązana z innym urządzeniem, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go przez 5 sekund. Słuchawka przełączy się do trybu powiązania, a zielona dioda wskaźnika zacznie szybko migać.
- 3 W ciągu 3 minut uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw ją na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.
- 4 Wybierz odpowiedni zestaw słuchawkowy z listy wykrytych urządzeń.
- 5 Jeśli będzie to wymagane, wpisz kod **0000**.

Słuchawkę można powiązać nawet z ośmioma zgodnymi urządzeniami, ale połączyć tylko z maksymalnie dwoma naraz.

Niektóre urządzenia mobilne można łączyć ze sobą dopiero po ich powiązaniu.


Ręczne łączenie słuchawki z ostatnio używanym połączeniem

Jeśli nie jest połączone żadne inne urządzenie, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go przez 2 sekundy, albo przejdź do menu Bluetooth urządzenia.

Noszenie słuchawek



Załóż zaczep słuchawki za ucho (9), a jej oliwkę wepchnij delikatnie do ucha. Delikatnie zagnij zaczep za uchem tak, aby go dobrze dopasować. Popchnij lub pociągnij zaczep, aby ustawić jego długość. Mikrofon słuchawki skieruj w stronę ust (10).

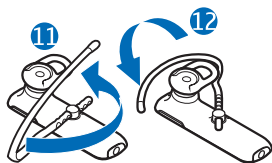

Słuchawka jest fabrycznie przygotowana do noszenia na prawym uchu. Jeśli chcesz nosić słuchawkę na lewym uchu, obróć zaczep tak, aby znalazł się po lewej stronie logo firmy Nokia (11 i 12).

Wykonywanie połączeń

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączeń

gdy słuchawka jest połączona ze zgodnym urządzeniem mobilnym, wykonaj połączenie za pomocą tego urządzenia mobilnego.

Odbieranie i kończenie połączeń

naciśnij klawisz połączeń.

Odrzucanie połączeń

dwukrotnie naciśnij klawisz połączeń.

Przełączanie połączenia między urządzeniem mobilnym a słuchawką

gdy połączenie jest aktywne, naciśnij połączeń i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Możesz ponownie wybrać ostatnio używany numer lub nawiązać połączenie, wydając polecenie głosowe, jeśli urządzenie mobilne obsługuje te funkcje słuchawki.

Ponowne wybieranie ostatnio używanego numeru

gdy żadne połączenie nie jest aktywne, dwukrotnie naciśnij klawisz połączeń.

Aktywowanie wybierania głosowego

gdy żadne połączenie nie jest aktywne, naciśnij przycisk połączeń i przytrzymaj go przez 2 sekundy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami przewodnika użytkownika urządzenia mobilnego.

Zmiana głośności

Użyj klawisza głośności. Aby szybko zmienić głośność, naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności.

Przełączanie połączeń

W wypadku równoczesnego nadejścia dwóch połączeń możesz obsługiwać oba połączenia bez użycia rąk.

Jeśli urządzenie mobilne obsługuje funkcję połączeń oczekujących (usługa sieciowa) i profil Bluetooth Hands-Free Profile 1.5, możesz przełączać dwa połączenia za pomocą słuchawki.

Zawieszanie połączenia i odbieranie połączenia oczekującego

naciśnij klawisz połączeń i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Przełączanie połączeń

naciśnij klawisz połączeń i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Kończenie jednego i odbieranie drugiego połączenia

naciśnij klawisz połączeń.

Powiązanie i połączenie słuchawki z dwoma urządzeniami

Słuchawkę można połączyć z dwoma urządzeniami, na przykład aby dzwonić zarówno za pomocą telefonu prywatnego, jak i służbowego.

Włącz słuchawkę, włącz tryb powiązania i powiąż ją z pierwszym urządzeniem. Wyłącz słuchawkę, uaktywnij tryb powiązania i powiąż ją z drugim urządzeniem. Aby połączyć słuchawkę z dwoma urządzeniami, wyłącz słuchawkę i włącz ją ponownie.

Połączenie z jednym urządzeniem

- 1 Wyłącz słuchawkę.
- 2 Naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go przez 5 sekundy. Zielone światło wskaźnika zaczyna szybko pulsować.
- 3 Naciśnij klawisz wyłącznika oraz klawisz zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez 5 sekund. Żółta lampka wskaźnika zamiga raz.

Ponowne połączenie z dwoma urządzeniami

- 1 Wyłącz słuchawkę.
- 2 Naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go przez 5 sekundy. Zielone światło wskaźnika zaczyna szybko pulsować.
- 3 Naciśnij klawisz wyłącznika oraz klawisz zwiększania głośności i przytrzymaj je przez 5 sekund. Zielona lampka wskaźnika zamiga raz.

Obsługa połączeń z dwóch urządzeń

Jeśli słuchawka jest połączona z dwoma urządzeniami mobilnymi, możesz jednocześnie obsługiwać połączenia z obu tych urządzeń.

Kończenie połączenia i odbieranie połączenia z drugiego urządzenia

naciśnij klawisz połączeń.

Zawieszanie połączenia i odbieranie połączenia z drugiego urządzenia

naciśnij klawisz połączeń i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Przełączanie połączeń

naciśnij klawisz połączeń i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Kończenie aktywnego połączenia i włączanie zawieszonego połączenia

naciśnij klawisz połączeń.

W przypadku ponownego wybierania numeru lub użycia wybierania głosowego połączenie jest wykonywane za pomocą urządzenia, które było używane ze słuchawką jako ostatnie.

Ustawienia

Wyłączanie wskaźników

Jeśli nie chcesz, aby wskaźniki świetlne były widoczne na przykład podczas połączenia, możesz je wyłączyć.

Gdy słuchawka jest połączona z urządzeniem, naciśnij klawisz połączeń oraz klawisz zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez 5 sekund. Żółta dioda wskaźnika zamiga raz. Niektóre wskaźniki mogą nadal być widoczne — na przykład te sygnalizujące niski poziom naładowania baterii.

Ponowne włączanie wskaźników

naciśnij klawisz połączeń oraz klawisz zwiększania głośności i przytrzymaj je przez 5 sekund. Zielona dioda wskaźnika zamiga raz.

Usuwanie powiązania

Listę powiązanych urządzeń można usunąć ze słuchawki ręcznie.

Wyłącz słuchawkę, a następnie naciśnij klawisz wyłącznika oraz klawisz połączeń i przytrzymaj je przez 9 sekund.

Wskaźnik zacznie pulsować na przemian światłem zielonym i czerwonym. W razie konieczności możesz powiązać słuchawkę z urządzeniem.

Rozwiązywanie problemów

- Nie możesz połączyć słuchawki ze zgodnym urządzeniem? Sprawdź, czy słuchawka jest naładowana, włączona i powiązana z urządzeniem.
- Czy słuchawka przestaje działać, nawet jeśli jest naładowana? Podłącz ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej, a następnie połącz ją z ładowarką, trzymając naciśnięty klawisz wyłącznika.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniu. Baterię można wymienić w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 oraz DC-9. Dokładny numer modelu ładowarki może zależeć od rodzaju wtyczki. Warianty wtyczki są oznaczane następująco: E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas działania urządzenia wyraźnie się skróci, wymień baterię urządzenia w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.

Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim zapali się światło wskaźnika ładowania.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazda elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.

Czas działania są określone tylko w przybliżeniu. Rzeczywista wydajność zależy od wielu czynników, takich jak wybrane ustawienia, używane (lub uruchomione w tle) funkcje, stan baterii oraz temperatura otoczenia.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, para wodna i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-109 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi mającymi zastosowanie postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

/Wydanie 1.0 PL