

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111

Inleiding

Over uw headset

Met de Nokia Bluetooth Headset BH-111 kunt u handsfree bellen en onderweg genieten van uw favoriete muziek. De headset is eenvoudig te koppelen met ander compatibele apparaten en u kunt probleemloos schakelen tussen muziek en oproepen.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

⚠ Waarschuwing:

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.


Bepaalde onderdelen van het product zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit product worden aangetrokken. Plaats nooit creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het product. Opgeslagen gegevens kunnen anders worden gewist.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.

Over Bluetooth-verbindingsmogelijkheid

U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere compatibele apparaten, zoals mobiele apparaten.

De aanwezigheid van andere objecten tussen de apparaten is geen bezwaar, maar de afstand tussen de apparaten moet maximaal 10 meter zijn. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbindingskwaliteit negatief beïnvloeden.

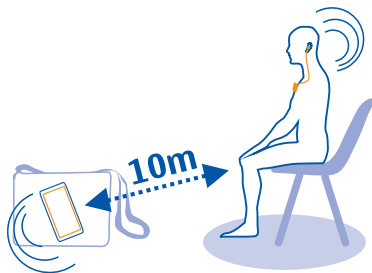


Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Headset Profile (HSP) 1.0, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced

Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 en Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 . Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

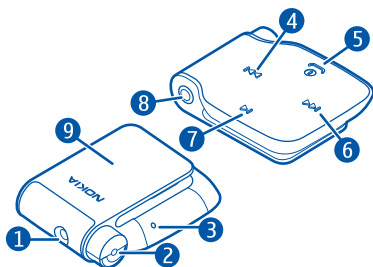

- 1 Aansluiting voor lader
- 2 Volumeknop en indicatorlampje
- 3 Microfoon
- 4 Terugspoeltoets ⏮
- 5 Multifunctietoets Ⓜ
- 6 Vooruitspoeltoets ⏭
- 7 Afspelen/Pauze-toets ▶||
- 8 Audio-aansluiting (3,5 mm)
- 9 Clip

De batterij opladen

Voordat u de headset gebruikt, moet u eerst de batterij opladen.

Wanneer u een lader loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de kabel van de lader aan op de laderaansluiting op de headset. Het rode indicatielampje gaat groen branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- 3 Koppel de lader los van de headset en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact.

De volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 7 uur gesprekstijd, of voor maximaal 6 uur muziek, of voor maximaal 120 uur stand-bytijd.

Als de batterij bijna leeg is, hoort u om de 5 minuten een geluidssignaal. Het indicatielampje knippert rood. Als de batterij aan het opladen is, gaat het rode indicatielampje branden.

De batterijlading controleren

Druk op  terwijl uw headset is verbonden met het mobiele apparaat. Een groen lampje geeft aan dat de batterij nog voldoende geladen is. Als het indicatielampje geel is, moet u de batterij binnenkort opladen. Als het indicatielampje rood is, moet de batterij meteen worden opgeladen.

De headset inschakelen

Houd  2 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en een groen indicatielampje knippert eenmaal. De headset maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat. De koppelingsmodus wordt geactiveerd als u de headset nog nooit hebt gekoppeld met een apparaat of als u de koppelingen hebt gewist.

De headset uitschakelen

Houd  4 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en een rood indicatielampje knippert eenmaal.

Als binnen 30 minuten geen verbinding tot stand is gebracht met een ander apparaat, wordt de headset uitgeschakeld.

Uw headset koppelen en verbinden

Voordat u de headset kunt gebruiken, moet u deze koppelen en verbinden met een compatibel apparaat.

- 1 Zorg ervoor dat de headset is uitgeschakeld.
- 2 Activeer de Bluetooth-functie op uw compatibele apparaat.
- 3 Schakel de headset in. De koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd, als u de headset nog nooit hebt gekoppeld met een apparaat of als u de apparaatkoppelingen hebt gewist. Houd  5 seconden ingedrukt, als u de headset eerder hebt gekoppeld met een apparaat. Het indicatielampje begint snel groen te knipperen.
- 4 Stel uw apparaat binnen ongeveer 3 minuten in om naar Bluetooth-apparaten zoeken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
- 5 Selecteer op uw apparaat de headset in de lijst met gevonden apparaten.
- 6 Voer de toegangscode **0000** in indien hierom wordt gevraagd.

Bij sommige apparaten moet u mogelijk na het koppelen de verbinding afzonderlijk tot stand brengen.

Wanneer de headset is gekoppeld en verbonden, begint het groene indicatorlampje langzaam te knipperen.


Als uw mobiele apparaat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt en een muzikspelerfunctie heeft, kunt u het apparaat ook gebruiken om muziek af te spelen via de headset. Als uw mobiele apparaat het A2DP Bluetooth-profiel niet ondersteunt, kunt u de headset afzonderlijk aan een muzikspeler koppelen die dit profiel ondersteunt. Als u de headset aan uw mobiele apparaat hebt gekoppeld en er verbinding mee hebt gemaakt, verbreekt u de verbinding tussen headset en telefoon alvorens de headset aan de muzikspeler te koppelen.

U kunt de headset aan maximaal acht apparaten koppelen, maar slechts met één apparaat verbinden dat het HFP-profiel ondersteunt en tegelijkertijd met een ander apparaat dat het A2DP-profiel ondersteunt.

Als u de headset inschakelt, maakt deze automatisch verbinding met het laatst gebruikte apparaat. Houd  2 seconden ingedrukt, als u de headset handmatig wilt verbinden met het laatst gebruikte apparaat. Druk op , als u de headset handmatig wilt verbinden met een apparaat dat het A2DP-profiel ondersteunt.

De headset dragen

Sluit de hoofdtelefoon aan op de audio-aansluiting.

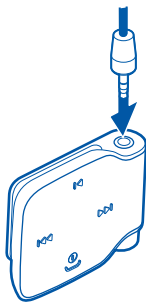

De headset wordt geleverd met rubberen oorstukjes van verschillende grootte. Kies de oorstukjes die het beste passen.

Zorg ervoor dat u het oorstukje gemarkeerd met de **L** in uw linker oor doet en die met de **R** in uw rechter oor.

Doe de oorstukjes voorzichtig in uw oor en druk ze stevig aan voor een goede afsluiting van het oor.

Gebruik de clip als u de headset aan uw kleding wilt bevestigen.

Oproepen plaatsen en ontvangen

Houd de microfoon dicht bij uw mond als u oproepen plaatst of ontvangt.

Een oproep plaatsen

Als de headset is verbonden met uw compatibele mobiele apparaat, plaatst u een oproep zoals u dat normaal zou doen met uw mobiele apparaat.

Een oproep beantwoorden of beëindigen

Druk tijdens een oproep op .

Een oproep weigeren

Druk tweemaal op .

De microfoon dempen of het dempen opheffen

Druk op .

U kunt het nummer dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen of spraakgestuurd kiezen als uw mobiele apparaat deze functies op de headset ondersteunt.

Het nummer dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen

Druk tweemaal op  als er geen actieve oproep is.

Spraakgestuurd kiezen activeren

Druk 2 seconden op  als er geen actieve oproep is en volg de instructies in de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat.

Oproepen schakelen tussen uw headset en het mobiele apparaat

Houd  2 seconden ingedrukt, als u een oproep wilt schakelen van de headset naar een compatibel apparaat of terug naar de headset.

Muziek

Muziek afspelen

Luister overal naar uw favoriete muziek.

U moet uw headset koppelen en verbinden met een mobiel apparaat dat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt en dat een muziekspelerfunctie heeft, of met een compatibele muziekspeler die dit profiel ondersteunt.

⚠ Waarschuwing:
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.
Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Een track afspelen

Selecteer de track in de muzikspeler en druk op ►||.

Afspelen onderbreken of hervatten

Druk op ►||.

Als u een oproep plaatst of ontvangt terwijl u naar muziek luistert, wordt de muziek onderbroken.

De volgende track afspelen

Press ►►.

De vorige track afspelen

Druk tweemaal op ◀◀.

De huidige track vanaf het begin starten

Druk op ◀◀.

Snel door de huidige track gaan

Houd ►► of ◀◀ ingedrukt.

Afspelen stoppen

Houd ►|| ingedrukt.

Het volume wijzigen

Gebruik de volumeknop.

U kunt het volume van de headset ook aanpassen op het verbonden A2DP-apparaat, als het deze functie ondersteunt.

Instellingen

De indicatielampjes uitschakelen

U kunt de indicatielampjes uitschakelen als u deze niet wilt laten branden, bijvoorbeeld tijdens een oproep.

Houd  en ◀◀ 5 seconden ingedrukt, als de headset is verbonden met een apparaat. Een indicatielampje knippert rood.

Sommige indicatielampjes blijven mogelijk branden, bijvoorbeeld om aan te geven dat de batterij bijna leeg is.

De lampjes weer inschakelen

Houd  en  5 seconden ingedrukt, als de headset is verbonden met een apparaat. Een indicatielampje knippert groen.

De koppelingen wissen

U kunt de lijst met gekoppelde apparaten op de headset wissen.

Schakel de headset uit en houd  9 seconden ingedrukt. Er klinken twee pieptonen en het indicatielampje knippert afwisselend rood en groen. Nadat de instellingen zijn gewist wordt de koppelingsmodus geactiveerd.

Problemen oplossen

Kunt u de headset niet verbinden met een compatibel apparaat? Controleer of de headset is opgeladen, is ingeschakeld en aan het apparaat is gekoppeld.

Werkt de headset niet meer hoewel deze is opgeladen? Sluit de lader aan op een stopcontact en terwijl u  ingedrukt houdt, sluit u de headset aan op de lader.

Product- en veiligheidsinformatie

Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 en DC-9. Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K, of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.

De gespreks- en stand-byduur zijn slechts schattingen. De werkelijke duur wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de de instellingen van het apparaat, gebruikte functies, de staat van de batterij en de temperatuur.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat nat worden, laat het apparaat dan opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg www.nokia.com/ecodeclaration voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-111 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gedeeltelijke of gehele inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

/Uitgave 1.0 NL