


Οδηγός χρήσης για το Ακουστικό Bluetooth της Nokia BH-200

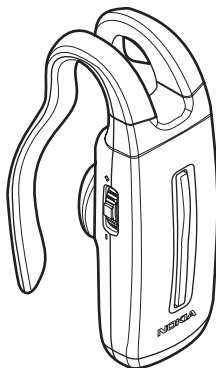

9246086

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-58W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9246086/Τευχος 2 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	4	3. Βασική χρήση	10
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	4	Τοποθέτηση του ακουστικού στο αυτί.....	10
2. Για να ξεκινήσετε	5	Χειρισμός των κλήσεων	10
Επισκόπηση	5	Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού	11
Φορτιστές και μπαταρίες	5	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου	11
Φόρτιση μπαταρίας.....	6	Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού	11
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού	7	Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα	11
Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο.....	7	Ακύρωση των ρυθμίσεων	12
Αποσύνδεση του ακουστικού από το τηλέφωνο	8	4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	13
Επανασύνδεση του ακουστικού στο τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση	8	 Προφυλάξεις και συντήρηση	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	8		


1. Εισαγωγή

Το Ακουστικό Bluetooth Nokia Headset BH-200 σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ κινείστε ή βρίσκεστε στο γραφείο. Μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό σε συμβατό τηλέφωνο που υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάσσετε το ακουστικό μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδεθείτε με συμβατές συσκευές χωρίς καλώδια. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και τα ακουστικά δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δε θα πρέπει η απόσταση μεταξύ τους να είναι μεγαλύτερη των 10 μέτρων. Όσο πιο κοντά βρίσκονται το τηλέφωνο και τα ακουστικά, τόσο υψηλότερη είναι η απόδοσή τους. Η βέλτιστη ακτίνα

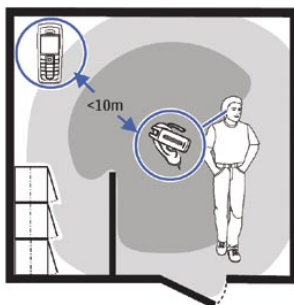

λειτουργίας εμφανίζεται στην εικόνα με γκρι χρώμα. Η σύνδεση υπόκειται σε παρεμβολές λόγω απόστασης και εμποδίων (εμφανίζονται με ανοιχτό γκρι) ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Τα ακουστικά συμμορφώνονται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.


Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Για να ξεκινήσετε

■ Επισκόπηση

Το ακουστικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη, όπως φαίνεται στην εικόνα:

- Πλήκτρο έντασης ήχου (1)
- Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (2)
- Ενδεικτική λυχνία (3)
- Υποδοχή φορτιστή (4)
- Πλήκτρο λειτουργίας (5)
- Ακουστικό (6)
- Μικρόφωνο (7)

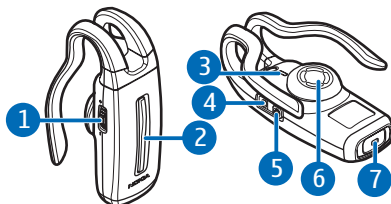

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό, πρέπει να τοποθετήσετε την μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το ακουστικό με ένα συμβατό τηλέφωνο.

Ορισμένα μέρη των ακουστικών είναι μαγνητικά. Τα ακουστικά ενδέχεται να ασκήσουν έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στα ακουστικά, γιατί ενδέχεται να διαγραφούν οι αποθηκευμένες πληροφορίες.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτά τα ακουστικά. Τα ακουστικά προορίζονται για χρήση με τους φορτιστές AC-3, AC-4 και DC-4.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση αξεσουάρ οποιουδήποτε άλλου τύπου μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση μπαταρίας

Αυτή η συσκευή διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με το ακουστικό.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος ώσπου να ξεκινήσει η φόρτιση. Αν δεν αρχίσει η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή, τοποθετήστε τον και πάλι και δοκιμάστε ξανά. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, σβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το ακουστικό.

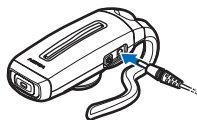

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως 5 ώρες και 30 λεπτά ή διάρκεια αναμονής έως και 150 ώρες. Ωστόσο, ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής μπορεί να διαφέρουν όταν χρησιμοποιείται με διαφορετικά κινητά τηλέφωνα, προϊόντα που χρησιμοποιούν σύνδεση Bluetooth, με διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και περιβάλλοντα.

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, το ακουστικό εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Όταν το ακουστικό έχει συνδεθεί με αντιστοιχισμένο τηλέφωνο και είναι έτοιμο για χρήση, η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά.

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη στιγμιαία.

■ Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και το ακουστικό.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο, ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.
3. Επιλέξτε το ακουστικό (Nokia BH-200) από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το ακουστικό στο τηλέφωνό σας. Σε μερικά τηλέφωνα, πρέπει να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά από την αντιστοίχιση. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες. Η αντιστοίχιση του ακουστικού με το τηλέφωνο πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.
5. Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και εμφανίζεται στο μενού του τηλεφώνου από το οποίο μπορείτε να δείτε τις συσκευές Bluetooth οι οποίες είναι αντιστοιχισμένες τη δεδομένη στιγμή στο τηλέφωνό σας.

Αποσύνδεση του ακουστικού από το τηλέφωνο

Μπορείτε να αποσυνδέσετε το ακουστικό από το τηλέφωνό σας (για παράδειγμα, για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια άλλη συσκευή Bluetooth) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Με την απενεργοποίηση του ακουστικού.
- Με την αποσύνδεση του ακουστικού μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας.
- Με τη μετακίνηση του ακουστικού σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο.

Για να αποσυνδέσετε το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Επανασύνδεση του ακουστικού στο τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση

Για να συνδέσετε το ακουστικό στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι, ώστε να συνδέεται με το ακουστικό αυτόματα όταν ενεργοποιείται το ακουστικό. Για να κάνετε αυτή τη ρύθμιση στα τηλέφωνα Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που δε μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό με το τηλέφωνο, ενεργήστε ως εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο, αντιστοιχισμένο και συνδεδεμένο με το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο και ότι μεταξύ τους δεν


παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

- Για να επανεκινήσετε το ακουστικό στην περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί αν και έχει φορτιστεί, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και το κεντρικό τμήμα του πλήκτρου έντασης του ήχου, ενόσω το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στο φορτιστή. Με αυτήν την επαναφορά δεν ακυρώνονται οι ρυθμίσεις σας (για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις αντιστοίχισης).

3. Βασική χρήση

■ Τοποθέτηση του ακουστικού στο αυτί

Τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί σας με τον τρόπο που απεικονίζεται στην εικόνα. Προσαρμόστε το ακουστικό σε βολική θέση στο αυτί σας ώστε να δείχνει προς το στόμα σας.

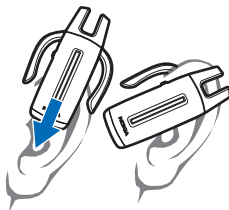

■ Χειρισμός των κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας κανονικά όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης με αυτήν τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού δύο φορές στιγμιαία, όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης με αυτήν τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης όταν καμία κλήση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απάντησης, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις αφού χτυπήσει μία φορά.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής δύο φορές στιγμιαία.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου.

■ Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Πατήστε το πλήκτρο έντασης του ήχου προς τα επάνω για να αυξήσετε την ένταση ή προς τα κάτω για να τη μειώσετε. Για γρήγορη ρύθμιση της έντασης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε στιγμιαία το κεντρικό τμήμα του πλήκτρου έντασης του ήχου. Ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος και το ακουστικό εκπέμπει ένα σύντομο ήχο σε κανονικά διαστήματα μέχρι να κλείσετε τον ήχο του μικροφώνου.

■ Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού

Για να μεταφέρετε την κλήση από το ακουστικό σε συμβατό τηλέφωνο και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

■ Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα

Το ακουστικό μπορεί να αντιστοιχιστεί μέχρι και με οκτώ τηλέφωνα, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί με περισσότερα από ένα ταυτόχρονα.

Το τηλέφωνο με το οποίο έγινε η πρώτη αντιστοίχιση του ακουστικού είναι το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο". Σε περίπτωση που το ακουστικό ενεργοποιηθεί σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από περισσότερα του ενός τηλέφωνα με τα οποία έχει ήδη γίνει αντιστοίχιση, τότε το ακουστικό επιχειρεί σύνδεση με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο".

Σε περίπτωση που το ακουστικό δεν μπορέσει να συνδεθεί με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο", τότε επιχειρεί σύνδεση με το τελευταίο τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε. Αν το ακουστικό δεν μπορεί να

συνδεθεί ούτε με αυτό το τηλέφωνο, ένα από τα υπόλοιπα αντιστοιχισμένα τηλέφωνα μπορεί να συνδεθεί με το ακουστικό. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

■ Ακύρωση των ρυθμίσεων

Αν θέλετε να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις του ακουστικού (για παράδειγμα, τον κατάλογο με τις αντιστοιχισμένες συσκευές), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα επάνω για 10 δευτερόλεπτα. Όταν ακυρωθούν οι ρυθμίσεις, το ακουστικό εκπέμπει δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία ανάβει εναλλακτικά για μερικά δευτερόλεπτα.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτή τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.