

Nokia Bluetooth-headset BH-200

Användarhandbok



KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller firmabeteckningar som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt

ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Ej auktoriserade ändringar eller modifieringar av enheten kan medföra att användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9246086 / Utgåva 1

Innehåll

1. Inledning	5
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	5
2. Komma igång.....	6
Översikt.....	6
Laddare och batterier	6
Ladda batteriet.....	7
Slå på och stänga av headsetet.....	8
Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon.....	8
Koppla ur headsetet från telefonen.....	8
Återansluta det hopkopplade headsetet till telefonen.....	9
Felsökning.....	9
3. Grundläggande användning.....	11
Ta på dig headsetet.....	11
Samtalshantering	11
Justera ljudstyrkan.....	12
Slå på eller stänga av mikrofonen.....	12
Växla samtalet mellan telefonen och headsetet.....	12
Använda headsetet med flera telefoner.....	12
Rensa inställningarna.....	13
4. Information om batteri.....	14
Skötsel och underhåll.....	15

1. Inledning

Med Nokia Bluetooth-headset BH-200 kan du ringa och ta emot samtal både på och utanför kontoret. Du kan ansluta headsetet till en kompatibel telefon som stöder trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headsetet. Läs också användarhandboken för telefonen, som innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet utom räckhåll för små barn.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Den trådlösa Bluetooth-tekniken gör att du kan ansluta kompatibla kommunikationsenheter utan kablar. Det krävs inte fri sikt mellan telefonen och headsetet när Bluetooth används, men enheterna ska inte befinna sig längre än tio meter från varandra. Anslutningen kan störas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.

Headsetet är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 och hanterar följande profiler: Headset Profile 1.1 och Hands-free Profile 1.5. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.


På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

2. Komma igång

■ Översikt

Headsetet består av följande delar, se bilden:

- Volymknapp (1)
- Svara/avsluta-knapp (2)
- Indikator (3)
- Laddarkontakt (4)
- Av/på-knapp (5)
- Hörsnäcka (6)
- Mikrofon (7)

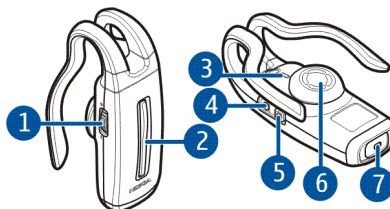

Innan du kan börja använda headsetet måste du ladda batteriet och koppla ihop det med en kompatibel telefon.



Obs! Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedia nära headsetet, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Laddare och batterier

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Nokia Bluetooth-headsetet BH-200 är avsett att användas med laddarna AC-3, AC-4 och DC-4.




Varning! Använd endast batterier och laddare som godkänts av Nokia för användning med just detta tillbehör. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

■ Ladda batteriet

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Det går inte att ta ur. Försök inte att ta bort batteriet från enheten eftersom det kan skada enheten.

1. Anslut laddarens kabel till headsetet.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Den röda indikatorn lyser under laddning. Om laddningen inte startar kopplar du ur laddaren, ansluter den igen och försöker en gång till. Det kan ta upp till 2 timmar att ladda batteriet helt.
3. När batteriet är fulladdat slocknar den röda indikatorn. Koppla ur laddaren från nätuttaget och headsetet.

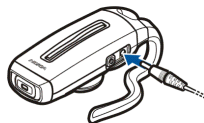

När batteriet är fulladdat har du ca 5,5 timmars samtalstid och upp till 150 timmar i passningsläge. Däremot kan samtalstiden och passningslägestiden variera vid användning med olika mobiltelefoner, produkter som använder en Bluetooth-anslutning, användningsinställningar, användningsbeteenden och miljö.

När batteriet nästan är slut, piper headsetet och den röda indikatorn börjar blinka.

■ Slå på och stänga av headsetet

När du vill slå på headsetet håller du av/på-knappen intryckt. Headsetet piper och den gröna indikatorn blinkar snabbt. När headsetet är anslutet till en kopplad telefon och klart att använda blinkar den gröna indikatorn långsamt.

När du vill stänga av headsetet håller du av/på-knappen intryckt. Headsetet piper och den röda indikatorn lyser en kort stund.

■ Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon

1. Slå på telefonen och headsetet.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och ställ in telefonen på att söka efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
3. Välj headsetet (Nokia BH-200) i listan med enheter som hittats.
4. Ange lösenordet 0000 för att para ihop och ansluta headsetet till telefonen. I vissa telefoner kan det bli nödvändigt att göra anslutningen separat efter hopkopplingen. Mer information finns i användarhandboken till telefonen. Du behöver bara koppla ihop headsetet med telefonen en gång.
5. Om hopkopplingen lyckas avger headsetet en pipsignal och visas sedan på telefonmenyn där du kan visa aktuella hopkopplade Bluetooth-enheter.

Koppla ur headsetet från telefonen

Om du vill koppla bort headsetet från telefonen (t.ex. om du vill ansluta telefonen till en annan Bluetooth-enhet), gör du på något av följande sätt:

- Stäng av headsetet.
- Koppla ur headsetet på telefonens Bluetooth-meny.
- Flytta headsetet mer än 10 meter bort från telefonen.

Du behöver inte ta bort hopkopplingen med headsetet för att koppla ur det.

Återansluta det hopkopplade headsetet till telefonen

När du vill ansluta headsetet till telefonen slår du på headsetet, gör anslutningen på telefonens Bluetooth-meny eller trycker på knappen svara/avsluta.

Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till headsetet när headsetet slås på. I Nokia-telefoner gör du detta genom att ändra inställningarna för hopkopplad enhet på Bluetooth-menyn.

■ Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till telefonen gör du följande:


- Kontrollera att headsetet är laddat, påslaget, hopkopplat med och anslutet till telefonen.
- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på telefonen.
- Kontrollera att headsetet finns inom 10 meters avstånd från telefonen och att det inte finns några hinder, t. ex. väggar eller andra elektroniska enheter mellan headsetet och telefonen.
- Om headsetet slutar fungera och du vill återställa det, även om det är laddat, sätter du det i laddaren och trycker snabbt in på/av-knappen och mitten på

volymknappen. Denna återställning påverkar inte dina inställningar (t.ex. inställningar för hopkoppling).

3. Grundläggande användning

■ Ta på dig headsetet

Placera headsetet över örat och dra det nedåt på det sätt som visas på bilden. Justera headsetet så att det sitter bekvämt och pekar mot din mun.

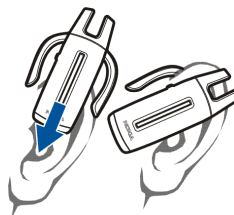

■ Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal använder du telefonen på vanligt sätt när headsetet är anslutet till telefonen.

Om telefonen stöder återuppringning med den här enheten trycker du snabbt två gånger på knappen svara/avsluta i passningsläge.

Om telefonen stöder röstuppringning med den här enheten håller du knappen svara/avsluta intryckt i passningsläge och fortsätter sedan enligt anvisningarna i telefonens användarhandbok.

Om du vill svara på ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta eller använder telefonknapparna. Om funktionen för att svara utan knapptryck är aktiverad besvaras det inkommande samtalet automatiskt efter en ringsignal.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på knappen svara/avsluta.

Om du vill avsluta ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta eller använder telefonknapparna.

■ Justera ljudstyrkan

Tryck volymknappen uppåt om du vill höja volymen eller nedåt om du vill sänka den under ett samtal. Om du vill justera volymen snabbt håller du knappen nedtryckt i önskad riktning.

■ Slå på eller stänga av mikrofonen

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal trycker du snabbt mitt på volymknappen. En lång signal hörs, headsetet piper med jämna intervall tills du slår på mikrofonen.

■ Växla samtalet mellan telefonen och headsetet

Håll knappen svara/avsluta intryckt eller använd motsvarande funktion på telefonen när du vill växla samtalet mellan headsetet och en kompatibel telefon.

■ Använda headsetet med flera telefoner

Du kan koppla ihop headsetet med upp till åtta telefoner men det går bara att vara ansluten till en telefon i taget.

Den telefon som först kopplas ihop med headsetet kallas för "standardtelefon". Om headsetet slås på inom 10 meters avstånd från flera hopkopplade telefoner försöker det ansluta till "standardtelefonen".

Om headsetet inte kan ansluta till standardtelefonen, försöker det ansluta till den senast använda telefonen. Om headsetet inte kan ansluta till den här telefonen

heller kan någon av de sex kopplade telefonerna anslutas till headsetet.
Information om hur du gör anslutningen finns i telefonens användarhandbok.

■ Rensa inställningarna

Om du vill rensa alla inställningar från headsetet (t.ex. listan med hopkopplade enheter), håller du av/på-knappen och volymknappen intryckt i 10 sekunder. När inställningarna har återställts piper det två gånger i headsetet och indikatorerna blinkar växelvis i flera sekunder.

4. Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd aldrig en trasig laddare.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid hålla batteriet mellan 15 °C och 25 °C. En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Även skadade batterier kan explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt låter du den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.