
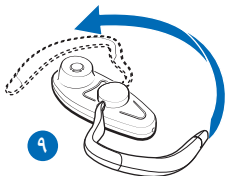
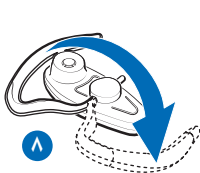



سماعة الرأس Nokia BH-202 بنقنية Bluetooth

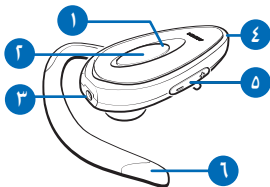

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HS-38W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي EC/5/1999 الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0889

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. © 2006 Nokia حقوق الطبع والنشر. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia Connecting People و Nokia علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia

Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق. لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي». وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

ضوابط التصدير قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك. فالتغييرات أو التعديلات غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

مقدمة

دون استخدام أية كابلات. ولا يتطلب الاتصال عبر Bluetooth محاذاة الهاتف وسماعة الرأس ولكن يجب أن يكون الجهازين في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا) من بعضهما البعض. قد تكون الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. تتوافق سماعة الرأس هذه مع مواصفات Bluetooth الإصدار 2.0 + EDR الذي يدعم وضع سماعة الرأس ١.٠ ووضع التحديث الحر ١.٥. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تسمح لك سماعة الرأس Nokia BH-202 بتقنية Bluetooth بإجراء المكالمات وتلقيها أثناء حركك. يمكنك استخدام سماعة الرأس مع الهواتف المتوافقة التي تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية. اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. يرجى أيضًا قراءة دليل مستخدم الهاتف، الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة. احتفظ بسماعة الرأس بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة

مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى

تبدأ

سماعة الرأس للاستخدام مع الشواحن AC-3 و AC-4 و DC-4.

تحذير: استخدم فقط شواحن معتمدة من Nokia معدة



للاستخدام مع هذا الجهاز على وجه الخصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة.

يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز. اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

شحن البطارية

تشتمل سماعة الرأس على بطارية داخلية. غير قابلة للفك، وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول فك البطارية من سماعة الرأس. حيث قد يؤدي ذلك إلى تلفها.

تحتوي سماعة الرأس هذه على الأجزاء التالية والموضحة في صفحة العنوان: المؤشر الضوئي الأخضر (١)، والمفتاح متعدد الوظائف (٢)، ومنفذ توصيل الشاحن (٣)، والميكروفون (٤)، ومفتاحا ضبط مستوى الصوت (٥)، وحلقة الأذن (٦).

قبل إمكانية بدء استخدام سماعة الرأس. يجب شحن البطارية وإقران هاتف متوافق مع سماعة الرأس.

ملاحظة: بعض أجزاء سماعة الرأس

مغلفة. يمكن الجذاب المواد المعدنية تجاه سماعة الرأس. لا تضع بطاقات



الاتئمان أو وسائط التخزين المغلفة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تملأ.

الشواحن

تأكد من رقم طراز أي شاحن قبل استخدامه مع هذا الجهاز. تم تصميم

١. صل الشاحن بمصدر تيار متردد.

٢. صل كابل الشاحن بسماعة الرأس

(٧). المؤشر الضوئي يكون في وضع

التشغيل أثناء عملية الشحن. قد

يستغرق الأمر فترة قصيرة حتى

يبدأ الشحن. إذا لم يبدأ الشحن؛

افصل الشاحن. ثم صله مرة أخرى.

وأعد المحاولة. قد يستغرق شحن

البطارية بالكامل مدة تصل إلى ٢

ساعة و ٣٠ دقيقة.

٣. عند اكتمال شحن البطارية، يتوقف

المؤشر الضوئي. افصل الشاحن

عن مصدر التيار المتردد وكذا عن

سماعة الرأس.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة

تكفي لتشغيل سماعة الرأس بما يصل

إلى إجمالي ١٠ ساعات وقت تحدث وحتى

٢٠٠ ساعة في وضع الاستعداد. ولكن؛

قد تختلف هذه الأوقات عند الاستخدام

مع هواتف المحمول المختلفة. وأجهزة

Bluetooth المتوافقة الأخرى. وإعدادات

الاستخدام. وطرقه. وبيئاته.

عند انخفاض طاقة البطارية. يومض

المؤشر الضوئي بسرعة.

تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف

تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس. اضغط مع

الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف

حتى يتم ظهور المؤشر الضوئي.

لإيقاف تشغيل سماعة الرأس. اضغط

مع الاستمرار على المفتاح متعدد

الوظائف حتى يومض المؤشر الضوئي

عدة مرات لفترة وجيزة ثم يتوقف.

إقران سماعة الرأس

١. تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل

وأن سماعة الرأس في وضع إيقاف

التشغيل.

٢. اضغط مع الاستمرار على المفتاح

متعدد الوظائف (لمدة ٨ ثوان) حتى

يظهر المؤشر الضوئي باستمرار.

٣. قم بتنشيط خاصية Bluetooth في الهاتف. ثم اضبط الهاتف على البحث عن أجهزة Bluetooth.
 ٤. اختر سماعة الرأس من قائمة الأجهزة الموجودة.
 ٥. أدخل رمز المرور 0000 لإقران سماعة الرأس وتوصيلها بالهاتف. في بعض أجهزة الهاتف: قد يكون من الضروري إجراء اتصال Bluetooth
- بشكل منفصل بعد الإقران.
يتطلب الأمر منك إقران سماعة الرأس مع الهاتف مرة واحدة فقط.
إذا كانت عملية الإقران ناجحة، فسيبدأ المؤشر الضوئي في الوميض ببطء خمس مرات. وتظهر سماعة الرأس في قائمة الهاتف بحيث يمكنك عرض أجهزة Bluetooth المقترنة حالياً.
سماعة الرأس جاهزة للاستخدام الآن.

الاستخدام الأساسي

ارتداء سماعة الرأس

- حرك حلقة الأذن خلف الأذن. ووجه سماعة الرأس تجاه فمك. لاستخدام سماعة الرأس على الأذن اليسرى، اعكس (٨) حلقة الأذن ولفها برفق (٩).

التعامل مع المكالمات

- لإجراء مكالمة: استخدم الهاتف بالطريقة العادية. عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف.

- إذا كان الهاتف يدعم معاودة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به مع سماعة الرأس: فاضغط على المفتاح متعدد الوظائف (أثناء عدم وجود مكالمة جارية) حتى تسمع نغمة تنبيه.
- إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي مع سماعة الرأس، فاضغط المفتاح متعدد الوظائف لفترة وجيزة إذا لم تكن هناك مكالمة جارية. وتابع إجراء الاتصال الصوتي كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن.
اضغط على أي من مفتاحي الصوت.

للرد على إحدى المكالمات أو إنهاؤها. اضغط
على المفتاح متعدد الوظائف لفترة وجيزة.
إذا لم ترغب في الرد على المكالمة. اضغط
مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف.

معلومات البطارية

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة.
داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً. يقلل
من قدرة البطارية وعمرها. احتفظ بالبطارية
دائماً في درجة حرارة تتراوح بين ١٥ درجة
مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت
و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز
لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو
باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن.
يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون
درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.
لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛
حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات
أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من
البطاريات وفقاً للتعليمات المحلية. يرجى
إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً.
لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية
قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن
البطارية وتفرغها مئات المرات. ولكنها
ستستهلك في نهاية الأمر. أعد شحن
البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن
المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم
تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.
حينما لا يكون جهاز الشحن قيد
الاستخدام. افصله عن التيار الكهربائي
وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة
بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن
الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية.
إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون
استخدامها. فسيتم تفرغها تلقائياً
بمرور الوقت.
لا تستعمل أبداً أي شاحن أو بطارية نالفة.

العناية والصيانة

- إن جهازك حسيطة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- أبقي جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية.
- وتلف البطاريات وتشوهه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية. قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيمابويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى الشاحن

وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال
تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز
على أقرب مركز صيانة معتمد.