


سماعة الرأس Nokia BH-206 بتقنية Bluetooth

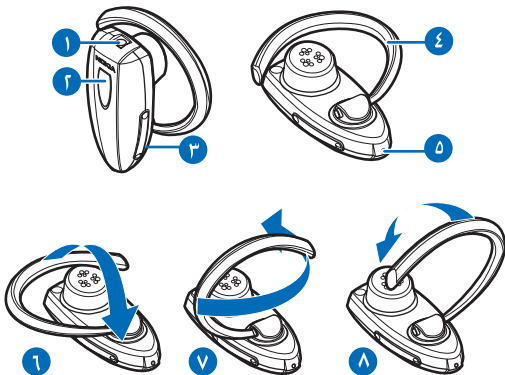

إعلان المطابقة

بوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HS-85W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0889

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة.



يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة، لمزيد من المعلومات، انظر إعلان المطابقة الخاص بالمنتج أو المعلومات الخاصة بكل بلد على الموقع التالي: www.nokia.com.

© حقوق النشر والنشر والطبع © ٢٠٠٦ Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي».

وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك. فالتغييرات أو التعديلات غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

مقدمة

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية كابلات. فاتصال Bluetooth لا يتطلب أن يكون الهاتف وسماعة الرأس متراسين في خط واحد. لكن يجب ألا تتعدى المسافة بين الجهازين ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا) من بعضهما البعض. قد تكون الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. وتتوافق سماعة الرأس هذه مع مواصفات تقنية Bluetooth 2.0 مع معدلات البيانات المعززة EDR والتي

تتيح لك سماعة الرأس Nokia BH-206 بتقنية Bluetooth إمكانية إجراء المكالمات واستقبالها أثناء التنقل. يمكنك استخدام سماعة الرأس مع الهواتف المتوافقة والتي تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية. اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. يرجى أيضًا قراءة دليل مستخدم الهاتف، الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة. احتفظ بسماعة الرأس بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

تدعم وضع سماعة الرأس ١,١ ووضع التحديث الحر ١,٥. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تبدأ

الشواحن

افحص رقم طراز أي شاحن قبل استخدامه مع سماعة الرأس هذه. تم تصميم سماعة الرأس للاستخدام مع الشواحن AC-٣ و AC-٤ و DC-٤.

تحذير: استخدم فقط الشواحن

المعتمدة من Nokia والمعدة

للاستخدام مع هذه السماعة

على وجه الخصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة.

يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار

عن أي تعزيز. اسحب القابس (الفيشة)

وليس السلك.

تحتوي سماعة الرأس على الأجزاء التالية

والموضحة في صفحة العنوان: منفذ

توصيل الشاحن (١). المفتاح متعدد

الوظائف والمؤشر الضوئي الأزرق (٢).

مفتاحا ضبط مستوى الصوت (٣).

حلقة الأذن (٤). والميكروفون (٥).

قبل إمكانية بدء استخدام سماعة

الرأس. يجب شحن البطارية وإقران

سماعة الرأس مع هاتف متوافق.

بعض أجزاء سماعة الرأس مغلقة.

يمكن أن تنجذب المواد المعدنية إلى

سماعة الرأس. لا تضع بطاقات الانتماء

أو وسائط التخزين المغلقة الأخرى

قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المحزنة

عليها قد تملأ.

شحن البطارية

- تشتمل سماعة الرأس هذه على بطارية داخلية، غير قابلة للفك، وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز.
١. صل الشاحن بمقبس الحائط.
 ٢. قم بتوصيل كابل الشاحن بمنفذ توصيل الشاحن. يعمل المؤشر الضوئي أثناء عملية الشحن. قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل بدء عملية الشحن. إذا لم يبدأ الشحن؛ فافصل الشاحن، ثم صله مرة أخرى. وأعد المحاولة. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين و ٣٠ دقيقة.
 ٣. بعد اكتمال شحن البطارية يتوقف المؤشر الضوئي عن العمل. افصل الشاحن عن سماعة الرأس وكذا من مقبس الحائط. توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي لتشغيل السماعة بما يصل إلى إجمالي ٧ ساعات و ٣٠ دقيقة في وقت التحدث أو حتى

١٤٠ ساعة في وضع الاستعداد. ولكن؛ قد

تختلف أوقات التحدث ووضع الاستعداد عند الاستخدام مع أجهزة المحمول المختلفة، أو الأجهزة المتوافقة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth، والإعدادات، وطرق الاستخدام، وبيئات الاستخدام. يضيء المؤشر الضوئي بسرعة عند انخفاض شحن البطارية.

تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف

تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف حتى يتم عرض المؤشر الضوئي. لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف حتى يومض المؤشر الضوئي عدة مرات لفترة وجيزة ثم يتوقف عن التشغيل.

إقران سماعة الرأس

١. تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وأن سماعة الرأس في وضع إيقاف التشغيل.

٢. اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف (لمدة ٨ ثواني) حتى يتم عرض المؤشر الضوئي بصفة مستمرة.
 ٣. قم بتنشيط خاصية Bluetooth في الهاتف. ثم اضبط الهاتف على البحث عن أجهزة Bluetooth.
 ٤. اختر سماعة الرأس من قائمة الأجهزة الموجودة.
 ٥. أدخل رمز المرور 0000 لإقران سماعة الرأس وتوصيلها بالهاتف. في بعض
- الهواتف؛ قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران. يتطلب الأمر منك إقران سماعة الرأس مع الهاتف مرة واحدة فقط. إذا كان الإقران ناجحًا؛ يومض المؤشر الضوئي خمس مرات لفترة وجيزة. وتظهر سماعة الرأس في قائمة الهاتف حيث يمكنك عرض أجهزة Bluetooth المقترنة حاليًا. سماعة الرأس جاهزة الآن للاستخدام.

الاستخدام الأساسي

- ارتداء سماعة الرأس**
- حرك حلقة الأذن خلف الأذن. ووجه سماعة الرأس في اتجاه فمك. لاستخدام سماعة الرأس على الأذن اليسرى. اقلب حلقة الأذن ولفها برفق كما هو موضح في الأشكال. ٧. و٨.
- التعامل مع المكالمات**
- لإجراء مكالمة: استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف. إذا كان الهاتف يدعم إعادة الاتصال بآخر أرقام تم الاتصال بها مع سماعة الرأس. فاضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف (إذا لم تكن هناك مكالمة جارية) حتى تسمع نغمة تنبيه.

العربية

إذا لم ترغب في الرد على المكالمات، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف. لضبط مستوى صوت سماعة الأذن، اضغط على أحد مفاتيحي ضبط مستوى الصوت. لتبديل المكالمات بين سماعة الرأس وهاتف متوافق، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف.

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي مع سماعة الرأس، فاضغط المفتاح متعدد الوظائف لفترة وجيزة إذا لم تكن هناك مكالمات جارية، وتابع إجراء الاتصال الصوتي كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف للرد على إحدى المكالمات أو إنهائها. اضغط لفترة وجيزة على المفتاح متعدد الوظائف.

معلومات البطارية

بطارية كاملة الشحن دون استخدامها. فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت. لا تستعمل أبدًا أي شاحن تالف. يؤدي ترك الجهاز في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في الأجواء الشتوية إلى تقليل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. حاول دائمًا أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء

يتم تزويد هذا الجهاز بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. قم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام الشواحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. حينما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت

أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات

العناية والصيانة

- والمكونات الإلكترونية للتلف. حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- أبق جميع الإكسسوارات والتعزيزات بعيداً عن متناول الأطفال.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة

- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطلّي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.