


سماعة الرأس Bluetooth Nokia BH-209

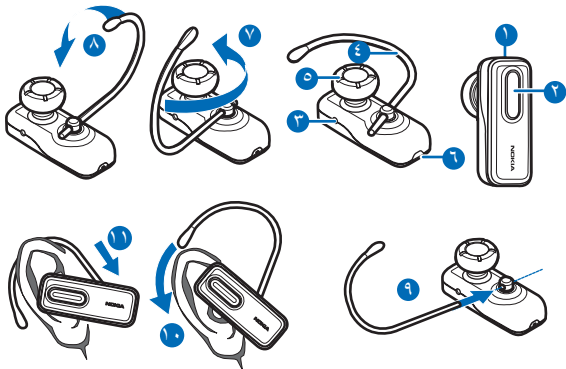

9204656/2

إعلان المطابقة

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق. لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

فالتغييرات أو التعديلات غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HS-97W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

© حقوق النشر والطبع Nokia 2007. كافة الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مقدمة

لا يتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). قد تكون الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

تتوافق سماعة الرأس هذه مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR (معدل البيانات المعززة) التي تدعم الإصدار 1.1 من وضع سماعة الرأس والإصدار 1.5 من وضع التحدث الحر. للتأكد من توافق سماعة الرأس مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

تتيح لك سماعة الرأس Nokia BH-209 بتقنية Bluetooth إمكانية إجراء المكالمات واستلامها أثناء التحرك. يمكن استخدام سماعة الرأس مع الهواتف المتوافقة التي تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. يرجى أيضًا قراءة دليل مستخدم الهاتف، الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة. احتفظ بسماعة الرأس بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية كابلات. ولا يتطلب الاتصال عبر Bluetooth محاذاة الهاتف وسماعة الرأس ولكن يجب أن يكون الجهازان في نطاق

تحذير: استخدم فقط شواحن معتمدة

من Nokia معدة للاستخدام مع

هذا التعزيز على وجه الخصوص.

إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو

ضمان يخص سماعة الرأس، وقد يكون خطراً.

لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس
(الفيشة) وليس السلك.



شحن البطارية

تشتمل سماعة الرأس هذه على بطارية داخلية،

غير قابلة لللفك، وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول

إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث أن ذلك قد

يؤدي إلى تلفه.

١. صل الشاحن بمصدر تيار متردد في

الحائط.

٢. قم بتوصيل كابل الشاحن بمنفذ توصيل

الشاحن. سيكون المؤشر الضوئي في وضع

التشغيل أثناء الشحن. قد يستغرق الأمر

بعض الوقت لبدء عملية الشحن.

تشتمل سماعة الرأس على الأجزاء التالية

الموضحة في صفحة العنوان: المؤشر الضوئي

الأخضر (١)، والمفتاح متعدد الوظائف (٢)،

ومنفذ توصيل الشاحن (٣)، وحلقة الأذن (٤)،

وسماعة الأذن (٥)، والميكروفون (٦).

قبل بدء استخدام سماعة الرأس، يجب شحن

البطارية وإقران سماعة الرأس مع هاتف

متوافق.

بعض أجزاء سماعة الرأس مغطاة. يمكن أن

تتجذب المواد المعدنية إلى سماعة الرأس. لا

تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين

المغطاة الأخرى قرب سماعة الرأس لأن

المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الشواحن

افحص رقم طراز أي شاحن قبل استخدامه مع

سماعة الرأس هذه. تم تصميم سماعة الرأس

للاستخدام مع الشواحن AC-3 و AC-4

و DC-4.

سماعة الرأس تنبيهاً أربع مرات ويبدأ المؤشر الضوئي في الوميض.

لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٤ ثوانٍ. تصدر سماعة الرأس تنبيهاً أربع مرات، ويومض المؤشر الضوئي لفترة وجيزة.

إقران سماعة الرأس

١. تأكد من تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيل سماعة الرأس.

٢. اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف حتى يبدأ المؤشر الضوئي في الوميض بسرعة.

٣. قم بتشغيل خاصية Bluetooth في الهاتف، ثم اضبط الهاتف على البحث عن أجهزة Bluetooth.

٤. اختر سماعة الرأس من قائمة الأجهزة الموجودة.

٥. أدخل رمز المرور 0000 لإقران سماعة الرأس وتوصيلها بالهاتف. في بعض الهواتف، قد يكون من الضروري إجراء

إذا لم يبدأ الشحن؛ افصل الشاحن، ثم صله مرة أخرى، وأعد المحاولة. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين.

٣. بعد اكتمال شحن البطارية يتوقف المؤشر الضوئي عن التشغيل. افصل الشاحن عن سماعة الرأس وكذا عن مصدر التيار المتردد.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي للتشغيل بما يصل إلى إجمالي ٦ ساعات في وقت التحدث أو ١٥٠ ساعة في وقت وضع الاستعداد. ولكن، قد تختلف أوقات التحدث ووضع الاستعداد عند الاستخدام مع أجهزة Bluetooth المتوافقة المختلفة، وإعدادات الاستخدام، وطرقه، وبيئاته.

عن انخفاض شحن البطارية، يومض المؤشر الضوئي مرتين بسرعة كل ٣ ثوانٍ تقريباً.

تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف، حتى تصدر

Bluetooth المقترنة حاليًا. عندما يومض المؤشر الضوئي مرتين كل ٥ ثوانٍ، فهذا يعني أن سماعة الرأس موصلة بالهاتف وجاهزة للاستخدام.

الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران. يتطلب الأمر منك إقران سماعة الرأس مع الهاتف مرة واحدة فقط.

إذا كان الإقران ناجحًا، تظهر سماعة الرأس في قائمة الهاتف حيث يمكنك عرض أجهزة

الاستخدام الأساسي

التعامل مع المكالمات

لإجراء مكالمة، استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف.

إذا كان الهاتف يدعم معاودة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به من خلال سماعة الرأس، فاضغط على المفتاح متعدد الوظائف مرتين أثناء عدم وجود مكالمة جارية.

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي من خلال سماعة الرأس، فاضغط المفتاح متعدد الوظائف إذا لم تكن هناك مكالمة جارية، وتابع إجراء الاتصال الصوتي كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

وضع سماعة الرأس على الأذن

لاستخدام سماعة الرأس مع حلقة الأذن المرفقة، أدخل حلقة الأذن في الفتحة الصغيرة الموجودة بمؤخرة سماعة الرأس (٩).

حرك حلقة الأذن فوق الأذن (١٠)، ثم أدخل سماعة الأذن داخل الأذن. ادفع حلقة الأذن أو اسحبها لضبط الطول المطلوب. اضبط سماعة الرأس بحيث تشير باتجاه فمك (١١). لاستخدام سماعة الرأس على الأذن اليسرى، لف حلقة الأذن بحيث تكون الحلقة على يسار شعار Nokia (الشكل ٧ و٨).

لتبديل المكالمات بين سماعة الرأس وهاتف متوافق، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين.

إعادة الإعداد

لإعادة إعداد سماعة الرأس إذا توقفت عن التشغيل بالرغم من كونها مشحونة، صل سماعة الرأس بالشاحن.

للرد على مكالمات أو إنهاؤها، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف. لرفض مكالمات، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاحي ضبط الصوت بالهاتف.

معلومات البطارية

لا تستعمل أبداً أي شاحن تالف.
يؤدي ترك الجهاز في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في الأجواء الشتوية إلى تقليل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

يتم تزويد سماعة بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في نهاية الأمر. قم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام الشواحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

حينما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائياً بمرور الوقت.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار، حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

العناية والصيانة

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.

مزيد من المعلومات، انظر الإعلان البيئي
Eco-Declaration الخاص بالمنتج
أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع
www.nokia.com

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على
جهازك وعلى البطارية وعلى الشاحن وعلى أي
تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من
هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز
صيانة معتمد.

التخلص من المنتج

يعني وجود رمز حاوية النفايات
ذات العجلات المرسوم عليها خطان
متقاطعان على المنتج، أو علامة المنتج
أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم
تجميع كافة المنتجات الكهربائية والإلكترونية،
والبطاريات، والمنتجات المخزنة عند انتهاء
عمرها الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة يجب
عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات
محلية غير مصنفة.



قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي
ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن التخلص
غير المسؤول من النفايات وتعزيز إعادة استخدام
المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال
موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات
المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين،
أو الممثل المحلي لشركة Nokia. للحصول على