


Nokia Bluetooth-headset BH-212

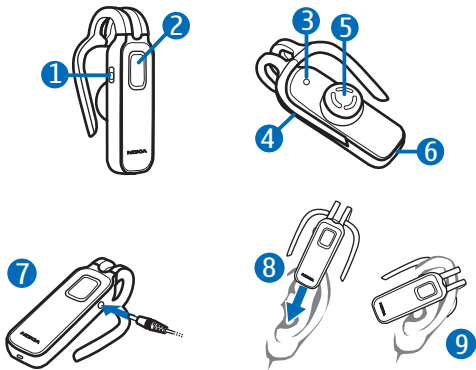

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-tilbehør er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre

de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt

eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Introduktion

Nokia Bluetooth-headset BH-212 giver dig mulighed for at foretage og modtage opkald, mens du er på farten. Du kan bruge headsettet sammen med kompatible mobiltelefoner, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Læs også brugervejledningen til telefonen. Produktet kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. Det

kræves ikke, at der er fri luftlinje mellem telefonen og headsettet, men enhedernes indbyrdes afstand må højst være 10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser på grund af hindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter Headset Profile 1.1 og Hands-Free Profile 1.5. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Kom godt i gang

Headsettet indeholder følgende dele, som er vist på forsiden: lydstyrketast (1), flerkfunktionstast (2), indikator (3), opladerstik (4), ørestykke (5) og mikrofon (6).

Du skal oplade batteriet og oprette en binding mellem headsettet og en kompatibel telefon, inden du tager headsettet i brug.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Opladere

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3, AC-4, AC-5 og DC-4.



Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til

brug med dette ekstraudstyr. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Opladning af batteriet

Læs "Batterioplysninger" grundigt, før batteriet oplades.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Forbind opladeren til headsettet (7). Under opladningen lyser indikatoren rødt, og headsettet kan ikke bruges. Det kan tage op til to timer at oplade batteriet helt.
3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser den grønne indikator. Tag opladerstikket ud af headsettet og stikkontakten.

Hvis headsettet var tilsluttet telefonen før opladningen, genoprettes forbindelsen.

Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 11 timers taletid og 500 timers standbytid.

Headsettet bipper hvert minut, og den røde indikator blinker hurtigt, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Sådan tændes og slukkes headsettet

Tryk på og hold flerkfunktionstasten nede i ca. 2 sekunder for at tænde headsettet. Headsettet bipper, og den grønne indikator lyser et øjeblik.

Headsettet forsøger at oprette forbindelse til en forbundet telefon.

Hold flerkfunktionstasten nede i ca. 5 sekunder for at slukke headsettet.

Headsettet bipper, og den røde indikator lyser kortvarigt.

Oprettelse af en binding til headsettet

1. Kontrollér, at telefonen er tændt, og at headsettet er slukket.
2. Tryk på flerkfunktionstasten, og hold den nede (i ca. 5 sekunder), indtil den grønne indikator begynder at blinke hurtigt.
3. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter Bluetooth-enheder.
4. Vælg headsettet på listen over fundne enheder.
5. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding og oprette forbindelse mellem headsettet og telefonen. På nogle telefoner skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding.

Hvis bindingen bliver oprettet, vises headsettet i telefonens menu, hvor du

kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med telefonen.

Når headsettet tilsluttes en telefon, og det er klar til brug, blinker den grønne indikator langsomt.

Almindelig brug

Placering af headsettet over øret

Sæt headsettet over øret, og skub det nedad (8). Sæt forsigtigt ørestykket ind i øret. Indstil headsettet, så det peger mod din mund (9).

Opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge telefonen på normal vis, når headsettet er tilsluttet den.

Hvis du vil ringe op til det sidste nummer, som du har ringet til (forudsat at telefonen understøtter denne funktion med headsettet), skal du trykke på flerkfunktionstasten to

gange, når der ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis du vil aktivere stemmestyrede opkald (forudsat at telefonen understøtter denne funktion med headsettet), skal du holde flerkfunktionstasten nede i ca. to sekunder, når der ikke er nogen igangværende opkald. Fortsæt som beskrevet i brugervejledningen til telefonen.

Tryk på flerkfunktionstasten for at besvare eller afslutte et opkald. Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke to gange på tasten.

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du skubbe lydstyrketasten frem eller tilbage.

Hvis du vil slå mikrofonen til eller fra under et opkald, skal du trykke kortvarigt på den midterste del af lydstyrketasten.

Hvis du vil overføre et opkald mellem headsettet og en kompatibel telefon, skal du trykke på flerkfunktionstasten i ca. 5 sekunder (headsettet slukkes). Du overfører opkaldet tilbage til headsettet ved at trykke på flerkfunktionstasten i ca. 2 sekunder (headsettet tændes).

Sletning af indstillinger eller nulstilling

Hvis du vil slette bindingerne fra headsettet eller nulstille headsettet, skal du slukke headsettet og holde flerkfunktionstasten nede i mere end 8 sekunder. Headsettet bipper to gange, og den grønne og den røde indikator blinker skiftevis 5 gange.

Fejlfinding

Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem headsettet og den kompatible telefon, skal du kontrollere, at headsettet er opladet, tændt og tilsluttet telefonen.

Batterioplysninger

Denne enhed er forsynet med et internt, genopladeligt batteri, der ikke må tages ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud af enheden, da du kan beskadige enheden. Selvom batteriet kan oplades og aflades

hundredevis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed. Hvis der anvendes en ikke-godkendt oplader, kan

der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage adskillige minutter, inden opladningsindikatoren vises.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers

funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.



Vigtigt! Batteriets tale- og standbytider er kun vejledende og afhænger af netværksbetingelser, anvendte funktioner, batteriets alder og tilstand, de temperaturer, som batteriet udsættes for, og mange andre faktorer. Den tid, hvori en enhed bruges til opkald, påvirker dens standbytid. Ligeledes påvirkes enhedens taletid af, hvor længe den er tændt og står på standby.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til service hos nærmeste autoriserede serviceforhandler.



Bortskaffelse

Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske

og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde produktets miljødeklaration eller instruktioner til bortskaffelse af udtjente produkter under de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.