


Nokia Bluetooth HF BH-212

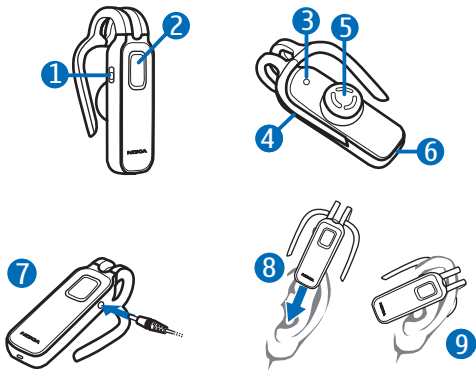

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että HS-112W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja

pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.

Vientisäädännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaajeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

Nokia Bluetooth HF BH-212 -laitteella voit soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkeussasi. Voit käyttää HF-laitetta langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien yhteensopivien matkapuhelimien kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöopas.

Tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan

yhdistää toisiinsa ilman kaapeleita. Puhelimen ja HF-laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa, mutta ne saavat olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Esteet, kuten seinät, ja muut elektroniset laitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrityksen mukainen ja tukee Headset Profile 1.1- ja Hands-Free Profile 1.5 -profiileja. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Alkuvalmistelut

HF-laitteessa on seuraavat otsikkosivulla näkyvät osat: äänenvoimakkuusnäppäin (1),

monitoiminäppäin (2), merkkivalo (3), laturiliitäntä (4), kuuloke (5) ja mikrofoni (6).

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja liitettävä HF-laite yhteensopivan puhelimen pariin.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Laturit

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi

tämän lisälaitteen kanssa.

Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akun lataaminen

Lue ennen akun lataamista huolellisesti kohta Tietoa akuista.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi HF-laitteeseen (7).
Latauksen aikana palaa punainen merkkivalo eikä HF-laitetta voi käyttää. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.
3. Kun akku on ladattu täyteen, vihreä merkkivalo syttyy. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Jos HF-laite oli yhteydessä puhelimeen ennen latausta, HF-laite muodostaa siihen yhteyden uudelleen.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 11 tuntia ja valmiusaika jopa 500 tuntia.

Kun akku tyhjentyy, HF-laitteesta kuuluu merkkiäänäni minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo syttyy. HF-laite yrittää muodostaa yhteyden sen kanssa pariksi liitettyyn puhelimeen.

Katkaise virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin viiden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja punainen merkkivalo palaa hetken.

HF-laitteen liittäminen pariksi

1. Varmista, että puhelimeen on kytketty virta ja että HF-laitteesta on katkaistu virta.
2. Pidä monitoiminäppäintä painettuna (noin viiden sekunnin ajan), kunnes vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimesta ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita.
4. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta.
5. Anna salasana 0000, jotta HF-laite liitetään puhelimen pariksi ja niiden välille muodostuu yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Jos pariksi liittäminen onnistuu, HF-laitteen nimi tulee näkyviin puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Kun HF-laitteen ja puhelimen välille on muodostettu yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Peruskäyttö

HF-laitteen asettaminen korvalle

Aseta HF-laite korvalle ja liu'uta sitä alaspäin (8). Työnnä kuuloke varovasti korvaasi Suuntaa HF-laite suutasi kohti (9).

Puhelut

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä siihen.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon (jos puhelin tukee tätä toimintoa HF-laitteen kanssa), paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos haluat ottaa äänivalinnan käyttöön (jos puhelin tukee tätä toimintoa HF-laitteen kanssa), pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kun puhelua ei

ole käynnissä. Jatka puhelimen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Voit vastata puheluuun tai lopettaa sen painamalla monitoiminäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina tätä näppäintä kaksi kertaa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana liu'uttamalla äänen-voimakkuusnäppäintä ylös- tai alaspäin.

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistykseen painamalla äänenvoimakkuusnäppäimen keskiosaa lyhyesti.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta yhteensopivaan puhelimeen, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin viiden sekunnin ajan (HF-laitteesta katkeaa virta). Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, paina monitoiminäppäintä noin kahden sekunnin ajan (HF-laitteeseen kytkeytyy virta).

Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos haluat poistaa pariliitokset HF-laitteesta tai palauttaa HF-laitteen alkutilaan, katkaise HF-laitteesta virta ja pidä monitoiminäppäintä painettuna yli kahdeksan sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu kaksi merkkiäntä, ja punainen ja

vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen viisi kertaa.

Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille ei onnistu, tarkista, että HF-laitteen akku on ladattu, HF-laitteeseen on kytketty virta ja se on liitetty puhelimen pariin.

Tietoa akuista

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettulla Nokian hyväksymällä laturilla. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen merkkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska

ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.



Tärkeää: Akulle ilmoitettu puhe aika ja valmiusaika ovat vain arvioita ja vaihtelevat verkko-olosuhteiden, käytettyjen toimintojen, akun iän ja kunnon, akun käyttölämpötilojen ja monien muiden tekijöiden mukaan. Laitteen käyttäminen puheluihin vaikuttaa myös laitteen valmiusaikaan. Vastaavasti laitteen pitäminen päällä ja valmiustilassa vaikuttaa sen puhe aikaan.

syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa,

että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.