

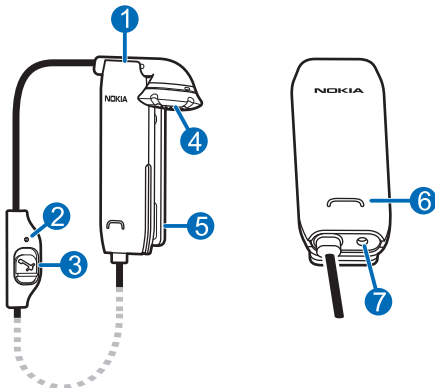


Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

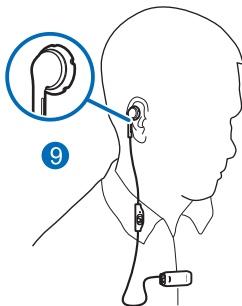

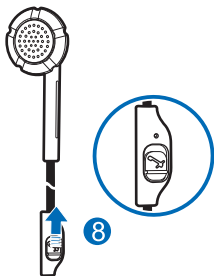

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-218 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People» και το λογότυπο «Nokia Original Accessories» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά

πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Εισαγωγή

Με το σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειριστείτε τις κλήσεις σας πιο εύκολα από ποτέ. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, απλώς τοποθετήστε το ακουστικό και μιλήστε. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενεργοποιείται, συνδέεται με τη συσκευή σας και απαντά την κλήση.

Πριν να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συμβατής συσκευής που συνδέετε στο σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Το προϊόν αυτό ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα μικρού μεγέθους. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού και η άλλη συσκευή δεν είναι απαραίτητα να βρίσκονται στην ίδια ευθεία, αλλά η

μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Οι συνδέσεις είναι δυνατό να δέχονται παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συμβατό με την προδιαγραφή

Bluetooth 2.1 + EDR, η οποία υποστηρίζει τα προφίλ Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιέχει τα εξής μέρη που εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου: υποδοχή αποθήκευσης με ενδεικτική λυχνία (1), μικρόφωνο (2), διακόπτη σίγασης (3), ακουστικό (4), κλιπ (5), πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (6) και υποδοχή φόρτισης (7).

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία και να το αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή.

Τμήματα αυτής της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν να φορτίσετε την μπαταρία, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «Πληροφορίες για τις μπαταρίες και το φορτιστή».

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή φόρτισης.

Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες.

3. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και κατόπιν από την πρίζα.

Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το βύσμα, όχι το καλώδιο.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 8 ώρες. Όταν το ακουστικό βρίσκεται στην υποδοχή αποθήκευσης, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή

ισχύ για χρόνο αναμονής έως και 3 μήνες. Όταν δεν έχετε το ακουστικό στην υποδοχή αποθήκευσης, ο χρόνος αναμονής φτάνει τις 150 ώρες.

Για να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης όταν το σετ είναι συνδεδεμένο σε μια φορητή συσκευή. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα, το επίπεδο φόρτισης είναι ικανοποιητικό. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κίτρινο, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα την μπαταρία. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κόκκινο, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία

αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και, εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα φωνητικά μηνύματα, υπάρχει ηχητική προειδοποίηση. Εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα φωνητικά μηνύματα, υπάρχει επίσης ηχητική προειδοποίηση όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς.

Ενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Αφαιρέστε το ακουστικό από την υποδοχή αποθήκευσης. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού επιχειρεί να συνδεθεί με την τελευταία ή με τις δυο τελευταίες συσκευές που συνδέθηκαν.

Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεθεί τουλάχιστον με μία συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε

χρώμα. Εάν το σετ δεν έχει αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης.

Απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Τοποθετήστε το ακουστικό στην υποδοχή αποθήκευσης. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγο με κόκκινο χρώμα.

Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν συνδεθεί με μια συσκευή εντός 30 λεπτών περίπου, απενεργοποιείται αυτόματα.

Αντιστοίχιση και σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να το αντιστοιχίσετε και να το συνδέσετε με μια συμβατή συσκευή.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού μέχρι και σε οκτώ συσκευές, αλλά μπορείτε να το συνδέετε το πολύ σε δύο συσκευές κάθε φορά.

Εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα φωνητικά μηνύματα, το σετ μικροφώνου-ακουστικού σας καθοδηγεί με ηχητικές ειδοποιήσεις κατά την αντιστοίχιση και τη σύνδεσή του.

Για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με μια συσκευή:

1. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη και το σετ μικροφώνου-ακουστικού απενεργοποιημένο.
2. Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε το. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπαίνει σε λειτουργία αντιστοίχισης και η

ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιστοίχισης, βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό βρίσκεται στην υποδοχή αποθήκευσης και αφαιρέστε το από την υποδοχή, ενώ ταυτόχρονα πιέζετε παρατεταμένα στο πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

3. Σε περίπου 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της φορητής σας συσκευής.

4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
5. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή σας.
Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση.

Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεθεί τουλάχιστον με μία συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Για να συνδέσετε μη αυτόματα το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού

κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα (όταν δεν υπάρχει άλλη συνδεδεμένη συσκευή) ή πραγματοποιήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth της συσκευής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή σας έτσι ώστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού να συνδέεται στη συσκευή αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε συσκευή Nokia, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις της αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

Βασική χρήση

Επιλογή της επένδυσης

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι δυνατό να περιέχει διαφορετικούς μεγέθους επενδύσεις. Επιλέξτε την επένδυση που ταιριάζει καλύτερα στο αυτί σας.

Για να αλλάξετε την επένδυση, τραβήξτε την υπάρχουσα επένδυση από το ακουστικό και προσαρμόστε τη νέα επένδυση στη θέση της.

Προσαρμογή του σετ μικροφώνου-ακουστικού και τοποθέτηση του ακουστικού στην υποδοχή

Χρησιμοποιήστε το κλιπ για να «πιάσετε» το σετ μικροφώνου-ακουστικού στα ρούχα σας (9).

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ για κλήσεις, πιέστε απαλά το ακουστικό στο αυτί σας.

Για να έχετε το ακουστικό πρόχειρο όταν δεν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, τοποθετήστε το ακουστικό στην υποδοχή αποθήκευσης.

Όταν το ακουστικό βρίσκεται στην υποδοχή, είναι απενεργοποιημένο. Όταν αφαιρείται το ακουστικό από την υποδοχή, το σετ ενεργοποιείται αυτόματα.

Για να τοποθετήσετε το ακουστικό στην υποδοχή, πιέστε το ακουστικό έτσι ώστε να στέκεται σταθερά στη θέση του. Για να αφαιρέσετε το ακουστικό από την υποδοχή, τραβήξτε το.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ρυθμίζει αυτόματα την ένταση ανάλογα με τους θορύβους του περιβάλλοντος.

Το επιλεγμένο επίπεδο έντασης αποθηκεύεται στη συσκευή που είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένη με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε κανονικά τη φορητή σας συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εάν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές, όταν το ακουστικό δεν βρίσκεται στην υποδοχή αποθήκευσης.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (εφόσον η φορητή σας συσκευή υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν

δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα, όταν το ακουστικό δεν βρίσκεται στην υποδοχή αποθήκευσης. Συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της φορητής συσκευής.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, αφαιρέστε το ακουστικό από την υποδοχή αποθήκευσης. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενεργοποιείται, συνδέεται με τη συσκευή σας και απαντά την κλήση. Εάν το ακουστικό δεν βρίσκεται στην υποδοχή αποθήκευσης, πιέστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές ή τοποθετήστε το ακουστικό στην υποδοχή αποθήκευσης.

Για να τερματίσετε μια κλήση, τοποθετήστε το ακουστικό στην

υποδοχή αποθήκευσης ή πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης όταν το ακουστικό δεν βρίσκεται στην υποδοχή αποθήκευσης.

Για σίγαση του μικροφώνου, σπρώξτε το διακόπτη σίγασης προς το μικρόφωνο (8). Εμφανίζεται η κόκκινη περιοχή του διακόπτη σίγασης. Για την αναίρεση της σίγασης του μικροφώνου, σπρώξτε το πλήκτρο σίγασης προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Για μεταφορά μιας κλήσης ανάμεσα στο σετ μικροφώνου-ακουστικού και σε μια συμβατή συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση με δύο συσκευές

Το σετ μπορεί να συνδεθεί με δύο συσκευές ταυτόχρονα.

Αντιστοίχιση και σύνδεση με δύο συσκευές

Για να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με δύο συσκευές, απενεργοποιήστε το σετ, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιστοίχισης και αντιστοιχίστε το σετ με την πρώτη συσκευή. Απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιστοίχισης και αντιστοιχίστε το σετ με τη δεύτερη συσκευή.

Για να συνδέσετε το σετ με τις δύο συσκευές, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.

Χειρισμός κλήσεων

Εάν το σετ μπορεί να συνδεθεί σε δύο συσκευές ταυτόχρονα και χρησιμοποιείτε επανάκληση ή φωνητική κλήση, η κλήση πραγματοποιείται στη συσκευή που

χρησιμοποιήσατε τελευταία για να πραγματοποιήσετε κλήση όταν συνδέσατε το σελ.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση σε μία συνδεδεμένη συσκευή και να τερματίσετε τη ενεργή κλήση στην άλλη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση σε μία συνδεδεμένη συσκευή και να βάλετε την ενεργή κλήση σε αναμονή στην άλλη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση σε μία συνδεδεμένη συσκευή και να κάνετε ενεργή την κλήση που είχατε σε αναμονή στην άλλη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης στη μία συσκευή και της

κλήσης σε αναμονή στην άλλη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φωνητικών μηνυμάτων

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης, καθώς αφαιρείτε το ακουστικό από την υποδοχή, και συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

Όταν ενεργοποιείτε τα μηνύματα, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα. Όταν απενεργοποιείτε τα μηνύματα, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία

φορά με κίτρινο χρώμα. Και στις δυο περιπτώσεις, υπάρχει επίσης ηχητική ειδοποίηση.

Ακύρωση αντιστοιχίσεων

Για να ακυρώσετε τις αντιστοιχίσεις από το σετ μικροφώνου-ακουστικού, απενεργοποιήστε το σετ και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει δύο σύντομους ήχους, η ενδεικτική

λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα και το σετ εισέρχεται σε λειτουργία αντιστοίχισης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συμβατή σας συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και το φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους εξής φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15, DC-4

και DC-9. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η παραλλαγή βύσματος προσδιορίζεται με ένα από τα εξής διακριτικά: E, X, AR, U, A, C, K ή B. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής είναι απλά κατ' εκτίμηση. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται, για παράδειγμα, από τις ρυθμίσεις της συσκευής, από τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, από την κατάσταση της μπαταρίας και τη θερμοκρασία.

Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσετε τη φόρτιση, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέετε τον από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει αχρησιμοποίητη,

αποφορτίζεται μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντοτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώστε τις όταν μπορείτε. Μην τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η ακατάλληλη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο και να ακυρώσει τυχόν έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο επισκευών για εξέταση πριν να συνεχίσετε να τον

χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε κλειστό χώρο.

Φροντίδα της συσκευής σας

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή, το φορτιστή και τα αξεσουάρ με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν

το χρόνο ζωής της συσκευής, να βλάψουν την μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο τα πλαστικά μέρη.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των μηχανικών στοιχείων.

- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Ανακύκλωση

Να επιστρέφετε πάντα τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για τις περιβαλλοντικές πληροφορίες του προϊόντος και τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων σας Nokia, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, εάν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και

ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.