

Οδηγός χρήσης Nokia Luna

Εισαγωγή

Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο

Με τα Ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia Luna, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας, ακόμα και στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε δύο τηλέφωνα ταυτόχρονα. Απλώς αφαιρέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη βάση στήριξης και είναι αμέσως έτοιμα για χρήση.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Προειδοποίηση:

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.


Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να δημιουργήσετε ασύρματα σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.


Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή ή μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

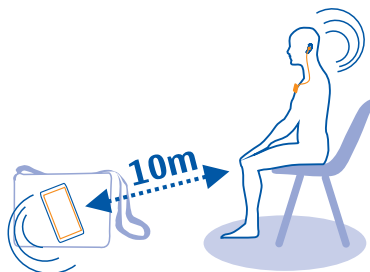

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5 . Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Ξεκινώντας

Πλήκτρα και μέρη

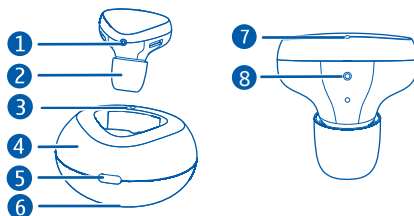

- 1 Μικρόφωνο
- 2 Ακουστικό
- 3 Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
- 4 Βάση στήριξης
- 5 Υποδοχή φορτιστή
- 6 Περιοχή NFC
- 7 Ενδεικτική λυχνία Bluetooth
- 8 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Φόρτιση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Τοποθετήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο στη βάση στήριξης.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή στη βάση στήριξης. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
- 4 Αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από τη βάση στήριξης και μετά από την πρίζα.

Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το φινις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 2 ώρες και χρόνο αναμονής έως 35 ώρες. Όταν έχετε τοποθετημένα τα ακουστικά με μικρόφωνο στη βάση στήριξης, ο χρόνος αναμονής ανέρχεται σε 2 μήνες.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, ακούγεται ένα φωνητικό μήνυμα. Επιπλέον, μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τα φωνητικά μηνύματα, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά.

Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας

Με τα ακουστικά με μικρόφωνο ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα στο τηλέφωνό σας, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία υποδηλώνει επαρκές επίπεδο φόρτισης. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κίτρινο, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα την μπαταρία. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κόκκινο, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ακουστικών με μικρόφωνο

Ενεργοποίηση

Πιέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο προς τα κάτω για να τα αφαιρέσετε από τη βάση στήριξης. Τα ακουστικά με μικρόφωνο ενεργοποιούνται και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα.

Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται με το τηλέφωνο με το οποίο είχαν συνδεθεί την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκαν. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ

ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με ένα τηλέφωνο ή εάν έχετε διαγράψει τις ζεύξεις συσκευών, ενεργοποιείται η λειτουργία ζεύξης.

Απενεργοποίηση

Τοποθετήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο στη βάση στήριξης και, στη συνέχεια, πιέστε τα ακουστικά προς τα κάτω για να ασφαλίσουν στη θέση τους. Τα ακουστικά με μικρόφωνο απενεργοποιούνται και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα. Όλες οι ενεργές κλήσεις και συνδέσεις τερματίζονται.

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο δεν συνδεθούν με ένα τηλέφωνο εντός 30 λεπτών, απενεργοποιούνται.

Συμβουλή: Δεν έχετε μαζί σας τη βάση στήριξης; Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Τοποθέτηση των ακουστικών με μικρόφωνο στο αυτί

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού διατίθεται με επενδύσεις για το αυτί σε διάφορα μεγέθη. Επιλέξτε την επένδυση που ταιριάζει καλύτερα και είναι πιο άνετη για το αυτί σας. Για να αλλάξετε την επένδυση, τραβήξτε απαλά την υπάρχουσα επένδυση από το ακουστικό και προσαρμόστε τη νέα επένδυση στη θέση της.

Πιέστε απαλά το ακουστικό μέσα στο αυτί σας.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, φυλάξτε τα στη βάση στήριξης. Μπορείτε να περάσετε έναν ιμάντα καρπού από τις οπές που υπάρχουν στη βάση στήριξης, για να τη μεταφέρετε εύκολα.

Ζεύξη της συσκευής

Ορισμός αξιοπιστίας και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με το τηλέφωνό σας

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να τα ορίσετε ως αξιόπιστα για ένα συμβατό τηλέφωνο και να τα συνδέσετε με αυτό.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με 8 τηλέφωνα, ωστόσο μπορείτε να τα συνδέετε το πολύ με 2 μόνο τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Με ορισμένα τηλέφωνα, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά, μετά τη διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας.

Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με ένα τηλέφωνο, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει αργά.

Ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με χρήση NFC

Με την τεχνολογία Near Field Communication (NFC), μπορείτε εύκολα να πραγματοποιείτε ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με τη συμβατό σας τηλέφωνο.

Εάν το συμβατό σας τηλέφωνο υποστηρίζει NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη βάση στήριξης και φέрте σε επαφή την περιοχή NFC της βάσης στήριξης με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας. Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται αυτόματα με το τηλέφωνο.

Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο χρησιμοποιώντας το NFC. Για λεπτομέρειες σχετικά με το NFC, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου.



Εάν το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει NFC, πραγματοποιήστε τη ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο μη αυτόματα.

Μη αυτόματη ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένα και ότι το συμβατό σας τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- 2 Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με μια συσκευή, ή εάν έχετε ακυρώσει τις ζεύξεις συσκευών, ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με μια άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποιείται η λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα. Ακολουθήστε τα φωνητικά μηνύματα.

- 3 Μέσα σε 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το σε κατάσταση αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου.
- 4 Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

5 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης **0000**.

Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά τη διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας.

Ορισμός αξιοπιστίας και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με δύο τηλέφωνα

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, αυτά θα πραγματοποιήσουν ζεύξη με το τηλέφωνό σας και θα συνδεθούν με αυτό. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο και με ένα άλλο τηλέφωνο και να διαχειρίζεστε, για παράδειγμα, τις κλήσεις σας ταυτόχρονα τόσο από το προσωπικό όσο και από το επαγγελματικό σας τηλέφωνο.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στα δύο τηλέφωνα.
- 2 Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με το δεύτερο τηλέφωνο.
- 4 Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τα ακουστικά με μικρόφωνο. Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται και με τα δύο τηλέφωνα.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις με τα ακουστικά με μικρόφωνο, θα πρέπει να τα συνδέσετε με το τηλέφωνό σας.

Πραγματοποίηση κλήσης

Πραγματοποιήστε μια κλήση με το συνήθη τρόπο.

Απάντηση κλήσης

Αφαιρέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη βάση στήριξης.

Τερματισμός κλήσης

Πιέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο μέσα στη βάση στήριξης ή πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Απόρριψη κλήσης

Πιέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο μέσα στη βάση στήριξης ή πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές.

Εναλλαγή κλήσης μεταξύ των ακουστικών με μικρόφωνο και του τηλεφώνου
 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 2 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε ή να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, εφόσον το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες σε συνεργασία με τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθμού

Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές.

Χρήση φωνητικής κλήσης

Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις υποδείξεις που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

Χειρισμός κλήσεων από δύο τηλέφωνα

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με δύο τηλέφωνα, μπορείτε να διαχειρίζεστε κλήσεις και από τα δύο τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Τερματισμός τρέχουσας κλήσης και απάντηση κλήσης στο άλλο τηλέφωνο

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Τοποθέτηση τρέχουσας κλήσης σε αναμονή και απάντηση κλήσης στο άλλο τηλέφωνο

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 2 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή μεταξύ ενεργών κλήσεων και κλήσεων σε αναμονή

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 2 δευτερόλεπτα.

Τερματισμός τρέχουσας κλήσης και ενεργοποίηση κλήσης σε αναμονή

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Εάν θέλετε να κάνετε επανάκληση ή να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, η κλήση πραγματοποιείται από το τηλέφωνο στο οποίο είχατε ενεργή κλήση την τελευταία φορά με τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του συνδεδεμένου τηλεφώνου στο επίπεδο που θέλετε. Το επιλεγμένο επίπεδο έντασης αποθηκεύεται ως ελάχιστο επίπεδο έντασης για το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Τα ακουστικά με μικρόφωνο απομνημονεύουν το ρυθμισμένο επίπεδο έντασης για κάθε συνδεδεμένο τηλέφωνο ξεχωριστά.

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού προσαρμόζει αυτόματα την ένταση ανάλογα με το επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος.

Ρυθμίσεις

Απενεργοποίηση φωνητικών μηνυμάτων

- 1 Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιείται η λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 2 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα φωνητικό μήνυμα και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με κίτρινο χρώμα.

Ενεργοποίηση φωνητικών μηνυμάτων

- 1 Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιείται η λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 2 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα φωνητικό μήνυμα και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα.

Διαγραφή των ορισμών αξιοπιστίας

- 1 Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 9 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα.
- 3 Όταν ενεργοποιηθούν τα ακουστικά με μικρόφωνο, ενεργοποιείται η λειτουργία ζεύξης. Ακολουθήστε τα φωνητικά μηνύματα.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-16 . Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Ο χρόνος ομιλίας και αναμονής είναι απλά κατ' εκτίμηση. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, η κατάσταση της μπαταρίας και η θερμοκρασία.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρυστοποιημένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέμμου.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση του. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.

- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βλάβη μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν Nokia Luna συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

C € 0560

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες "Nokia", "Nokia Connecting People" και το λογότυπο "Nokia Original Accessories" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπνευστότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα συγκριμένων προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο Nokia της περιοχής σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

/Τεύχος 1.0 EL