Руководство по эксплуатации Nokia Luna

Выпуск 1.0

Введение

О мини-гарнитуре

Используя мини-гарнитуру Nokia Luna Bluetooth, можно выполнять вызовы, не держа телефон в руках, даже если используются одновременно два телефона. После извлечения мини-гарнитуры из держателя она сразу же готова к использованию.

Поверхность этого продукта не содержит никеля.

Внимание!
Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Детали устройства обладают магнитными свойствами, поэтому возможно притяжение к нему металлических предметов. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации — это может привести к уничтожению данных, хранящихся на них.

Прежде чем приступать к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Кроме того, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устройства, подключаемого к продукту.

Для получения дополнительной информации перейдите по адресу www.nokia.com/support.

О связи по каналу Bluetooth

Канал связи Bluetooth можно использовать для беспроводного подключения к совместимым устройствам, таким как мобильные телефоны.

Устройства необязательно должны находиться в пределах прямой видимости, но они должны быть на расстоянии 10 метров друг от друга. На соединение могут влиять такие препятствия, как стены или другие электронные устройства.

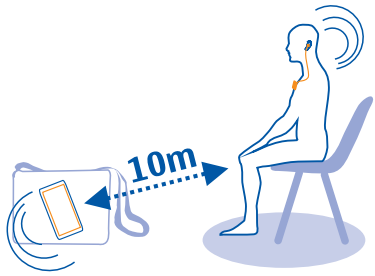

Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 2.1 + EDR и поддерживает следующие профили Bluetooth: Профиль мини-гарнитуры 1.1 и громкой связи 1.5 . Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

Начало работы

Клавиши и компоненты

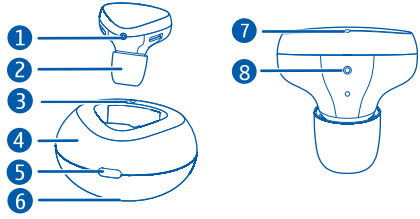

1 Микрофон
2 Наушник
3 Индикатор зарядки
4 Держатель
5 Разъем для зарядного устройства
6 Область NFC
7 Индикатор Bluetooth
8 Многофункциональная клавиша

Зарядка аккумулятора

Перед использованием мини-гарнитуры необходимо зарядить аккумулятор.

Внимание!
Пользуйтесь только такими зарядными устройствами, которые рекомендованы корпорацией Nokia для подключения к данной модели устройства. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным. Применение неодобренных производителем зарядных устройств может привести к возникновению пожара, взрыва или других опасных ситуаций.

1 Включите зарядное устройство в розетку.
2 Вставьте мини-гарнитуру в держатель.
3 Подсоедините провод зарядного устройства к разъему для подключения зарядного устройства в держателе. Когда аккумулятор полностью заряжен, красный индикатор зарядки выключается.
4 Отключите зарядное устройство от держателя, затем от настенной розетки.

Отсоединяя зарядное устройство, держитесь за вилку, а не за шнур.

Время работы от полностью заряженного аккумулятора достигает 2 часов в режиме разговора и 35 часов в режиме ожидания. Если хранить мини-гарнитуру в держателе, время работы в режиме ожидания может составлять 2 месяца.

При низком уровне заряда аккумулятора звучит голосовая подсказка. Кроме того, индикатор мигает красным цветом, и каждые 5 минут мини-гарнитура подает звуковой сигнал. Если голосовые подсказки отключены, через каждые 5 минут подается звуковой сигнал.

Проверка уровня зарядки аккумулятора

Нажмите многофункциональную клавишу при включенной и подключенной к телефону мини-гарнитуре. Зеленый цвет индикатора свидетельствует о достаточном уровне зарядки. Желтый цвет индикатора свидетельствует о том, что вскоре может потребоваться зарядка. Если цвет индикатора красный, следует зарядить аккумулятор.

Включение и выключение мини-гарнитуры

Включение

Нажмите на мини-гарнитуру, чтобы извлечь ее из держателя. Мини-гарнитура включается, и световой индикатор один раз мигает зеленым цветом.

Мини-гарнитура подключается к телефону, к которому она была подключена в последний раз. Если сопряжение мини-гарнитуры с телефоном никогда ранее не выполнялось или сопряжения были удалены, включается режим сопряжения.

Выключение

Поместите мини-гарнитуру в держатель и нажмите на нее, чтобы зафиксировать мини-гарнитуру на месте. Мини-гарнитура выключается, и световой индикатор один раз мигает красным цветом. Все активные вызовы и подключения завершаются.

Если мини-гарнитура не устанавливает соединение с телефоном в течение 30 минут, она автоматически выключается.

Совет. Что делать при отсутствии держателя? Для выключения мини-гарнитуры нажмите многофункциональную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд. Для включения мини-гарнитуры нажмите многофункциональную клавишу.

Ношение мини-гарнитуры

Мини-гарнитура может поставляться с ушными насадками различных размеров. Выберите насадку, которая удобнее всего держится в ухе. Для замены насадки аккуратно снимите с наушника старую насадку и наденьте новую.

Аккуратно вставьте наушник в ухо.

Когда мини-гарнитура не используется, храните ее в держателе. Можно продеть ремешок для ношения на руке через отверстия в держателе и носить его с собой.

Сопряжение устройства

Сопряжение и подключение мини-гарнитуры к телефону

Для работы с мини-гарнитурой необходимо выполнить сопряжение и подключить мини-гарнитуру к совместимому телефону.

Можно выполнить сопряжение мини-гарнитуры с восьмью телефонами, но одновременно она может быть подключена только к двум телефонам.

Для некоторых телефонов соединение необходимо устанавливать отдельно после выполнения сопряжения.

После сопряжения и подключения мини-гарнитуры к телефону световой индикатор Bluetooth медленно мигает.

Сопряжение и подключение мини-гарнитуры с помощью NFC

С помощью NFC можно легко выполнять сопряжение и подключать мини-гарнитуру к совместимому телефону.

Если совместимый телефон поддерживает NFC, активируйте функцию NFC, извлеките мини-гарнитуру из держателя и прикоснитесь областью NFC держателя к области NFC телефона. Мини-гарнитура автоматически подключается к телефону.

Можно также отключить мини-гарнитуру с помощью NFC. Подробную информацию об NFC см. в руководстве по эксплуатации телефона.

Если телефон не поддерживает функцию NFC, выполните сопряжение мини-гарнитуры вручную.

Сопряжение мини-гарнитуры вручную

1 Убедитесь в том, что мини-гарнитура выключена, а совместимый телефон включен.

2 Если сопряжение мини-гарнитуры с устройством никогда ранее не выполнялось или сопряжения были удалены, включите мини-гарнитуру.

   Если предварительно было выполнено сопряжение мини-гарнитуры с другим устройством, нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 5 секунд.

   Включается в режим сопряжения, и индикатор начинает быстро мигать синим цветом. Следуйте голосовым подсказкам.

3 В течение приблизительно 3 минут включите функцию Bluetooth на телефоне и выполните на нем поиск устройств Bluetooth. Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации телефона.

4 На телефоне в списке обнаруженных устройств выберите мини-гарнитуру.

5 Если необходимо, введите пароль **0000**.

Для некоторых устройств соединение необходимо устанавливать отдельно после выполнения сопряжения.

Сопряжение и подключение мини-гарнитуры к двум телефонам

При первом использовании мини-гарнитуры автоматически осуществляется сопряжение и ее подключение к телефону. Мини-гарнитуру можно также подключить к другому телефону для управления вызовами на этом устройстве; например, при одновременном использовании личного и служебного телефонов.

1 Убедитесь в том, что функция Bluetooth включена на обоих телефонах.
2 Для выключения мини-гарнитуры нажмите многофункциональную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.
3 Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 5 секунд для включения режима сопряжения, затем выполните сопряжение со вторым телефоном.
4 Выключите и снова включите мини-гарнитуру. Мини-гарнитура подключается к двум телефонам.

Выполнение вызовов

Выполнение и прием вызовов

Для выполнения и приема вызовов с помощью мини-гарнитуры необходимо подключить ее к телефону.

Выполнение вызова

Выполните вызов как обычно.

Ответ на вызов

Извлеките мини-гарнитуру из держателя.

Завершение вызова

Вставьте мини-гарнитуру в держатель или нажмите многофункциональную клавишу.

Отклонение вызова

Вставьте мини-гарнитуру в держатель или дважды нажмите многофункциональную клавишу.

Переключение вызова между мини-гарнитурой и телефоном

Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2 секунд.

Можно выполнить повторный вызов последнего набранного номера или выполнить вызов с помощью голоса (если телефон поддерживает эти функции с мини-гарнитурой).

Повторный вызов последнего набранного номера

Во время выполнения вызова дважды нажмите многофункциональную клавишу.

Использование голосового набора

Если вызов не выполняется, нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2 секунд, затем следуйте инструкциям руководства по эксплуатации телефона.

Выполнение вызовов с двух телефонов

Если мини-гарнитура подключена к двум телефонам, выполнять вызовы можно одновременно с обоих телефонов.

Завершение текущего вызова и ответ на вызов с другого телефона

Нажмите многофункциональную клавишу.

Удержание текущего вызова и ответ на вызов с другого телефона

Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2 секунд.

Переключение между активным и удержанным вызовами

Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2 секунд.

Завершение текущего вызова и включение удержанного вызова

Нажмите многофункциональную клавишу.

При повторном наборе номера или голосовом наборе вызов выполняется на телефоне, с которого в последний раз выполнялся активный вызов через мини-гарнитуру.

Изменение громкости

Установите желаемый уровень громкости на подключенном телефоне. Выбранный уровень громкости сохраняется в качестве минимального для этого телефона. Мини-гарнитура запоминает установленный уровень громкости для каждого из подключенных телефонов по отдельности.

Мини-гарнитура автоматически настроит громкость в соответствии с окружающим уровнем шума.

Настройки

Отключение голосовых подсказок

1 Для выключения мини-гарнитуры нажмите многофункциональную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.
2 Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 5 секунд. Включается в режим сопряжения, и индикатор начинает быстро мигать синим цветом.

3 Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2 секунд. Звучит голосовая подсказка, и индикатор мигает один раз желтым цветом.

Включение голосовых подсказок

1 Для выключения мини-гарнитуры нажмите многофункциональную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.
2 Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 5 секунд. Включается в режим сопряжения, и индикатор начинает быстро мигать синим цветом.
3 Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2 секунд. Звучит голосовая подсказка, и индикатор мигает один раз зеленым цветом.

Очистка сопряжений

1 Для выключения мини-гарнитуры нажмите многофункциональную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.
2 Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 9 секунд. Мини-гарнитура дважды подает звуковой сигнал, и световой индикатор поочередно светится красным и зеленым цветом.
3 После включения мини-гарнитуры включается режим сопряжения. Следуйте голосовым подсказкам.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство содержит внутренний неизвлекаемый перезаряжаемый аккумулятор. Не пытайтесь извлекать аккумулятор из устройства, так как это может повредить устройство.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-16 . Точный номер модели зарядного устройства зависит от типа штекера. Используются следующие идентификаторы штекеров: E, X, AR, U, A, C, K или B.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается.

Значения времени работы в режиме разговора и в режиме ожидания являются ориентировочными. Фактическое время работы в различных режимах зависит от выбранных параметров устройства, используемых функций, состояния аккумулятора и температуры окружающей среды.

Если аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить его.

Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор зарядки может появиться только через несколько минут.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Зарядное устройство следует использовать только по прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство неисправно, перед продолжением его эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправное зарядное устройство. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

Данное устройство, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать устройство.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.

Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Информацию о порядке утилизации продуктов Nokia можно найти по адресу www.nokia.com/recycling.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат раздельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами. Дополнительную информацию см. в экологическом профиле изделия по адресу www.nokia.com/ecoprofile.

Информация об авторских правах и другие уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие Nokia Luna соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию Декларации соответствия можно загрузить с веб-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2011 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Nokia. Nokia tune является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воспоследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона. Подробные сведения можно получить у дилера Nokia. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.
Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

/Выпуск 1.0 RU