

## **Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-221**

## Inleiding

### Over uw headset

Met de Nokia Bluetooth Headset BH-221 kunt u handsfree bellen, onderweg genieten van uw favoriete muziek en naar de radio luisteren. De headset is eenvoudig te koppelen met ander compatibele apparaten en u kunt probleemloos schakelen tussen muziek en oproepen.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

### ⚠ Waarschuwing:

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.


Bepaalde onderdelen van het product zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit product worden aangetrokken. Plaats nooit creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het product. Opgeslagen gegevens kunnen anders worden gewist.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.

### Over Bluetooth-connectiviteit

U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons.


De aanwezigheid van andere objecten tussen de apparaten is geen bezwaar, maar de afstand tussen de apparaten moet maximaal 10 meter zijn. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbinding kwaliteit negatief beïnvloeden.

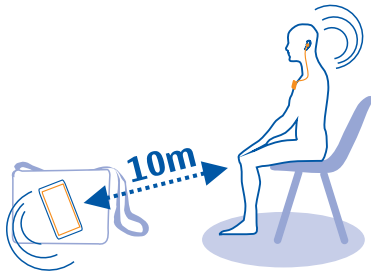


Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: handsfree, audio/video remote control profile, advanced audio distribution en phone book access . Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

## Aan de slag


### Toetsen en onderdelen

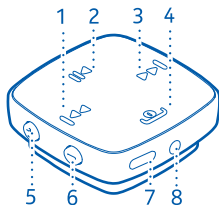

- 1 Terugspoeltoets ⏮
- 2 Afspelen/Pauze-toets ▶||
- 3 Vooruitspoeltoets ⏭
- 4 Multifunctietoets Ⓢ
- 5 Toets Volume omhoog
- 6 Toets Volume omlaag
- 7 Micro-USB-aansluiting
- 8 Aansluiting hoofdtelefoon

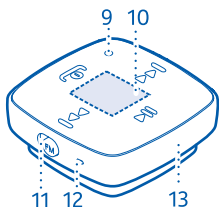

- 9 Indicatielampje
- 10 NFC-gebied
- 11 FM-schakelaar
- 12 Microfoon
- 13 Scherm

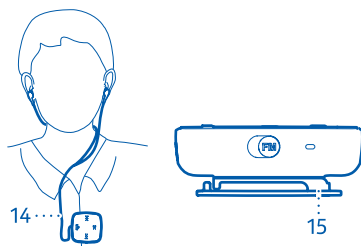

14 Headset

15 Clip

### De batterij opladen

Voordat u de headset gebruikt, moet u eerst de batterij opladen.

Als de batterij bijna leeg is, hoort u om de 5 minuten een geluidssignaal en  op het scherm. Als de batterij aan het opladen is, gaat het indicatielampje branden.

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de kabel van de lader aan op de micro-USB-aansluiting op de headset. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje uit.
- 3 Koppel de lader los van de headset en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Wanneer u een lader loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

De volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 7 uur gesprekstijd, voor maximaal 7 uur muziek of voor maximaal 150 uur stand-bytijd.

### Het batterijniveau controleren

Druk op . Het batterijniveau wordt weergegeven op het scherm.

-  Er is voldoende stroom.
-  U moet mogelijk de batterij binnenkort opladen.
-  De batterij opladen.

### De headset inschakelen

Houd  2 seconden ingedrukt. De headset maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat. De koppelingsmodus wordt ingeschakeld als u uw headset nog nooit hebt gekoppeld met een apparaat of als u de koppelingen hebt gewist.

## De headset uitschakelen

Houd  2 seconden ingedrukt.

Als de headset niet wordt gebruikt of niet binnen 30 minuten wordt verbonden met een ander apparaat, wordt deze uitgeschakeld.

## Schersmsymbolen

Uw headset heeft een scherm dat u alle informatie geeft die u nodig hebt. Afhankelijk van wat u doet en uw telefoonmodel, laat het de naam van het verbonden apparaat zien, de naam of het nummer van de beller, de naam van de track waarnaar u luistert, en de frequentie en de naam (indien beschikbaar) van de radiozender.

## Algemene symbolen

-  U bent verbonden met een apparaat dat A2DP ondersteunt, zoals een muziekspeler.
-  U bent verbonden met een apparaat dat HFP ondersteunt, zoals een telefoon.
-  De headset is gekoppeld of verbonden.
-  De headset zoekt naar Bluetooth-apparaten.

## Batterijsymbolen

-  De batterij is vol.
-  Normaal batterijniveau.
-  Laag batterijniveau.
-  De batterij is leeg.

## Player- en FM-radiosymbolen

-  U zoekt radiozenders achteruit via de beschikbare frequenties.
-  U zoekt radiozenders vooruit via de beschikbare frequenties.
-  De speler speelt af.
-  De speler is onderbroken.
-  De speler spoelt terug.
-  De speler spoelt vooruit.

## Oproepsymbolen

-  U bent aan het bellen.
-  Er staat een oproep in de wacht.
-  Iemand belt u.
-  U belt iemand.

## Instellings- en helpsymbolen

-  Herstel fabrieksinstellingen.
-  Volgende instelling.
-  Vorige instelling.
-  Het item is geselecteerd.
-  Het item is niet geselecteerd.

## De headset dragen

Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluiting voor de hoofdtelefoon.

De headset wordt geleverd met rubberen oorstukjes van verschillende grootte. Kies de oorstukjes die het beste passen.

Het oorstukje gemarkeerd met de **L** gaat in uw linker oor en die met de **R** in uw rechter oor.

Doe de oorstukjes voorzichtig in uw oor en druk ze stevig aan voor een goede afsluiting van het oor.

U kunt de headset met de clip aan uw kleding bevestigen. Draai de clip als u het scherm beter wilt zien.

## Het apparaat koppelen

### De headset koppelen en verbinden

U kunt bepalen welke apparaten verbinding mogen maken met uw headset.

Voordat u de headset de eerste keer met een compatibel apparaat kunt gebruiken, moet u deze koppelen en verbinden.

### De headset de eerste keer handmatig koppelen

- 1 Zorg ervoor dat de headset is uitgeschakeld.
- 2 Schakel het compatibele apparaat in en schakel vervolgens Bluetooth in.
- 3 Schakel de headset in.
- 4 Stel uw apparaat in om naar Bluetooth-apparaten zoeken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
- 5 Selecteer op uw apparaat de headset in de lijst met gevonden apparaten.
- 6 Als erom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord **0000** in.

Zorg ervoor dat de koppelingsmodus is ingeschakeld als uw apparaat de headset niet kan vinden.

## Koppelingsmodus is inschakelen

- 1 Druk tegelijkertijd op **⏮** en **⏭**.
- 2 Druk op **⏭** en selecteer vervolgens **Switch headset discoverable for pairing new devices**.

Bij sommige apparaten moet u mogelijk na het koppelen afzonderlijk verbinden.

## De headset koppelen en verbinding maken via NFC

Met Near Field Communication (NFC) kunt u uw headset eenvoudig koppelen en verbinden met uw compatibele apparaat. Als het apparaat NFC ondersteunt, schakelt u de NFC-functie in en raakt u vervolgens het NFC-gebied van de headset aan met het NFC-gebied van uw apparaat. De headset wordt ingeschakeld en maakt automatisch verbinding met het apparaat. U kunt ook de verbinding met de headset verbreken via NFC. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie over NFC.

Als het apparaat NFC niet ondersteunt, koppelt u de headset handmatig.

## De headset met uw apparaat verbinden

Als u de headset inschakelt, maakt deze automatisch verbinding met het apparaat wat hiermee het laatst werd gebruikt. Als de headset dat apparaat niet kan vinden, probeert deze het volgende apparaat uit zijn lijst met gekoppelde apparaten.

Als uw telefoon het A2DP-profiel voor het luisteren naar muziek niet ondersteunt, kunt u de headset afzonderlijk met een muzikspeler koppelen die dit profiel ondersteunt.

De lijst met gekoppelde apparaten op uw headset kan maximaal 8 apparaten bevatten. U kunt de headset gelijktijdig met twee compatibele apparaten verbinden: een (gewoonlijk de telefoon) dat HFP ondersteunt en een ander (gewoonlijk een muzikspeler) dat A2DP ondersteunt.

## De headset handmatig verbinden met het apparaat dat u als laatste hebt gebruikt

Als er geen ander apparaat is verbonden, drukt u op **Ⓢ** om met het laatst gebruikte HFP-apparaat te verbinden of **⏭** om met het laatst gebruikte A2DP-apparaat te verbinden. De headset piept eenmaal.

## Schakelen tussen apparaten om de muziekbron te wijzigen

Als de headset wordt verbonden met een apparaat dat HFP en A2DP ondersteunt, houdt u **⏭** ingedrukt om naar een ander gekoppeld apparaat te schakelen dat A2DP ondersteunt.

Vele telefoons ondersteunen HFP en A2DP.

## Oproepen plaatsen en ontvangen

Houd de microfoon dicht bij uw mond als u oproepen plaatst of ontvangt.

### Een oproep plaatsen

Als de headset is verbonden met uw compatibele telefoon, plaatst u een oproep zoals u dat normaal zou doen.

### Een oproep beantwoorden of beëindigen

Druk op .

### Een oproep weigeren

Druk tweemaal op .

U kunt het nummer dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen, als uw telefoon deze functies op de headset ondersteunt.

### Het nummer dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen

Druk tweemaal op  als er geen actieve oproep is.

### Oproepen schakelen tussen uw headset en uw telefoon

Houd  2 seconden ingedrukt.

## Muziek

### Muziek afspelen

Luister overal naar uw favoriete muziek.

U moet uw headset koppelen en verbinden met een telefoon die het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt en die een muzikspelerfunctie heeft, of met een compatibele muzikspeler die dit profiel ondersteunt.

### Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

### Een track afspelen

Selecteer de track in de muzikspeler en druk vervolgens op .

### De muziek onderbreken of hervatten

Druk op .

Als u een oproep plaatst of ontvangt terwijl u naar muziek luistert, wordt de muziek onderbroken.

### **De volgende of vorige track afspelen**

Druk eenmaal op **▶▶** of tweemaal op **◀◀**.

### **De huidige track vanaf het begin starten**

Druk op **◀◀**.

### **Snel door de huidige track gaan**

Houd **▶▶** of **◀◀** ingedrukt.

## **Het volume wijzigen of de bas en de hoge tonen versterken**

### **Het volume wijzigen**

Gebruik de volumetoetsen.

U kunt het volume ook aanpassen vanaf het verbonden apparaat, als het deze functie ondersteunt.

### **De geluiden met lage of hoge frequentie versterken**

- 1 Druk tegelijkertijd op **◀◀** en **▶▶**. Druk vervolgens op **◀◀** of **▶▶** om door de instellingsopties te bladeren.
- 2 Druk op **▶▶** om **Adjust bass and treble** te selecteren en selecteer vervolgens **Bass boosting** of **Treble boosting**.

## **Radio**

### **Naar de radio luisteren**

#### **De radio in- of uitschakelen**

Gebruik de FM-schakelaar.

#### **Naar beschikbare zenders zoeken**

Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt.

#### **De frequentie handmatig wijzigen**

Druk op **◀◀** of **▶▶**.

## Instellingen

### De taal wijzigen

U kunt de taal selecteren die moet worden gebruikt.

- 1 Druk tegelijkertijd op **◀◀** en **▶▶**. Druk vervolgens op **◀◀** of **▶▶** om door de instellingsopties te bladeren.
- 2 Druk op **▶▶** om **Change language** te selecteren en selecteer vervolgens de taal.

### De koppelingen wissen

U kunt de lijst met gekoppelde apparaten op de headset wissen.

Druk op **◀◀** en **▶▶** en selecteer vervolgens **Restore factory settings**. Nadat de instellingen zijn gewist wordt de koppelingsmodus ingeschakeld.

### Probleemoplossing

Kunt u de headset niet verbinden met een compatibel apparaat? Controleer of de headset is opgeladen, is ingeschakeld en aan het apparaat is gekoppeld.

Werkt de headset niet meer? Sluit de lader aan op een stopcontact en sluit vervolgens de headset aan op de lader.

## Product- en veiligheidsinformatie

### Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-10 . Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het steekertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K, of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.

De gespreks- en stand-byduur zijn slechts schattingen. De werkelijke duur wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de instellingen van het apparaat, gebruikte functies, de staat van de batterij en de temperatuur.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

### **Uw apparaat onderhouden**

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat nat worden, laat het apparaat dan opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.

### **Recycling**

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamel punten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### **Symbool van een doorgestreepte container**



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Copyright- en andere vermeldingen

### CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-221 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

CE 0979

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

/Uitgave 2.0 NL