

Οδηγός χρήσης σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-300



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη, ότι το προϊόν HS-50W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής νωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

© 2006 Nokia. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Οι επωνυμίες Nokia και Nokia Connecting People είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών και βελτιώσεων στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό, τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	5
2. Για να ξεκινήσετε	7
Πλήκτρα και μέρη	7
Φορτιστές.....	8
Φόρτιση της μπαταρίας.....	8
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού	10
Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	10
Αποσύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού από το τηλέφωνο.....	11
Επανασυνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνό σας.....	12
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	12
3. Βασική χρήση	14
Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί	14
Χειρισμός των κλήσεων	15
Ρύθμιση της έντασης ήχου του ακουστικού.....	16
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου.....	16
Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του σετ μικροφώνου-ακουστικού	17
Χρήση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα.....	17
Ακύρωση των ρυθμίσεων	18
4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	19
Προφυλάξεις και συντήρηση	20

1. Εισαγωγή

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-300 σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, ενώ κινείστε ή βρίσκεστε στο γραφείο. Μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συμβατό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών επικοινωνίας χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δε θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από την άλλη. Οι συνδέσεις μπορεί να υπόκεινται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το ασύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR, η οποία υποστηρίζει το Προφίλ ακουστικών 1.1 και το Προφίλ ακουστικών 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.


Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Για να ξεκινήσετε

■ Πλήκτρα και μέρη

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

- Πλήκτρο λειτουργίας και ενδεικτική λυχνία (1)
- Μικρόφωνο (2)
- Υποδοχή φορτιστή (3)
- Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (4)
- Δακτύλιος για το αυτί με δυνατότητα αλλαγής (5)

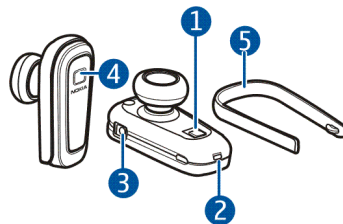

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το σετ με ένα συμβατό τηλέφωνο.



Σημείωση: Ορισμένα μέρη του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι μαγνητικά. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να έλξει μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, γιατί ενδέχεται να διαγραφούν οι αποθηκευμένες πληροφορίες.

■ Φορτιστές

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή, πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού προορίζεται για χρήση με τους φορτιστές AC-3, AC-4 και DC-4.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.


■ Φόρτιση της μπαταρίας

Αυτή η συσκευή διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

1. Όταν η πίσω πλευρά της συσκευής είναι στραμμένη προς το μέρος σας, αφαιρέστε το δακτύλιο για το αυτί, από την αριστερή πλευρά του σετ μικροφώνου-ακουστικού (ανατρέξτε στο [Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί](#) στη σελίδα 14).
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.

3. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Αν η φόρτιση δεν ξεκινήσει, αποσυνδέστε το φορτιστή, τοποθετήστε τον και πάλι και δοκιμάστε ξανά. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να απαιτηθούν έως και 2 ώρες.

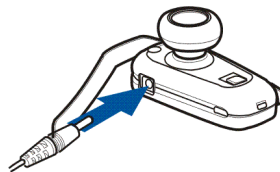

4. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, σβήνει η ενδεικτική λυχνία με κόκκινο χρώμα. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως 5 ώρες και 30 λεπτά ή διάρκεια αναμονής έως και 150 ώρες. Ωστόσο, ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής μπορεί να διαφέρουν, όταν η μπαταρία χρησιμοποιείται με διαφορετικά κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth, με διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και περιβάλλοντα.

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού έχει συνδεθεί με αντιστοιχισμένο τηλέφωνο και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα.

Για να απενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη στιγμιαία.

■ Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να το αντιστοιχίσετε και να το συνδέσετε με το τηλέφωνο.

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο, ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.
3. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού (Nokia BH-300) από τη λίστα των συσκευών που εντοπίστηκαν.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth **0000**, για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνό σας. Σε μερικά τηλέφωνα, ίσως χρειαστεί να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες. Η αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνο απαιτείται να γίνει μόνο μία φορά.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και εμφανίζεται στο μενού του τηλεφώνου, από το οποίο μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth.

Αποσύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού από το τηλέφωνο

Για να αποσυνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από το τηλέφωνό σας (παραδείγματος χάριν, για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια άλλη συσκευή Bluetooth), κάντε ένα από τα εξής:

- Απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- Αποσυνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας.
- Μετακινήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο.

Για να αποσυνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Επανασυνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνό σας

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το, πραγματοποιήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα με το σετ μικροφώνου-ακουστικού, όταν ενεργοποιείται το σετ. Για να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση στα τηλέφωνα Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που δε μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνο, ενεργήστε ως εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο και ότι μεταξύ τους δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Για να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, εάν σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που είναι φορτισμένο, συνδέστε το σετ σε φορτιστή και

πατήστε ταυτόχρονα και για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Με αυτήν την επαναφορά δεν ακυρώνονται οι ρυθμίσεις σας (για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις αντιστοίχισης).

3. Βασική χρήση


■ Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού διαθέτει ένα δακτύλιο, ο οποίος προσαρμόζεται γύρω από το αυτί.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού χωρίς να τοποθετήσετε το δακτύλιο γύρω από το αυτί, τοποθετήστε το ακουστικό μέσα στο αυτί σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το δακτύλιο στο δεξί αυτί, με την πίσω πλευρά του σετ στραμμένη προς εσάς, αφαιρέστε το δακτύλιο για το αυτί από τη δεξιά πλευρά του σετ μικροφώνου-ακουστικού (1), ανασκευάζοντάς τον. Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το δακτύλιο στο αριστερό αυτί, αφαιρέστε το δακτύλιο για το αυτί από την

αριστερή πλευρά του σετ. Ολισθήστε το δακτύλιο πίσω από το αυτί σας (2) και τοποθετήστε το ακουστικό μέσα στο αυτί σας (3).

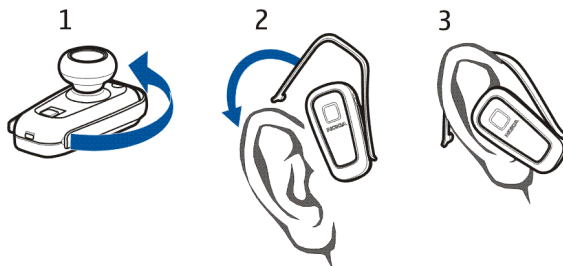

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού παρέχεται με δακτυλίους διαφορετικών χρωμάτων. Για να αλλάξετε το δακτύλιο για το αυτί, αφαιρέστε τον και από τις δύο πλευρές του σετ μικροφώνου-ακουστικού και προσαρτήστε το νέο δακτύλιο, εισαγάγοντας τις προεξοχές ασφάλισης που βρίσκονται στα άκρα του στις αντίστοιχες υποδοχές στο σετ μικροφώνου-ακουστικού.

■ Χειρισμός των κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας κανονικά, όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης του τελευταίου αριθμού με αυτήν τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές στιγμιαία, όταν καμία κλήση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου. Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απάντησης, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις, αφού χτυπήσει μία φορά.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές στιγμιαία.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου.

■ Ρύθμιση της έντασης ήχου του ακουστικού

Για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στο τηλέφωνό σας.

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

■ Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να μεταφέρετε την κλήση από το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συμβατό τηλέφωνο της Nokia και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

■ Χρήση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα

Μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με οκτώ το πολύ τηλέφωνα, αλλά μόνο με ένα τηλέφωνο κάθε φορά.

Το τηλέφωνο με το οποίο έγινε η πρώτη αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι το προεπιλεγμένο τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενεργοποιηθεί σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από περισσότερα του ενός αντιστοιχισμένα τηλέφωνα, τότε το σετ μικροφώνου-ακουστικού επιχειρεί σύνδεση με το προεπιλεγμένο τηλέφωνο.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με το προεπιλεγμένο τηλέφωνο, τότε το σετ μικροφώνου-ακουστικού επιχειρεί σύνδεση με το τελευταίο τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού ούτε με αυτό το τηλέφωνο, μπορεί να γίνει σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με ένα από τα υπόλοιπα έξι αντιστοιχισμένα τηλέφωνα. Για να υλοποιήσετε τη σύνδεση, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

■ Ακύρωση των ρυθμίσεων

Αν θέλετε να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου-ακουστικού (για παράδειγμα, τον κατάλογο με τις αντιστοιχισμένες συσκευές, εάν δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνό σας), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για διάστημα άνω των 10 δευτερολέπτων. Όταν ακυρωθούν οι ρυθμίσεις, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία ανάβει εναλλακτικά με κόκκινο και πράσινο χρώμα για αρκετά δευτερόλεπτα.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτήν τη συσκευή.

Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν, αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώστε τις μπαταρίες, όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέημου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάξτε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να προκαλέσουν βλάβη στις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.