

Auricolare Bluetooth Nokia BH-300

Manuale d'uso



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto Nokia HS-50W è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



La presenza di un contenitore per rifiuti mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

© 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza,

all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Le modifiche non autorizzate a questo dispositivo potrebbero privare l'utente del diritto di utilizzare l'attrezzatura.

Controlli sull'esportazione

Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9246072 / Edizione 1 IT

Sommario

1. Introduzione.....	5
Tecnologia senza fili Bluetooth	5
2. Operazioni preliminari.....	7
Tasti e componenti.....	7
Caricabatterie.....	8
Caricamento della batteria	8
Accensione e spegnimento dell'auricolare.....	9
Associazione dell'auricolare	10
Disconnessione dell'auricolare dal telefono cellulare compatibile.....	10
Riconnessione dell'auricolare al telefono cellulare compatibile	11
Risoluzione dei problemi	11
3. Uso di base.....	13
Come indossare l'auricolare.....	13
Gestione delle chiamate	14
Regolazione del volume dell'auricolare.....	14
Attivazione o disattivazione del microfono	15
Passaggio di una chiamata dal telefono cellulare compatibile all'auricolare e viceversa ..	15
Uso dell'auricolare con più telefoni cellulari compatibili	15
Annullamento delle impostazioni	16
4. Informazioni sulla batteria	17
Precauzioni e manutenzione.....	18

1. Introduzione

Con l'auricolare Bluetooth Nokia BH-300 si possono effettuare e ricevere chiamate in piena libertà, durante gli spostamenti o quando si è in ufficio. È possibile connettere l'auricolare a un telefono cellulare compatibile che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile che fornisce importanti informazioni su sicurezza e manutenzione. Tenere l'auricolare fuori dalla portata dei bambini.

■ Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi compatibili senza usare cavi. Con la connessione tramite tecnologia senza fili Bluetooth non è necessario che il telefono cellulare compatibile e l'auricolare si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino a una distanza massima di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

L'auricolare senza fili è conforme alla Specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Profilo Auricolare 1.1 e Profilo Vivavoce 1.5. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.


Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

2. Operazioni preliminari

■ Tasti e componenti

L'auricolare è composto dai seguenti elementi:

- Tasto di accensione/spegnimento e indicatore luminoso (1)
- Microfono (2)
- Connettore per caricabatterie (3)
- Tasto di risposta/chiusura (4)
- Clip adattabile per l'orecchio (5)

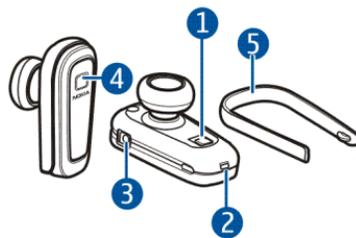

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria ed associare l'auricolare ad un telefono cellulare compatibile.



Nota: Alcune parti dell'auricolare sono magnetiche. Gli oggetti metallici potrebbero essere attratti dall'auricolare. Non lasciare carte di credito o altri supporti magnetici vicino all'auricolare in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Caricabatterie

Controllare il numero del modello del caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. L'auricolare è stato progettato per essere utilizzato con i seguenti caricabatterie: Nokia AC-3, Nokia AC-4, Nokia DC-4.



Avvertenza: usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo prodotto specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.


Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

■ Caricamento della batteria

Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna, non rimovibile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

1. Con il retro dell'auricolare rivolto verso di sé, smontare la clip dal lato sinistro dell'auricolare (vedere [Come indossare l'auricolare](#) a pagina 13).
2. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
3. Collegare il cavo del caricabatterie all'auricolare.

Durante la carica si accende l'indicatore luminoso rosso. Se la carica non inizia, scollegare il caricabatterie, collegarlo

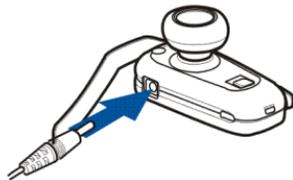

nuovamente e riprovare. La carica completa della batteria può richiedere fino a 2 ore.

4. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso rosso si spegne. Scollegare il caricabatterie dalla presa e dall'auricolare.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 5 ore e mezza in conversazione e 150 ore in standby. Tuttavia, i tempi di conversazione e standby potrebbero variare a seconda del tipo di telefono cellulare o altro dispositivo compatibile Bluetooth utilizzato, delle impostazioni scelte, delle consuetudini di utilizzo e dell'ambiente di utilizzo.

Quando la batteria sta per scaricarsi, l'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso inizia a lampeggiare.

■ Accensione e spegnimento dell'auricolare

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso verde inizia a lampeggiare rapidamente. Quando l'auricolare è connesso a un telefono cellulare compatibile associato ed è pronto per l'uso, l'indicatore luminoso verde lampeggia lentamente.

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso si accende per breve tempo.

■ Associazione dell'auricolare

Prima di usare l'auricolare, è necessario associarlo e connetterlo al telefono cellulare compatibile.

1. Accendere il telefono cellulare compatibile e l'auricolare.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare compatibile ed impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per le istruzioni, vedere il manuale d'uso del telefono cellulare.
3. Selezionare l'auricolare (Nokia BH-300) dall'elenco dei dispositivi rilevati.
4. Immettere il codice di protezione Bluetooth 0000 per associare e connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile. Per alcuni telefoni cellulari, potrebbe essere necessario eseguire la connessione separatamente dopo l'associazione. Vedere il manuale d'uso del telefono cellulare per i dettagli. E' necessario associare il telefono cellulare compatibile una sola volta.

Se l'associazione ha avuto esito positivo, l'auricolare emette un segnale acustico e viene visualizzato nel menu del telefono cellulare compatibile che elenca i dispositivi Bluetooth attualmente associati.

Disconnessione dell'auricolare dal telefono cellulare compatibile

Per disconnettere l'auricolare dal telefono cellulare compatibile (ad esempio, per connettere il telefono cellulare ad un altro dispositivo Bluetooth), è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

- Spegnere l'auricolare.

- Disconnettere l'auricolare mediante il menu Bluetooth del telefono cellulare compatibile.
- Spostare l'auricolare a più di 10 metri di distanza dal telefono cellulare compatibile.

Per disconnettere l'auricolare non è necessario eliminare la relativa associazione.

Riconnessione dell'auricolare al telefono cellulare compatibile

Per connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile, accendere l'auricolare, effettuare la connessione mediante il menu Bluetooth del telefono cellulare compatibile oppure tenere premuto il tasto di risposta/chiusura.

È possibile impostare il telefono cellulare compatibile in modo che si connetta automaticamente all'auricolare quando quest'ultimo viene acceso. Sui telefoni cellulari Nokia, lo si può fare modificando le impostazioni dei dispositivi associati nel menu Bluetooth. Vedere il manuale d'uso del telefono cellulare per i dettagli.

■ Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile, procedere nel seguente modo:

- Verificare che l'auricolare sia carico, acceso e associato al proprio telefono cellulare compatibile.
- Accertarsi che la funzionalità Bluetooth del telefono cellulare compatibile sia attivata.

- Verificare che l'auricolare si trovi a una distanza massima di 10 metri dal telefono cellulare compatibile e che tra il telefono cellulare e l'auricolare non siano presenti ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.
- Se l'auricolare non funziona, nonostante sia stato caricato, provare a riattivarlo collegandolo ad un caricabatterie compatibile e premendo brevemente il tasto di accensione e spegnimento e contemporaneamente il tasto di risposta/chiusura. Questa operazione non annulla le impostazioni dell'utente (ad esempio, le impostazioni di associazione).


3. Uso di base

■ Come indossare l'auricolare

L'auricolare è dotato di una clip smontabile e adattabile.

Per usare l'auricolare senza clip, inserire semplicemente il riproduttore audio nell'orecchio.

Per usare l'auricolare con la clip sull'orecchio destro, con il retro dell'auricolare rivolto verso di sé, smontare la clip dal lato destro dell'auricolare (1) sollevandola. Per usare l'auricolare con la clip sull'orecchio sinistro, smontare la clip dal lato sinistro dell'auricolare. Far scivolare la clip intorno all'orecchio (2) e inserire il riproduttore audio nell'orecchio (3).

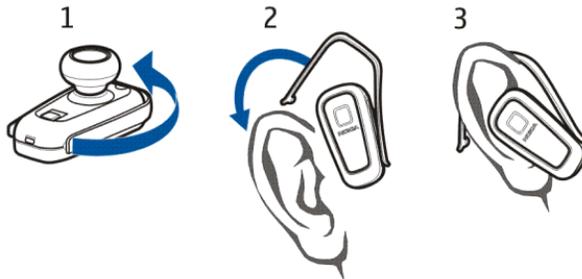

L'auricolare viene fornito con clip di diversi colori. Per cambiare la clip, smontarla da entrambi i lati dell'auricolare e montare la nuova clip inserendo i ganci sulle estremità della clip negli alloggiamenti corrispondenti sull'auricolare.

■ Gestione delle chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare compatibile quando l'auricolare è connesso.

Se il telefono cellulare compatibile supporta la ripetizione dell'ultima chiamata con questo dispositivo, premere brevemente due volte il tasto di risposta/chiusura mentre non è in corso alcuna chiamata.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di risposta/chiusura oppure utilizzare i tasti del telefono cellulare compatibile. Se sul telefono cellulare compatibile è stata attivata la funzione di risposta automatica, la chiamata viene automaticamente accettata dopo uno squillo.

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere brevemente due volte il tasto di risposta/chiusura.

Per terminare una chiamata, premere il tasto di risposta/chiusura oppure utilizzare i tasti del telefono cellulare compatibile.

■ Regolazione del volume dell'auricolare

Per alzare o abbassare il volume del riproduttore audio durante una chiamata, usare i tasti di regolazione del volume sul telefono cellulare compatibile.

■ Attivazione o disattivazione del microfono

Per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata, usare la funzione corrispondente sul telefono cellulare.

■ Passaggio di una chiamata dal telefono cellulare compatibile all'auricolare e viceversa

Per passare una chiamata dall'auricolare ad un telefono cellulare compatibile Nokia e viceversa, tenere premuto il tasto di risposta/chiusura oppure utilizzare la rispettiva funzione del telefono cellulare.

■ Uso dell'auricolare con più telefoni cellulari compatibili

L'auricolare può essere associato a un massimo di otto telefoni cellulari compatibili, ma può essere connesso a un solo telefono cellulare alla volta.

Il primo telefono cellulare associato all'auricolare costituisce il telefono cellulare predefinito. Se l'auricolare viene acceso a meno di 10 metri di distanza da più telefoni cellulari ad esso associati, l'auricolare tenta di connettersi al telefono cellulare predefinito.

Se non riesce a connettersi al telefono cellulare predefinito, l'auricolare tenterà di connettersi all'ultimo telefono cellulare usato. Se l'auricolare non riesce a connettersi neanche a questo telefono cellulare, è possibile connetterlo a uno degli altri sei telefoni cellulari compatibili associati. Per stabilire la connessione, vedere il manuale d'uso del proprio telefono cellulare compatibile.

■ Annullamento delle impostazioni

Se si desidera annullare tutte le impostazioni dell'auricolare (ad esempio, l'elenco dei dispositivi associati, se non è possibile associare l'auricolare al telefono cellulare), tenere premuti per 10 secondi i tasti di accensione/spegnimento e di risposta/chiusura. Al termine della riconfigurazione, l'auricolare emette due segnali acustici e gli indicatori luminosi rosso e verde lampeggiano alternativamente per alcuni secondi.

4. Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.

Lasciare il dispositivo in ambienti troppo caldi o troppo freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, può ridurre la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare di mantenere sempre la batteria ad un temperatura oscillante tra 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Ricaricarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino.