


سماعة الرأس Nokia BH-302 بتقنية Bluetooth

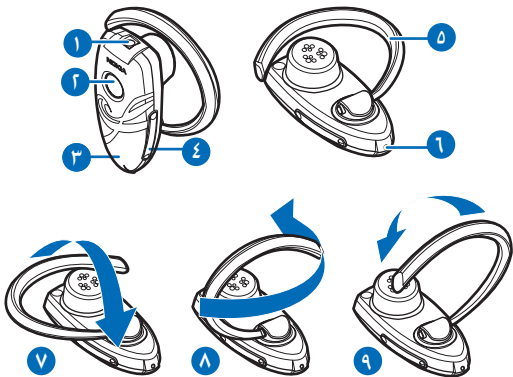

إعلان المطابقة

تعد Nokia Connecting People و Nokia علامات تجارية مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي».

وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

بوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HS-73W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0889

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن



مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات، انظر إعلان المطابقة الخاص بالمنتج أو المعلومات الخاصة بكل بلد على الموقع التالي. www.nokia.com.

Nokia © 2006. جميع الحقوق محفوظة. يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

ضوابط التصدير
قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو
برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من
الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء
أي تحويل يتعارض مع القانون.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة.
يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.
فالتغييرات أو التعديلات غير المسموح بها
على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في
تشغيل هذا الجهاز.

مقدمة

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية
إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون
استخدام أية كابلات. فاتصال Bluetooth
لا يتطلب أن يكون الهاتف وساعة الرأس
متراسين في خط واحد. لكن يجب ألا
تتعدى المسافة بين الجهازين ١٠ أمتار (٣٠
قدمًا) من بعضهما البعض. قد تكون
الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل
الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
وتتوافق ساعة الرأس هذه مع
مواصفات تقنية Bluetooth 2.0 مع
معدلات البيانات المعززة EDR والتي
تدعم وضع ساعة الرأس ١,١ ووضع

تتيح لك سماعة الرأس Nokia BH-302
بتقنية Bluetooth إمكانية إجراء المكالمات
واستقبالها أثناء حركك. يمكنك استخدام
سماعة الرأس مع الهواتف المتوافقة
والتي تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية.
اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل
استخدام سماعة الرأس. يرجى أيضًا
قراءة دليل مستخدم الهاتف، الذي
يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة
والصيانة. احتفظ بسماعة الرأس بعيدًا
عن متناول الأطفال الصغار.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

التحدث الحر ١,٥. للتأكد من توافق الأجهزة الأخرى مع هذه السماعة، يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

لتبدأ

الشواحن

افحص رقم طراز أي شاحن قبل استخدامه مع سماعة الرأس هذه. تم تصميم سماعة الرأس للاستخدام مع الشواحن AC-3 و AC-4 و DC-4.

تحذير: استخدم فقط بطاريات

وشواحن معتمدة من Nokia

معدة للاستخدام مع هذه

السماعة على وجه الخصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص سماعة الرأس. وقد يكون خطرًا. للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.



تحتوي سماعة الرأس على الأجزاء التالية والموضحة في صفحة العنوان: منفذ توصيل الشاحن (١)، المفتاح متعدد الوظائف والمؤشر الضوئي الأزرق (٢)، مفتاح مستوى الصوت (٣)، حلقة الأذن (٤)، والميكروفون (٥). قبل إمكانية بدء استخدام سماعة الرأس، يجب شحن البطارية وإقران سماعة الرأس مع هاتف متوافق. بعض أجزاء سماعة الرأس مغطاة. يمكن أن تنجذب المواد المعدنية إلى سماعة الرأس. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائل التخزين المغطاة الأخرى قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

شحن البطارية

تشتمل سماعة الرأس هذه على بطارية داخلية، غير قابلة للفك، وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز.

١. صل الشاحن بمقبس الحائط.

٢. قم بتوصيل كابل الشاحن بمنفذ توصيل الشاحن. يعمل المؤشر الضوئي أثناء عملية الشحن. قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل بدء عملية الشحن. إذا لم يبدأ الشحن: فافصل الشاحن، ثم صله مرة أخرى، وأعد المحاولة. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين و٣٠ دقيقة.

٣. بعد اكتمال شحن البطارية يتوقف المؤشر الضوئي عن العمل. افصل الشاحن عن سماعة الرأس وكذا من مقبس الحائط.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي لتشغيل الهاتف بما يصل إلى إجمالي ١٠ ساعات

في وقت التحدث أو حتى ١٩٥ ساعة في وضع الاستعداد. ولكن: قد تختلف أوقات التحدث ووضع الاستعداد عند الاستخدام مع أجهزة المحمول المختلفة، أو الأجهزة المتوافقة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth، والإعدادات، وطرق الاستخدام، وبيئات الاستخدام.

يضئ المؤشر الضوئي بسرعة عند انخفاض شحن البطارية.

تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف حتى يتم عرض المؤشر الضوئي. لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف حتى يومض المؤشر الضوئي عدة مرات لفترة وجيزة ثم يتوقف عن التشغيل.

إقران سماعة الرأس

١. تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وأن سماعة الرأس في وضع إيقاف التشغيل.
٢. اضغط مع الاستمرار على المفتاح

الهواتف: قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران.

يتطلب الأمر منك إقران سماعة

الرأس مع الهاتف مرة واحدة فقط.

إذا كان الإقران ناجحًا: يومض المؤشر الضوئي

خمس مرات لفترة وجيزة. وتظهر سماعة

الرأس في قائمة الهاتف حيث يمكنك عرض

أجهزة Bluetooth المقترنة حاليًا.

سماعة الرأس جاهزة الآن للاستخدام.

متعدد الوظائف (لمدة ٨ ثواني) حتى يتم عرض المؤشر الضوئي بصفة مستمرة.

٣. قم بتنشيط خاصية Bluetooth

في الهاتف. ثم اضبط الهاتف على

البحث عن أجهزة Bluetooth.

٤. اختر سماعة الرأس من قائمة

الأجهزة الموجودة.

٥. أدخل رمز المرور 0000 لإقران سماعة

الرأس وتوصيلها بالهاتف. في بعض

الاستخدام الأساسي

ارتداء سماعة الرأس

حرك حلقة الأذن خلف الأذن. ووجه

سماعة الرأس في اتجاه فمك. لاستخدام

سماعة الرأس على الأذن اليسرى. اقلب

حلقة الأذن ولفها برفق كما هو موضح

في الأشكال. ٦ و ٧ و ٨.

التعامل مع المكالمات

لإجراء مكالمة: استخدم الهاتف

بالطريقة العادية عندما تكون سماعة

الرأس متصلة بالهاتف.

إذا كان الهاتف يدعم إعادة الاتصال بآخر

أرقام تم الاتصال بها مع سماعة الرأس.

فاضغط مع الاستمرار على المفتاح

متعدد الوظائف (إذا لم تكن هناك

مكالمة جارية) حتى تسمع نغمة تنبيه.

العربية

إذا لم ترغب في الرد على المكالمات، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف. لضبط مستوى صوت سماعة الأذن اضغط على أحد مفاتيحي ضبط مستوى الصوت. لتبديل المكالمات بين سماعة الرأس وهاتف متوافق، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف.

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي مع سماعة الرأس، فاضغط المفتاح متعدد الوظائف لفترة وجيزة إذا لم تكن هناك مكالمات جارية، وتابع إجراء الاتصال الصوتي كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف. للرد على إحدى المكالمات أو إنهائها، اضغط لفترة وجيزة على المفتاح متعدد الوظائف.

معلومات البطارية

يؤدي ترك الجهاز في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في الأجواء الشتوية إلى تقليل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. حاول دائمًا أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت)، قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من

يتم تزويد الجهاز بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. قم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام الشواحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. حينما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت. لا تستعمل أبدًا أي شاحن تالف.

البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
 - أبقي جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - لا تحاول فتح الجهاز.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
 - المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.

- لا تَطُل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى الشاحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.