

Гарнітура Nokia Bluetooth BH-501

Посібник користувача



ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт HS-71W відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час утилізації. Не викидайте ці вироби з несортированими міськими відходами.

© 2006 Nokia. Усі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний у цьому документі без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи

змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Несанкціоновані зміни або модифікації цього пристрою можуть аннулювати право користувача на експлуатацію даного обладнання.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9249978 / Видання 1 UK

Зміст

1. Вступ	5
Бездротова технологія Bluetooth.....	5
2. Початок роботи	7
Зарядні пристрой	8
Заряджання акумулятора.....	8
Увімкнення та вимкнення гарнітури	10
Утворення пари з гарнітурою	10
Утворення пари з телефоном, в якому є функція музичного плеєра.....	10
Утворення пари з телефоном та музичним плеєром.....	11
Від'єднання гарнітури.....	12
Повторне з'єднання гарнітури.....	12
3. Основне використання	14
Розташування гарнітури на вусі	14
Регулювання гучності.....	14
Здійснення та отримання дзвінків.....	14
Прослуховування музики	15
Скидання установок	16
4. Інформація про акумулятор	17
Догляд і технічне обслуговування	18

1. Вступ

Гарнітуру Nokia Bluetooth BH-501 можна використовувати для прослуховування музики через сумісний музичний плеєр, а також для здійснення та отримання дзвінків за допомогою сумісного мобільного телефону. Музичним плеєром може бути функція музичного плеєра у Вашому телефоні або окремий пристрій відтворення музики.

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача до Вашого телефону, у якому наведено важливу інформацію щодо безпеки і технічного обслуговування, та посібник користувача до Вашого пристроя відтворення музики. Тримайте гарнітуру в місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Бездротова технологія Bluetooth

Гарнітуру можна підключити до сумісного мобільного телефону або музичного плеєра, що підтримує бездротову технологію Bluetooth. Даня технологія робить можливим з'єднання сумісних пристрій зв'язку без кабелю. При з'єднанні Bluetooth гарнітура та інший пристрій мають бути в межах 10 метрів (30 футів) один від одного. Крім того, на з'єднання можуть впливати перешкоди, наприклад, стіни або інші електронні пристрої.

Дана гарнітура є сумісною з Bluetooth Specification 1.2, яка підтримує наступні профілі: Headset Profile 1.1 (Профіль гарнітури 1.1), Handsfree Profile 1.0 (Профіль вільних рук 1.0), Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (Профіль

вдосконаленого розподілу аудіо 1.0). Інформацію про сумісність з цим пристроєм можна перевірити у виробників інших пристройів.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Це можна перевірити у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

2. Початок роботи


Гарнітура складається з наступних частин:

- Клавіша зменшення гучності (1)
- Клавіша збільшення гучності (2)
- Гніздо зарядного пристрою (3)
- Індикатор (4)
- Мікрофон (5)
- Багатофункціональна клавіша (6)

Перш ніж користуватися гарнітурою, зарядіть акумулятор і об'єднайте гарнітуру в пару із сумісним телефоном. Якщо у Вашому телефоні відсутня функція музичного плеєра, необхідно також утворити пару між даною гарнітурою та музичним плеєром.



Увага: Складові частини гарнітури намагнічені. До гарнітури можуть притягуватись металеві предмети. Не кладіть кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може привести до видалення інформації, що зберігається на них.

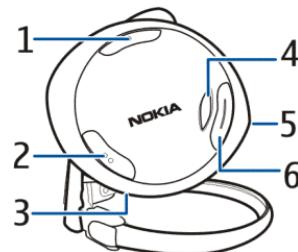

■ Зарядні пристрой

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Гарнітуру можна використовувати із зарядними пристроями AC-3, AC-4 та DC-4.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цим додатком.

Використання інших типів пристройів може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків, будь ласка, зверніться до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.


■ Заряджання акумулятора

Ця гарнітура має внутрішній незнімний акумулятор, що перезаряджається. Не намагайтесь вийняти акумулятор із пристрою – це може пошкодити гарнітуру.

1. Увімкніть зарядний пристрій у розетку електромережі.

2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гарнітури.

Під час заряджання горить червоний індикатор. Якщо світло індикатора не є червоним, перевірте з'єднання зарядного пристрою. Якщо заряджання не розпочалося, від'єднайте зарядний пристрій, потім приєднайте його знову і спробуйте ще раз.

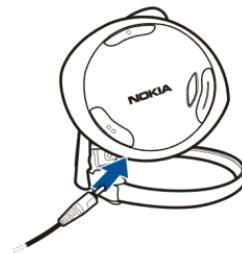

Повне заряджання акумулятора може зайняти 4 години. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор починає світитися блакитним.

3. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури та від розетки електромережі.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 11 годин у режимі розмови та режимі відтворення музики, до 150 годин у режимі очікування. Проте час роботи може відрізнятися у разі використання з іншими мобільними телефонами та сумісними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, а також в залежності від установок, стилів та умов використання.

Коли акумулятор розряджається, гарнітура кожну хвилину подає звуковий сигнал і починає світитися червоний індикатор. Зарядіть акумулятор.

■ Увімкнення та вимкнення гарнітури

Щоб увімкнути, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу, поки не почуєте звуковий сигнал і не почне світитися блакитний індикатор. Щоб приєднати гарнітуру до телефону або музичного плеєра, з якими попередньо було утворено пару і які останніми використовувались з нею, натисніть багатофункціональну клавішу. Додаткову інформацію див. у [Повторне з'єднання гарнітури](#), стор. 12.

Щоб вимкнути, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу, поки не почуєте довгий звуковий сигнал.

■ Утворення пари з гарнітурою

Утворення пари з телефоном, в якому є функція музичного плеєра

Якщо Ваш телефон має функцію сумісного музичного плеєра, Ви можете використовувати гарнітуру для здійснення й отримання дзвінків та для прослуховування музики з телефону.

1. Увімкніть телефон.
2. Переконайтесь, що гарнітуру вимкнено. Якщо її увімкнено, вимкніть її.
3. Натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу, поки індикатор не почне світитися по черзі блакитним і червоним.

4. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та налаштуйте телефон на пошук пристріїв Bluetooth. Інструкції див. у посібнику користувача до свого телефону.
5. Виберіть гарнітуру (Nokia BH-501) зі списку знайдених пристрійв.
6. Ваш телефон повинен запитати пароль Bluetooth. Введіть пароль (**0000**) у своему телефоні. У деяких телефонах після об'єднання в пару Вам може знадобитися встановити з'єднання Bluetooth окремо. Об'єднувати гарнітуру з телефоном у пару потрібно лише один раз.

Якщо об'єднання у пару відбулося успішно і гарнітуру з'єднано з телефоном, блакитний індикатор гарнітури почне повільно блимати.

Утворення пари з телефоном та музичним плеєром

Якщо у Вашому телефоні відсутня функція сумісного музичного плеєра, то Ви можете окремо утворити пару між гарнітурою та Вашим телефоном або сумісним музичним плеєром. Після створення пари та встановлення з'єднання гарнітури з Вашим телефоном виконайте такі дії:

1. Вимкніть гарнітуру.
2. Увімкніть музичний плеєр.
3. Натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу, поки індикатор не почне світитися по черзі блакитним і червоним.
4. Виконайте інструкції щодо утворення пари, наведені у посібнику користувача до Вашого музичного плеєра. Коли музичний плеєр запитає про пристрій для утворення пари, виберіть зі списку Nokia BH-501. Якщо

пристрій Вас запитає про пароль Bluetooth, введіть **0000** у музичному плеєрі.

Якщо Ваш музичний плеер не має клавіатури, даний пристрій може використовувати пароль Bluetooth 0000 за умовчанням. Якщо це не так, див. посібник користувача до музичного плеєра, щоб змінити стандартний пароль Bluetooth на 0000.

Якщо створення пари виявилося успішним та гарнітуру з'єднано з музичним плеєром, почне повільно блимати синій світловий індикатор гарнітури. Щоб приєднати гарнітуру до свого телефону, встановіть з'єднання зі свого телефону, як описано у посібнику користувача.

Від'єднання гарнітури

Щоб від'єднати гарнітуру від Вашого телефону або музичного плеєра, вимкніть гарнітуру або виконайте інструкції, наведені у посібнику користувача до Вашого телефону або музичного плеєра. Для від'єднання не потрібно скасовувати утворену пару гарнітури з телефоном.

Повторне з'єднання гарнітури

Гарнітуру можна об'єднати у пари з 10 телефонами та музичними плеєрами в цілому, але одночасне з'єднання можливе лише з одним пристроєм.

Щоб приєднати гарнітуру до телефону або музичного плеєра, з якими попередньо було утворено пару і які останніми використовувались з нею, увімкніть гарнітуру і натисніть багатофункціональну клавішу. Щоб приєднати гарнітуру до іншого телефону або музичного плеєра, з якими

утворено пару, виконуйте інструкції, наведені у посібнику користувача до телефону або музичного плеера.

Якщо у Вас телефон Nokia, Ви можете запрограмувати його на автоматичне з'єднання з гарнітурою після її увімкнення. У своєму телефоні Nokia змініть установки Вашого об'єднаного у пару пристрою в меню Bluetooth.

3. Основне використання

■ Розташування гарнітури на вусі

Опустіть дужку гарнітури позаду голови. Розташуйте гарнітуру над вухом таким чином, щоб подушечка динаміка зручно до нього прилягала.



Попередження: При використанні гарнітури Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

■ Регулювання гучності

Натисніть клавішу збільшення гучності, щоб збільшити гучність, або клавішу зменшення гучності, щоб зменшити гучність під час дзвінка або прослуховування музики.

■ Здійснення та отримання дзвінків

Щоб здійснити дзвінок з приєднаною до телефону гарнітурою, використовуйте свій телефон, як звичайно.

Якщо Ваш телефон підтримує повторний набір останнього номера з цього пристрою, двічі швидко натисніть багатофункціональну клавішу, якщо немає активного дзвінка.

Якщо Ваш телефон підтримує голосовий набір з цього пристрою, натисніть багатофункціональну клавішу, коли немає активного дзвінка, а потім продовжуйте, як вказано у посібнику користувача Вашого телефону.

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть багатофункціональну клавішу або скористайтеся клавішами телефону. Щоб відхилити дзвінок, натисніть і потримайте будь-яку клавішу гучності, поки гарнітура двічі не подасть звуковий сигнал.

Щоб завершити дзвінок, натисніть багатофункціональну клавішу або скористайтеся клавішами телефону.

Щоб переключити дзвінок з гарнітури на телефон, натисніть і потримайте будь-яку клавішу гучності. Щоб знов переключити дзвінок з телефону на гарнітуру, натисніть багатофункціональну клавішу або скористайтеся відповідною функцією у своєму телефоні.

■ Прослуховування музики

Для прослуховування музики гарнітура має бути з'єднана з телефоном, який має сумісну функцію музичного плеєра, або з окремим музичним плеєром.

Коли гарнітуру приєднано до телефону, а не до музичного плеєра, то гарнітуру можна використовувати лише для здійснення та отримання дзвінків, якщо у телефоні немає функції сумісного музичного плеєра.

Наявні музичні функції залежать від Вашого музичного плеера.

Якщо Ви отримуєте або здійснююте дзвінок під час прослуховування музичного плеера, звучання музики буде призупинено до завершення дзвінка.

Для початку відтворення музики і керування ним користуйтесь клавішами на Вашому музичному плеєрі. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача до свого музичного плеера.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

■ Скидання установок

Щоб очистити установки пар та гучності, вимкніть гарнітуру, а потім натисніть і потримайте будь-яку клавішу гучності, поки індикатор не почне світитися по черзі блакитним і червоним. Натисніть і потримайте клавішу гучності, поки гарнітура двічі не подасть звуковий сигнал. Зарядіть гарнітуру протягом кількох секунд.

4. Інформація про акумулятор

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується.

Заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристріїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з розетки електромережі та від'єднайте від виробу. Не залишайте пристрій з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скороочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

У разі тривалого перебування в умовах високої або низької температури (наприклад, в закритому автомобілі влітку або в холодну зиму) емність та термін служби акумулятора пристрою знижуються. Завжди намагайтесь тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0AC.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись усіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для маленьких дітей.
- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій все ж таки намок, дайте йому повністю висохнути.
- Не намагайтесь вийняти акумулятор із пристрою. Для заміни акумулятора компанія Nokia рекомендує звернутися до найближчого авторизованого сервісного центру технічного обслуговування.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи забруднених місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрій, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може привести до поломки внутрішніх електронних плат і точкої механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімічні речовини, сильні миючі засоби та розчини.

- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.

Усі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.