

Nokia BH-504 sztereó Bluetooth- fülhallgató – Felhasználói útmutató



9212133
2. kiadás, HU

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a jelen HS-123W jelű termék megfelel az 1999/5/EC tanácsi irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE0413

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által nyújtott legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. A részletekről tájékozódjunk egy Nokia kereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9212133/2. kiadás, HU

Tartalom

1. Bevezető	4	3. Kezdeti lépések.....	10
Bluetooth vezeték nélküli		A fülhallgató elhelyezése a fejen....	10
technológia	4	A hangerő beállítása.....	10
2. Használatbavétel	6	Hívások	10
Gombok és részek.....	6	Zenehallgatás	11
Az akkumulátor töltése.....	6	Beállítások törlése vagy	
A fülhallgató be- és kikapcsolása.....	7	alaphelyzetbe állítás.....	11
Bekapcsolás	7	4. Az akkumulátorra és	
Kikapcsolás.....	7	a töltőre vonatkozó	
A fülhallgató párosítása a		információk	12
telefonnal vagy zenelejátszóval	8	Kezelés és karbantartás.....	13
A fülhallgató			
csatlakozásának bontása	9		
A fülhallgató újbóli			
csatlakoztatása	9		

1. Bevezető

A BH-504 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgatóval hívásokat indíthatunk és fogadhatunk kéz használata nélkül egy kompatibilis mobiltelefonnal, valamint zenét hallgathatunk egy kompatibilis zenelejátszóról.

A fülhallgatót olyan kompatibilis készülékekkel használhatjuk, amelyek támogatják a Bluetooth vezeték nélküli technológiát.


A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a fülhallgatóhoz csatlakoztatott eszköz felhasználói útmutatóját is. További információkért látogassuk meg a www.nokia.com/support címet vagy a helyi Nokia webhelyet.

Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol. A készülék fejpántjának rögzítője tartalmazhat kis mennyiségű nikkel. A nikkellel érzékeny személyeknél a rögzítővel való hosszabb érintkezés tüneteket válthat ki.

■ Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezetékek nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között.

A fülhallgatónak és a másik eszköznek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. Minél közelebb van egymáshoz a fülhallgató és a másik eszköz, annál jobb teljesítmény érhető el. Az optimális működtetési távolság sötétszürkével van megjelölve a képen. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (világosszürkével jelölve) vagy az egyéb elektromos berendezések által okozott interferencia.

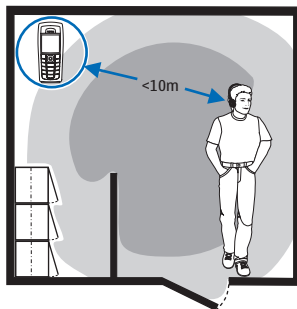


A fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 2.1 + EDR előírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgató-, 1.5-ös kihangosító- (HFP), 1.0-s fejlett hangtovábbítási (A2DP) és 1.0-s hang- és videótávirányítási profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

2. Használatbavétel

■ Gombok és részek

A fülhallgató a következő részekből áll:

1. Jelzőfény
2. Töltő aljzata
3. Hangerőgombok
4. Visszatekerésgomb
5. Többfunkciós gomb
6. Lejátszás/szünet gomb
7. Előretekerésgomb
8. Mikrofon

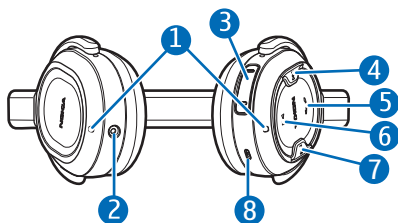

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis készülékhez kell csatlakoztatni.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltése előtt figyelmesen olvassuk el a következőt: „Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk” című rész (12. oldal).



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy fali konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a töltő aljzatához. A piros jelzőfény töltés közben világít.

Az akkumulátor 15 percen keresztül történő töltése körülbelül 4 óra beszédidőt vagy zenelejátszást biztosít. Az akkumulátor teljes feltöltése akár 45 percig is tarthat.

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált. Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból, majd a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor 9 óra beszélgetési és akár 90 óra készenléti időt biztosít, míg a zenelejátszó maximum 7 óra 30 percen át használható.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató körülbelül percenként sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény lassan villogni kezd.

■ A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsolás

A bekapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül két másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény rövid időre zölden felvillan.

Amikor a fülhallgató megpróbál csatlakozni a legutóbb használt telefonhoz vagy zenelejátszóhoz, a zöld jelzőfény lassan villog. Amikor a fülhallgató kapcsolódott az eszközhöz, és készen áll a használatra, akkor a kék jelzőfény lassan villog. Ha a fülhallgató nincs párosítva más eszközzel, akkor automatikusan párosítási módba lép (lásd: „A fülhallgató párosítása a telefonnal vagy zenelejátszóval”, 8. oldal).

Kikapcsolás

A kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül öt másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény rövid időre pirosan felvillan. Ha a fülhallgatót körülbelül 10 percig nem csatlakoztatjuk egy eszközhöz, automatikusan kikapcsol.

■ A fülhallgató párosítása a telefonnal vagy zenelejátszóval

Ha a telefon támogatja az A2DP Bluetooth-profilt, és rendelkezik zenelejátszó-funkcióval, a fülhallgatót zene telefonról való hallgatására használhatjuk.

Ha a telefon nem támogatja az A2DP Bluetooth-profilt, akkor a fülhallgatót külön is párosíthatjuk a telefonnal és egy olyan zenelejátszóval, amely támogatja ezt a profilt. Ha párosítottuk és csatlakoztattuk a fülhallgatót a telefonhoz, akkor bontsuk a kapcsolatot, mielőtt párosítanánk a fülhallgatót és zenelejátszóval.

1. Győződjünk meg róla, hogy a telefon vagy a zenelejátszó be van kapcsolva.
2. Ha a fülhallgató még nem volt párosítva másik eszközzel, kapcsoljuk be a fülhallgatót. A fülhallgató párosítási módba lép, és a jelzőfény gyorsan, kéken villogni kezd.

Ha a fülhallgató már volt párosítva másik eszközzel, kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot (körülbelül 5 másodpercig), amíg a kék jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.

3. Aktiváljuk a telefon vagy a zenelejátszó eszköz Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg vele a Bluetooth-eszközöket.
4. A telefonon vagy a zenelejátszó eszközön megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
5. A fülhallgató készülékkel való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Ha az eszköz nem rendelkezik billentyűzettel, akkor valószínűleg alapértelmezésben ezt a kódot használja.

Néhány készüléken külön létre kell hozni a kapcsolatot párosítás után.

Ha a párosítás sikerült, a fülhallgató megjelenik az eszköz azon menüjében, amelyben az aktuálisan párosított Bluetooth-eszközök láthatók.

Amikor a fülhallgató kapcsolódott az eszközhöz, és készen áll a használatra, akkor a kék jelzőfény lassan villog.

A fülhallgató csatlakozásának bontása

A fülhallgató és a másik eszköz közti kapcsolat bontásához kapcsoljuk ki a fülhallgatót, vagy bontjuk a kapcsolatot a másik eszköz Bluetooth menüjében. Ha zenehallgatás közben bontjuk a fülhallgató és a zenelejátszó közti kapcsolatot, akkor először nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot a lejátszás szüneteltetéséhez.

A kapcsolat bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

A fülhallgató újbóli csatlakoztatása

A fülhallgató a legutóbb használt telefonhoz vagy zenelejátszóhoz való csatlakoztatásához kapcsoljuk be a fülhallgatót, vagy hozzuk létre a kapcsolatot az eszköz Bluetooth menüjében.

Előfordulhat, hogy beállíthatjuk a mobiltelefont a fülhallgató automatikus csatlakozásához. Nokia eszközök esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközökre vonatkozó beállításait kell módosítanunk.

3. Kezdeti lépések

■ A fülhallgató elhelyezése a fejen

A fülhallgató használatához hajtsuk ki azt, és helyezzük a fejünkre úgy, hogy a szivacsos rész kényelmesen illeszkedjen a fülünkre.

Az L-lel jelölt hangszórót tegyük a bal fülünkre, az R-rel jelölt hangszórót pedig a jobb fülünkre. Igazítsuk a fejpántot a kívánt méretre.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

■ A hangerő beállítása

A fülhallgató hangerejének beállításához nyomjuk meg a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot hívás vagy zenehallgatás közben. A fülhallgató hangerejének gyors beállításához tartsuk lenyomva valamelyik hangerőgombot.

■ Hívások

Hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk, amikor a fülhallgató egy mobiltelefonhoz van csatlakoztatva.

Az utolsó szám az újrahíváshoz (ha a telefon támogatja ezt a funkciót ezzel a fülhallgatóval) nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

A hanghívás aktiválásához (ha a telefon támogatja ezt a funkciót a fülhallgatóval), amikor nincs hívás folyamatban, körülbelül 2 másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a telefon nem kezdi a hanghívást, és hajtsuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

A hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot, vagy használjuk a telefon gombjait. A hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot.

A mikrofon hívás közben történő némitásához és visszakapcsolásához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot.

Ha a hívást a fülhallgató és a hozzá csatlakoztatott telefon között át szeretnénk kapcsolni, körülbelül 2 másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot.

■ Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz csatlakoztassuk a fülhallgatót egy A2DP Bluetooth-profil támogató kompatibilis zenelejátszóhoz.

Az elérhető zenefunkciók a zenelejátszótól függenek.

Ha a zenehallgatás közben indítunk vagy fogadunk hívást, akkor a zene felfüggesztésre kerül a hívás idejére.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Egy szám lejátszásához válasszuk ki azt a zenelejátszóban, majd nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot.

A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot. A lejátszás leállításához nyomjuk meg gyorsan kétszer a lejátszás-/szünetgombot.

Lejátszás közben a következő számra való ugráshoz nyomjuk meg az előretekercsgombot. Az előző számra való ugráshoz nyomjuk meg a visszatekerésgombot. Lejátszás közben a számban való gyors tekeréshez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az egyik gombot.

■ Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítás

Az összes párosítási beállítás törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot és a hangerőnövelő gombot (8 másodpercnél hosszabban), amíg a piros, a zöld és a kék jelzőfény felváltva háromszor fel nem villan.

Ha a fülhallgató annak ellenére leáll, hogy fel van töltve, az alaphelyzetbe állításhoz csatlakoztassuk a töltőt, miközben lenyomjuk és lenyomva tartjuk a többfunkciós gombot és a hangerőnövelő gombot. Az alaphelyzetbe állítás nem törli a párosítás beállításait.

4. Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 és DC-9. A pontos töltőtípus száma a csatlakozó típusától függhet. A csatlakozó típusát a következők egyike jelöli: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Az akkumulátort csak a Nokia által kifejezetten ehhez a készülékhez jóváhagyott akkumulátorra cseréljük le. A nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes.

Soha ne használjunk sérült töltőt.



Fontos: A működési idő csak becslést jelent, és az a hálózati feltételektől, a használt funkcióktól, az akkumulátor élettartamától és állapotától, az akkumulátort érő hőmérséklettől és számos más tényezőtől függ.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez szervizelés céljából.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétküldő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes

tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.