

Manual do Utilizador do Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-504



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que o produto HS-123W está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0413

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo dos Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Na máxima medida do permitido pela legislação aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, consulte o seu agente Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9212131 / Edição 2 PT

Índice

1. Introdução	4	3. Utilização básica.....	10
Tecnologia sem fios Bluetooth	4	Colocar o auricular sobre	
2. Como começar.....	6	a cabeça	10
Teclas e componentes	6	Ajustar o volume	10
Carregar a bateria	6	Chamadas.....	10
Ligar ou desligar o auricular.....	7	Ouvir música	11
Ligar a alimentação.....	7	Limpar as definições ou	
Desligar a alimentação.....	7	reinicializar o auricular.....	11
Emparelhar o auricular com um		4. Informações sobre a	
telemóvel ou leitor de música	8	bateria e o carregador.....	12
Desligar o auricular	9	Cuidados e manutenção.....	13
Voltar a ligar o auricular.....	9		

1. Introdução

O Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-504 permite-lhe efectuar e atender chamadas no modo de mãos-livres, com um telemóvel compatível, bem como ouvir música a partir de um leitor de música compatível.

Pode utilizar o auricular com dispositivos compatíveis que suportam a tecnologia sem fios Bluetooth.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Além disso, leia o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao auricular. Para mais informações, consulte www.nokia.com/support ou o website local da Nokia.


Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças. As articulações da banda de cabeça deste dispositivo podem conter uma pequena quantidade de níquel.

As pessoas sensíveis ao níquel podem apresentar sintomas, após um contacto prolongado com as referidas articulações.

■ Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. A ligação não requer linha de mira entre o auricular e o outro dispositivo, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. Quanto mais próximos estiverem o auricular e o outro dispositivo, melhor é o desempenho. O alcance de funcionamento ideal é ilustrado a cinzento escuro na imagem.

A ligação pode estar sujeita a interferências devido à distância e a obstruções (apresentadas a cinzento claro), ou outros dispositivos electrónicos.

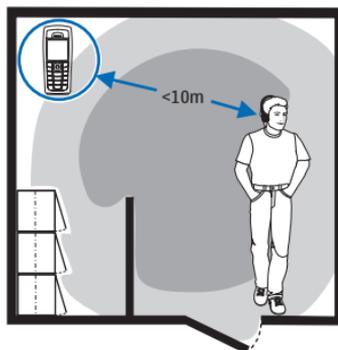


O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 e Audio Video Remote Control Profile 1.0. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

2. Como começar

■ Teclas e componentes

O auricular contém os seguintes componentes:

1. Luzes indicadoras
2. Conector de carga
3. Teclas de volume
4. Tecla de retrocesso
5. Tecla multifunções
6. Tecla de reprodução/pausa
7. Tecla de avanço rápido
8. Microfone

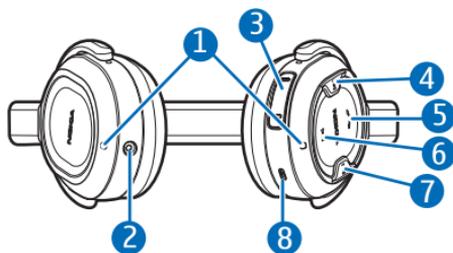

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

■ Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria e o carregador" na p. 12.



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carga. Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanece acesa.

O carregamento da bateria durante 15 minutos permite uma autonomia de cerca de 4 horas em conversação ou reprodução de música. O carregamento completo da bateria pode demorar até 45 minutos.

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora passa a verde. Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente.

Quando completamente carregada, a bateria tem uma autonomia até 9 horas em conversação, 90 horas em repouso ou 7 horas e 30 minutos em reprodução de música.

Quando a bateria está descarregada, o auricular emite um sinal sonoro a cada minuto e a luz indicadora vermelha pisca lentamente.

■ Ligar ou desligar o auricular

Ligar a alimentação

Para ligar o auricular, prima a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora verde é brevemente apresentada.

Quando o auricular tenta ligar-se ao telemóvel ou leitor de música utilizado pela última vez, a luz indicadora verde pisca lentamente.

Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente. Se o auricular não tiver sido emparelhado com um dispositivo, entra automaticamente no modo de emparelhamento (consulte "Emparelhar o auricular com um telemóvel ou leitor de música", na p.8).

Desligar a alimentação

Para desligar o auricular, prima a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha é brevemente apresentada. Se o auricular não for ligado a um dispositivo no espaço de 10 minutos, desliga-se automaticamente.

■ Emparelhar o auricular com um telemóvel ou leitor de música

Se o telemóvel suportar o perfil A2DP Bluetooth e possuir uma função de leitor de música, também poderá utilizá-lo para reproduzir música com o auricular.

Se o telemóvel não suportar o perfil A2DP Bluetooth, poderá emparelhar, em separado, o auricular com o telemóvel e com um leitor de música que suporte este perfil. Se tiver emparelhado e ligado o auricular ao telemóvel, desligue o auricular do mesmo antes de emparelhar o auricular com o leitor de música.

1. Certifique-se de que o telemóvel ou leitor de música está ligado.
2. Para emparelhar o auricular, se este não tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, ligue o auricular. O auricular entra em modo de emparelhamento e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.

Para emparelhar o auricular, se este tiver sido anteriormente emparelhado com outro dispositivo, certifique-se de que o auricular está desligado e prima, sem soltar, a tecla multifunções (durante cerca de 5 segundos), até a luz indicadora azul começar a piscar rapidamente.

3. Active a função Bluetooth no telemóvel ou leitor de música e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth.
4. Selecciono o auricular na lista de dispositivos detectados no telemóvel ou leitor de música.
5. Introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo. Se o dispositivo não tiver um teclado, poderá utilizar este código como predefinição.

Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Se o emparelhamento for bem-sucedido, o auricular aparece no menu do dispositivo, onde pode ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente.

Desligar o auricular

Para desligar o auricular do dispositivo, desligue a alimentação do auricular ou desactive-o no menu Bluetooth do dispositivo. Se desligar o auricular de um leitor de música enquanto ouve música, prima primeiro a tecla de reprodução/pausa, para fazer uma pausa na reprodução.

Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para o desligar.

Voltar a ligar o auricular

Para ligar o auricular ao telemóvel ou leitor de música que utilizou pela última vez, ligue a alimentação do auricular ou estabeleça a ligação através do menu Bluetooth do dispositivo.

É possível que consiga configurar o dispositivo de modo a que o auricular se ligue ao mesmo automaticamente. Para activar esta função num dispositivo Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

3. Utilização básica

■ Colocar o auricular sobre a cabeça

Para utilizar o auricular, desdobre-o e coloque-o sobre a cabeça, de modo a que as almofadas do altifalante se ajustem de forma confortável às suas orelhas.

Coloque a almofada assinalada com um L na orelha esquerda e a almofada assinalada com um R na orelha direita. Ajuste o comprimento da banda de cabeça, de modo a obter o melhor ajuste possível.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

■ Ajustar o volume

Para ajustar o volume do auricular, prima a tecla de aumento ou diminuição do volume, durante uma chamada ou enquanto ouve música. Para ajustar rapidamente o volume, prima, sem soltar, uma destas teclas.

■ Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o telemóvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Para remarcar o último número marcado (se o telemóvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima a tecla multifunções.

Para activar a marcação por voz (se o telemóvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos, até o telemóvel iniciar a marcação por voz, e proceda conforme descrito no manual do utilizador do telemóvel.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla multifunções ou utilize as teclas do telemóvel. Para rejeitar uma chamada, prima rapidamente duas vezes a tecla multifunções.

Para silenciar ou repor o som do microfone durante uma chamada, utilize a tecla de reprodução/pausa.

Para alternar uma chamada entre o auricular e o telemóvel ligado, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

■ Ouvir música

Para ouvir música, ligue o auricular a um leitor de música compatível que suporte o perfil A2DP Bluetooth.

As funções de música disponíveis dependem do leitor de música.

Se receber ou efectuar uma chamada enquanto estiver a ouvir música, a música entra em pausa até a chamada ser terminada.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para reproduzir uma música, seleccione-a no leitor de música e prima a tecla de reprodução/pausa.

Para colocar a reprodução em pausa ou retomá-la, prima a tecla de reprodução/pausa. Para parar a reprodução, prima rapidamente duas vezes a tecla de reprodução/pausa.

Para seleccionar a música seguinte durante a reprodução, prima a tecla de avanço rápido. Para seleccionar a música anterior, prima a tecla de retrocesso. Para se deslocar rapidamente na música actual, prima, sem soltar, uma destas teclas.

■ Limpar as definições ou reinicializar o auricular

Para limpar todas as definições de emparelhamento do auricular, desligue-o e prima, sem soltar, a tecla multifunções e a tecla de aumento do volume (durante mais de 8 segundos) até as luzes indicadoras vermelha, verde e azul começarem a piscar alternadamente.

Para reinicializar o auricular, se este deixar de funcionar, embora esteja carregado, ligue o auricular a um carregador e prima, sem soltar, a tecla multifunções e a tecla de aumento do volume. A reinicialização não apaga as definições de emparelhamento.

4. Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-4, AC-5, AC-8, DC-4, and DC-9. O número exacto do modelo do carregador pode variar em função do tipo de ficha. A variante de ficha é identificada por uma das seguintes indicações: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores certificados pela Nokia destinados a este dispositivo. A utilização de um carregador não certificado pode representar um perigo de incêndio, explosão, fuga ou outro risco.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até a luz indicadora de carga aparecer no visor.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas.

Nunca utilize um carregador danificado.



Importante: Os tempos de autonomia são meras estimativas e dependem das condições da rede, das funções utilizadas, da idade e estado da bateria, das temperaturas às quais a bateria é exposta e de muitos outros factores.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem lembra que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, aceda às informações específicas de cada país em www.nokia.com.