

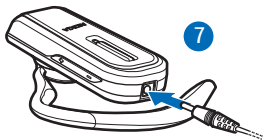


# Nokia Bluetooth Headset BH-600

---

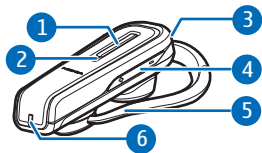

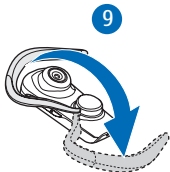

## CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-59W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0681



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties

betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

**Exportbepalingen**

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

## Inleiding

---

Met de Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-600 kunt u telefoongesprekken voeren terwijl u onderweg bent. U kunt de hoofdtelefoon gebruiken met compatibele telefoons die de draadloze technologie van Bluetooth ondersteunen.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Daarnaast dient u ook de handleiding van de telefoon te lezen, aangezien u hier

belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie kunt vinden. Houd de hoofdtelefoon buiten het bereik van kleine kinderen.

### **Draadloze Bluetooth-technologie**

Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u compatibele apparaten aansluiten zonder daarvoor snoeren nodig te hebben. Voor een Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat de

telefoon en de hoofdtelefoon in elkaars gezichtsveld liggen. Het is wel essentieel dat de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door interferentie van obstakels, zoals muren, of van andere elektronische apparaten.

De hoofdtelefoon voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 die Headset

Profile 1.1 en Handsfree Profile 1.5 ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

## Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen die op de titelpagina worden getoond: multifunctietoets (1), groen indicatorlampje (2), aansluiting voor opladen (3), volumetoetsen (4), oorlus (5) en microfoon (6).

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt opgeladen en de hoofdtelefoon aan een compatibele telefoon hebt gekoppeld.



**Opmerking:** Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen

voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de hoofdtelefoon. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

## Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. De hoofdtelefoon is bedoeld voor gebruik met de laders AC-3, AC-4 en DC-4.



**Waarschuwing:** Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor

gebruik met deze toebehoren. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

## De batterij opladen

Deze hoofdtelefoon werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te

verwijderen. Daarmee zou u het apparaat kunnen beschadigen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de kabel van de lader op de hoofdtelefoon (7) aan. Tijdens het opladen brandt het indicatorlampje. Als de batterij niet begint met laden, haalt u de lader uit het stopcontact en probeert u het opnieuw. Het volledig laden van de batterij duurt maximaal 2 uur.
3. Wanneer de batterij helemaal is opgeladen, gaat het indicatorlampje uit. Maak de lader los van de hoofdtelefoon en het stopcontact.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 7 uur gesprekstijd en maximaal 220 uur standby-tijd. De gespreks- en standby-tijd kan echter verschillen afhankelijk van de gebruikte mobiele telefoon of andere compatibele Bluetooth-

apparaten, gebruiksinstellingen, gebruiksstijl en omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, knippert het indicatorlampje snel.

### **De hoofdtelefoon in- en uitschakelen**

U schakelt de hoofdtelefoon in door de multifunctietoets ingedrukt te houden totdat het indicatorlampje gaat branden en de hoofdtelefoon een piepsignaal geeft.

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de multifunctietoets ingedrukt te houden totdat het indicatorlampje vier keer kort achter elkaar knippert en vervolgens uit gaat.

### **De hoofdtelefoon koppelen**

1. Als de hoofdtelefoon is uitgeschakeld, houdt u de multifunctietoets ingedrukt totdat het indicatorlampje gaat branden.
2. Schakel de compatibele telefoon in.

3. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in en stel de telefoon in op het zoeken naar Bluetooth-apparaten.

4. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met gevonden apparaten.

5. Voer de toegangscode **0000** in om de hoofdtelefoon te koppelen en te verbinden. Bij sommige telefoons moet u de verbinding afzonderlijk maken nadat u de apparaten hebt gekoppeld. U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als de koppeling is gemaakt, begint het indicatorlampje langzaam te knipperen en wordt de hoofdtelefoon weergegeven in het telefoonmenu met de Bluetooth-apparaten die momenteel aan de telefoon zijn gekoppeld.

De hoofdtelefoon is nu klaar voor gebruik.

## Algemene gebruiksinstructies

---

### De hoofdtelefoon dragen

Schuif de oorlus achter uw oor (8) en verstel de lus tot de gewenste lengte. Richt de hoofdtelefoon naar uw mond. Als u de hoofdtelefoon op het linkeroor wilt gebruiken, klapt u de oorlus voorzichtig om (9) en draait u deze (10).

### Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen door de telefoon op de gewone manier te gebruiken wanneer de hoofdtelefoon verbonden is met de telefoon.

Als uw telefoon het herhalen van laatstgekozen nummers bij dit apparaat ondersteunt, drukt u op de multifunctietoets wanneer er geen gesprek actief is.

Als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze bij dit apparaat ondersteunt, drukt u kort op de multifunctietoets wanneer er geen gesprek actief is en handelt u zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding van de telefoon.

U kunt een oproep beantwoorden of een gesprek beëindigen door kort op de multifunctietoets te drukken. Als u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op de multifunctietoets.

U kunt tijdens een gesprek een andere oproep beantwoorden (en het actieve gesprek in de wacht zetten) of tussen de twee gesprekken schakelen door op de multifunctietoets te drukken.

### **Het volume van de hoofdtelefoon aanpassen**

Druk op de plustoets (+) om het volume te verhogen of op de mintoets (-) om het volume te verlagen.

### **Het geluid van de microfoon uitzetten**

Druk tijdens een gesprek beide volumetoetsen tegelijkertijd in. Als

het geluid van de microfoon is uitgezet, geeft de hoofdtelefoon met regelmatige tussenpozen een piepsignaal.

U kunt het geluid van de microfoon aanzetten door beide volumetoetsen tegelijkertijd in te drukken of door het gesprek te beëindigen.

## **Informatie over de batterij**

---

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de

levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van het apparaat nemen af wanneer u dit op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer

ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

## Verzorging en onderhoud

---

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen

veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde

kunststoffen doen vervormen of smelten.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.