

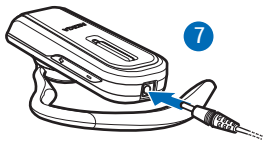


Nokia Bluetooth Headset BH-600

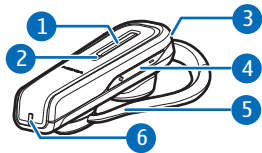

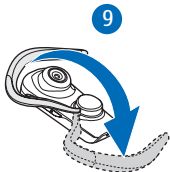

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarăm pe propria răspundere că produsul HS-59W este în conformitate cu prevederile următoarelor directive a consiliului: 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Coșul de gunoi pe roți bară cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoierul municipal nesortat.

© 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte

nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii

sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Setul cu cască Bluetooth Nokia BH-600 vă permite să efectuați sau să primiți apeluri în timp ce vă aflați în mișcare. Puteți utiliza setul cu cască împreună cu telefoane compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează

informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile, fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul și setul cu cască să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanța dintre

cele două aparate trebuie să fie de maximum 10 metri. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole (cum ar fi pereți) sau alte aparate electronice.

Setul cu cască corespunde specificațiilor Bluetooth 2.0 care acceptă profilurile Headset Profile 1.1 și Handsfree Profile 1.5. Consultați

producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască include următoarele componente prezentate pe pagina de titlu: buton multifuncțional (1), indicator luminos verde (2), mufă de încărcare (3), butoane de volum (4), clemă pentru ureche (5) și microfon (6).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați un telefon compatibil cu setul cu cască.



Observație: Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Materialele

metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu plasați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea setului cu cască, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcătoare

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest

aparat. Setul cu cască este proiectat pentru a fi utilizat cu încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Folosiți numai încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu

acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Încărcarea acumulatorului

Setul cu cască are un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece este posibil să deteriorați aparatul.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.

2. Conectați încărcătorul la setul cu cască (7). În timpul încărcării, indicatorul luminos este aprins permanent. Dacă nu începe încărcarea, deconectați încărcătorul, reconectați-l și încercați din nou. Încărcarea completă a acumulatorului ar putea dura până la 2 ore.
3. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul luminos se stinge. Deconectați încărcătorul de la setul cu cască și scoateți-l din priză.

Un acumulator complet durează maximum 7 ore de convorbire sau maximum 220 ore în modul de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia în funcție de tipul telefonului mobil sau al aparatului Bluetooth compatibil, de setările de utilizare, de modul de utilizare și de mediul de utilizare.

Când acumulatorul este aproape descărcat, indicatorul luminos clipește rapid.

Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional până când indicatorul luminos se aprinde și setul cu cască emite un bip.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional până când indicatorul luminos clipește rapid de patru ori și apoi se stinge.

Asocierea setului cu cască

1. Când setul cu cască este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional până când indicatorul luminos rămâne aprins continuu.
2. Porniți telefonul Dvs. compatibil.

3. Activați funcția Bluetooth pe telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth.
4. În lista aparatelor găsite selectați setul cu cască.
5. Introduceți parola numerică **0000** pentru a asocia și conecta setul cu cască la telefonul Dvs. În cazul anumitor telefoane, trebuie să efectuați separat conectarea după asociere. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, indicatorul luminos începe să clipească lent, iar setul cu cască apare în meniul telefonului unde puteți vedea aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Setul cu cască este acum pregătit de utilizare.

Funcții de bază

Modul de purtare a setului cu cască

Treceți clema pe după ureche (8) și trageți de aceasta într-un sens sau altul pentru a-i fixa lungimea convenabilă. Orientați setul cu cască spre gura Dvs. Pentru a utiliza setul cu cască pe urechea stângă, rabatați-l ușor (9) și rotiți clema pentru ureche (10).

Apeluri

Pentru a efectua un apel, folosiți telefonul în mod normal când setul cu cască este conectat la telefon.

Dacă telefonul acceptă reapelarea ultimului număr format cu acest aparat, apăsați butonul multifuncțional când nu există o convorbire în curs.

Dacă telefonul acceptă apelarea vocală cu acest aparat, apăsați scurt butonul multifuncțional când nu există o convorbire în curs și procedați în modul descris în ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Pentru a răspunde la sau încheia un apel, apăsați scurt butonul multifuncțional. Dacă nu doriți să răspundeți la apel, apăsați butonul multifuncțional.

Pentru a răspunde la un alt apel în timpul unei convorbiri (și pentru a trece convorbirea curentă în așteptare) sau pentru a comuta între cele două convorbiri, apăsați butonul multifuncțional.

Reglarea volumului în cască

Apăsăți butonul plus (+) pentru a mări volumul sau butonul minus (-) pentru a reduce volumul.

Dezactivarea microfonului

Apăsăți simultan ambele butoane de volum în timpul unei convorbiri. Când

microfonul este dezactivat, setul cu cască emite bipuri la intervale regulate.

Pentru a reactiva microfonul, apăsați simultan ambele butoane de volum sau terminați convorbirea.

Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza.

Reîncărcați acumulatorul numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat,

un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul între 15°C și 25°C (59°F și 77°F). Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este

încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda

și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. s-a udat, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.

Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.

- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.