
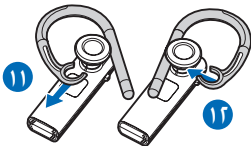
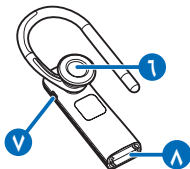


سماعة الرأس Nokia BH-606 بتقنية Bluetooth

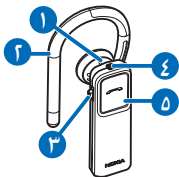

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HS-128W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889

حقوق النشر والطبع Nokia 2008 ©. كافة الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People وشعار Nokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات

على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي». وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الضمانات الضمنية للرواج والصلاحيات لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. لمزيد من التفاصيل. برجاء الرجوع إلى وكيل Nokia.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

محاذاة الهاتف وسماعة الرأس ولكن يجب أن يكون الجهازان في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). قد تكون الاتصالات عرضة للتدخل من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. وتتوافق سماعة الرأس مع الإصدار ٢.٠ من مواصفات Bluetooth مع معدلات البيانات المعززة EDR والذي يدعم الإصدار ١.١ من وضع سماعة الرأس والإصدار ١.٥ من وضع التحديث الحر. للتأكد من توافق جهازك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تتيح لك سماعة الرأس Nokia BH-606 بتقنية Bluetooth إمكانية إجراء المكالمات واستلامها أثناء التنقل.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. يرجى أيضًا قراءة دليل المستخدم الخاص بالهاتف. قد يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية كابلات. ولا يتطلب الأمر

البداية

المؤشر الضوئي الأبيض (١)، وحلقة الأذن (٢)، ومفتاح ضبط مستوى الصوت (٣).

تشتمل سماعة الرأس على الأجزاء التالية الموضحة في صفحة العنوان:

١. صل الشاحن بمنفذ التيار بالحائط.
 ٢. قم بتوصيل كابل الشاحن بمنفذ توصيل الشاحن. أثناء الشحن، يضيء المؤشر الضوئي ويتعذر استخدام سماعة الرأس. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين.
 ٣. بعد اكتمال شحن البطارية يتوقف المؤشر الضوئي عن العمل. افصل الشاحن عن سماعة الرأس وكذلك عن منفذ التيار بالحائط.
- إذا لم تكن سماعة الرأس موصلة بالهاتف قبل الشحن، تتصل سماعة الرأس بالهاتف مرة أخرى.
- توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي لتشغيل سماعة الرأس بما يصل إلى إجمالي ٨ ساعات في وقت التحدث أو حتى ٢٨٠ ساعة في وقت وضع الاستعداد.
- عند نفاد شحن البطارية، تصدر سماعة الرأس تنبيهًا كل دقيقة ويومض المؤشر الضوئي بسرعة.
- ومفتاح التشغيل (٤)، ومفتاح الرد/الإنهاء (٥)، وسماعة الأذن (٦)، ومنفذ توصيل الشاحن (٧)، والميكروفون (٨).
- قبل بدء استخدام سماعة الرأس، يجب شحن البطارية وإقران سماعة الرأس مع هاتف متوافق.
- بعض أجزاء الجهاز مغنطة. قد يجذب الجهاز المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب الجهاز لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.
- ### شحن البطارية
- قبل شحن البطارية، برجاء قراءة «معلومات البطارية والشاحن».
- تحذير:** استخدم فقط شواحن معتمدة من Nokia معدة خصيصًا للاستخدام مع هذا الطراز من سماعة الرأس. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان. وقد يكون خطرًا.
- عند فصل التيار عن أي تعزيز، امسك بالقابس واسحبه (الفيشة) وليس السلك.



تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف

تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين. تصدر سماعة الرأس تنبيهاً. ويتم عرض المؤشر الضوئي. حاول سماعة الرأس الاتصال بهاتف مقترن. لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين. تصدر سماعة الرأس تنبيهاً. ويتوقف المؤشر الضوئي عن التشغيل.

إقران سماعة الرأس

١. تأكد من تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيل سماعة الرأس.

٢. اضغط مع الاستمرار على مفتاح

الاستخدام الأساسي

وضع سماعة الرأس على الأذن

حرّك حلقة الأذن خلف الأذن، ووجّه

سماعة الرأس باتجاه فمك (٩ و ١٠). ادفع

التشغيل (لمدة ٥ ثوان) حتى يبدأ

المؤشر الضوئي في الوميض بسرعة.

٣. قم بتنشيط خاصية Bluetooth

في الهاتف، ثم اضبط الهاتف على

البحث عن أجهزة Bluetooth.

٤. اختر سماعة الرأس من قائمة

الأجهزة الموجودة.

٥. أدخل رمز المرور 0000 لإقران سماعة

الرأس وتوصيلها بالهاتف. في بعض

الهواتف، قد يكون من الضروري إجراء

الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران.

عندما تكون سماعة الرأس موصلة

بالهاتف وكونها جاهزة للاستخدام.

سيومض المؤشر الضوئي كل ٥ ثوانٍ.

سماعة الأذن داخل الأذن برفق. لاستخدام

سماعة الرأس على الأذن اليسرى. فك

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمة أثناء مكالمة، اضغط على الجزء الأوسط من مفتاح ضبط مستوى الصوت.

لتبديل المكالمة بين سماعة الرأس وهاتف متوافق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء (أو مفتاح التشغيل) لمدة ثانيتين.

مسح الإعدادات أو إعادة الإعداد
لحذف إعدادات الإقران من سماعة الرأس، أوقف تشغيل سماعة الرأس، واضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح الرد/الإنهاء لمدة 5 ثوان تقريبًا.

لإعادة إعداد سماعة الرأس إذا توقفت عن العمل، على الرغم من أنها مشحونة، صل سماعة الرأس بشاحن موصل بمنفذ التيار بالحائط.

استكشاف المشكلات وإصلاحها
إذا تعذر توصيل سماعة الرأس بهاتف متوافق، تأكد أن سماعة الرأس مشحونة، وفي وضع التشغيل، ومقترنة بالهاتف.

حلقة الأذن (١١)، ثم اقلبها. ثم ادفعها داخل المكان الخاص بها (١٢).

المكالمات

لإجراء مكالمة، استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف.

لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به (إذا كان الهاتف يدعم هذه الخاصية مع سماعة الرأس)، إذا لم تكن هناك مكالمة جارية، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين.

لتنشيط الاتصال الصوتي (إذا كان الهاتف يدعم هذه الخاصية مع سماعة الرأس)، إذا لم تكن هناك مكالمة جارية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء لمدة ثانيتين، ثم تابع كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف. للرد على مكالمة أو إنهاؤها، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء. لرفض مكالمة، اضغط على هذا المفتاح مرتين.

لضبط مستوى صوت سماعة الرأس، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت أو خفضه.

معلومات البطارية والشاحن

ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. عندما تكون البطارية فارغة تمامًا، قد يستغرق الأمر عدة دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.

حينما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية غير قابلة لللفك وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من الشواحن التالية: AC-3، AC-4، وAC-5. وDC-4. قد يختلف رقم طراز الشاحن طبقًا لنوع القابس. تم تحديد اختلاف القابس عن طريق واحد من الآتي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو UB. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. قم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام الشواحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع شاحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن

لا تستعمل أبدًا أي شاحن تالف.

هام: إن أوقات التحدث ووضع

الاستعداد للبطارية هي أوقات

تقديرية فقط وتعتمد على

أحوال الشبكة والخصائص المستخدمة

وعمر البطارية وحالتها ودرجات الحرارة



المعرضة لها البطارية وغيرها من العوامل.

إن مقدار الوقت الذي يُستخدم فيه

الجهاز لإجراء مكالمات يؤثر على وقت وضع

الاستعداد. كذلك، فإن مقدار الوقت الذي

يكون فيه الجهاز قيد التشغيل وفي وضع

الاستعداد يؤثر على وقت التحدث.

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الجهاز جافًا، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل ختوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات المحلية. والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين. أو الممثل المحلي لشركة Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم. انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.

- لا تستخدم كيمابويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلّ الجهاز: الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي. تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز. أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة. اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من المنتج

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

