

Στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia Essence (BH-610)

Εισαγωγή

Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο

Με τα Στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia Essence, μπορείτε να διαχειρίζεστε κλήσεις χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και να ακούτε μουσική ενώ μετακινείστε. Η ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) σας βοηθά να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ποιότητας ακόμα και σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο. Η ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με άλλα συμβατά τηλέφωνα.

! **Σημείωση:** Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο στα επιμεταλλωμένα μέρη της. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

! Προειδοποίηση:

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.


Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Για υποστήριξη, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.


Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή ή μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

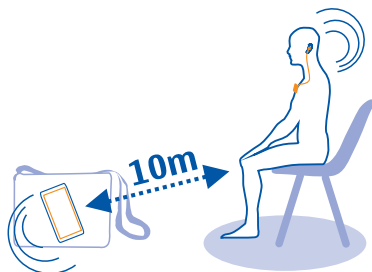


Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Προφίλ ακουστικών (HSP) 1.2, Προφίλ hands-free (HFP) 1.5, Προφίλ προηγμένης διανομής ήχου (A2DP) 1.2 και Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/εικόνας (AVRCP) 1.0. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πλήκτρα και μέρη

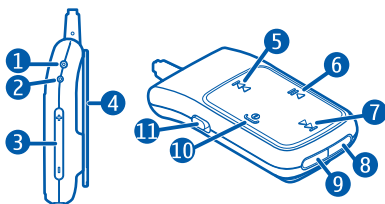


- 1 Υποδοχή φορτιστή
- 2 Ενδεικτική λυχνία
- 3 Πλήκτρα έντασης ήχου
- 4 Κλιπ
- 5 Πλήκτρο γρήγορης κίνησης τραγουδιού προς τα πίσω ◀◀
- 6 Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης ▶||
- 7 Πλήκτρο γρήγορης κίνησης τραγουδιού προς τα εμπρός ▶▶
- 8 Πλήκτρο πρίμων
- 9 Πλήκτρο μπάσων
- 10 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Ⓜ
- 11 Διακόπτης ενεργής ακύρωσης θορύβου (ANC)

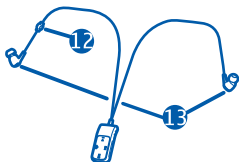

12 Μικρόφωνο

13 Ακουστικό

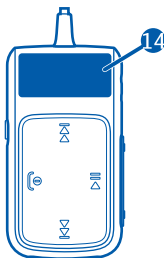

14 Περιοχή Near Field Communication (NFC)

Φόρτιση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το φινιρίσμα του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή των ακουστικών με μικρόφωνο. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη.
- 3 Αποσυνδέστε το φορτιστή από τα ακουστικά με μικρόφωνο και, κατόπιν, από την πρίζα.

Η πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει ισχύ που επαρκεί για χρόνο ομιλίας ή χρόνο αναπαραγωγής μουσικής έως και 8 ώρες ή για χρόνο αναμονής έως και 35 ώρες με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου (ANC). Για να αυξήσετε το χρόνο αναμονής, απενεργοποιήστε το ANC, εάν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με

μικρόφωνο. Όταν το ANC δεν είναι ενεργοποιημένο, ο χρόνος αναμονής ανέρχεται σε έως και 240 ώρες.

Μετά από 15 λεπτά φόρτισης, η μπαταρία έχει ισχύ που επαρκεί για χρόνο ομιλίας ή χρόνο αναπαραγωγής μουσικής πάνω από 4 ώρες και 30 λεπτά.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Εάν ενεργοποιήσετε το ANC χωρίς να έχετε ενεργοποιήσει τα ακουστικά με μικρόφωνο, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, τα ακουστικά με μικρόφωνο δεν εκπέμπουν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη με κόκκινο χρώμα.

Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας

Με τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδεδεμένα στην κινητή σας συσκευή, πατήστε . Η πράσινη ενδεικτική λυχνία υποδηλώνει επαρκές επίπεδο φόρτισης. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κίτρινο, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα την μπαταρία. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κόκκινο, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ακουστικών με μικρόφωνο

Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή που συνδέθηκε τελευταία. Εάν δεν έχετε κάνει ποτέ ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με μια συσκευή ή εάν έχετε εκκαθαρίσει τη λίστα αξιόπιστων συσκευών, η λειτουργία ζεύξης ενεργοποιείται αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα  για 4 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα.

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο δεν συνδεθούν με μια συσκευή εντός 30 λεπτών, απενεργοποιούνται.

Τοποθέτηση των ακουστικών με μικρόφωνο στο αυτί

Μπορείτε να στερεώσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο στα ρούχα σας χρησιμοποιώντας το κλιπ.

Τα ακουστικά με μικρόφωνο διατίθενται με λαστιχένιες απολήξεις ενθεμάτων αυτιού διαφόρων μεγεθών. Επιλέξτε τις απολήξεις που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας και πιέστε τις επάνω στα ενθέματα αυτιού, έτσι ώστε στο αυτί σας να εισάγεται η καμπύλη πλευρά τους.

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το ένθεμα αυτιού με τη σήμανση **L** στο αριστερό αυτί και το ένθεμα αυτιού με τη σήμανση **R** στο δεξί αυτί.

Εισαγάγετε απαλά τα ενθέματα αυτιού στα αυτιά σας και προσαρμόστε τα ώστε να εφαρμόζουν καλά στα αυτιά.

Χρήση της ενεργής ακύρωσης θορύβου (ANC)

Η ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) μειώνει τους θορύβους του περιβάλλοντος, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ποιότητας, ακόμα και σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο. Έτσι, καθώς μπορείτε πλέον να ακούτε καθαρά σε χαμηλότερα επίπεδα έντασης ήχου, το ANC συμβάλλει στην προστασία της ακοής σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ANC

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη ANC.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ANC ακόμα και όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένα και να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας ως ωτοασπίδες για τη μείωση των θορύβων του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, όταν είστε στο αεροπλάνο.

Συμβουλή: Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το ANC δεν είναι ενεργοποιημένο όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Ζεύξη της συσκευής

Ορισμός αξιοπιστίας και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο

Μπορείτε να ελέγχετε σε ποιες συσκευές θα επιτρέπεται να συνδέονται με τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο με μια συμβατή συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να κάνετε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή και να τα συνδέσετε με αυτήν.

Μη αυτόματη ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο


- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένα.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συμβατή συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή.
- 3 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο. Εάν έχετε κάνει ήδη ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με μια άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
- 4 Ρυθμίστε τη συσκευή σας σε λειτουργία αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

- 5 Στη συσκευή σας, επιλέξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
- 6 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης **0000**.

Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά τη διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας.

Ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με χρήση NFC

Με την τεχνολογία Near Field Communication (NFC), μπορείτε εύκολα να κάνετε ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με τη συμβατή συσκευή σας. Εάν η συμβατή συσκευή υποστηρίζει NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή και, στη συνέχεια, φέρτε σε επαφή την περιοχή NFC των ακουστικών με μικρόφωνο με την περιοχή NFC της συσκευής σας. Τα ακουστικά με μικρόφωνο ενεργοποιούνται και συνδέονται με τη συσκευή αυτόματα. Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο χρησιμοποιώντας το NFC. Για λεπτομέρειες σχετικά με το NFC, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

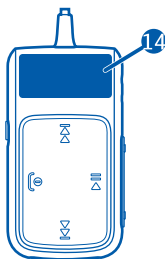

Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει NFC, πραγματοποιήστε τη ζεύξη της συσκευής μη αυτόματα.

Σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με τη συσκευή σας

Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, αυτά συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή με την οποία χρησιμοποιήθηκαν τελευταία. Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι διαθέσιμη, τα ακουστικά με μικρόφωνο επιχειρούν να συνδεθούν με την επόμενη συσκευή στη λίστα αξιόπιστων συσκευών τους.

Εάν η κινητή συσκευή σας δεν υποστηρίζει το προφίλ A2DP για ακρόαση μουσικής, μπορείτε να κάνετε ξεχωριστά ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει αυτό το προφίλ. Εάν έχετε ορίσει ως αξιόπιστα και συνδέσει τα ακουστικά με μικρόφωνο με την κινητή σας συσκευή, θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο από αυτήν προτού τα ορίσετε ως αξιόπιστα για τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Η λίστα αξιόπιστων συσκευών στα ακουστικά με μικρόφωνο μπορεί να περιέχει έως και 8 συσκευές. Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο με 2 συσκευές ταυτόχρονα: 1 κινητή συσκευή και 1 συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Μη αυτόματη σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά

Εάν δεν είναι συνδεδεμένη άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα **Ⓢ** για 2 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο μία φορά.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με τη συμβατή κινητή σας συσκευή, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις με το συνήθη τρόπο χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.

Απάντηση ή τερματισμός κλήσης

Πατήστε **Ⓢ**.

Σίγαση ή επαναφορά ήχου του μικροφώνου

Πατήστε **▶||**.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε **Ⓢ** δύο φορές.

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε ή να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, εφόσον η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες σε συνεργασία με τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθμού

Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε **Ⓢ**.

Ενεργοποίηση της φωνητικής κλήσης

Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε παρατεταμένα **Ⓢ** για 2 δευτερόλεπτα και ακολουθήστε τις σχετικές υποδείξεις που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης της κινητής συσκευής σας.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης. Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση του ήχου, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα έντασης.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε την αύξηση της έντασης του ήχου σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο, χρησιμοποιήστε την ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC).

Ακρόαση μουσικής

Αναπαραγωγή μουσικής

Πάρτε μαζί σας την αγαπημένη σας μουσική, όπου κι αν πάτε. Τα ακουστικά με μικρόφωνο μειώνουν τους θορύβους του περιβάλλοντος, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε ανενόχλητοι τη μουσική σας.

Για να μπορείτε να ακούσετε μουσική, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με μια κινητή συσκευή που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP και διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής ή με μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει αυτό το προφίλ.

Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Ακούτε μουσική σε μέτριο επίπεδο έντασης.

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε το τραγούδι στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και πατήστε ►||.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Πατήστε ►||.

Εάν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, γίνεται παύση της μουσικής.

Αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού

Πατήστε ►►.

Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού

Πατήστε ◀◀ δύο φορές.

Έναρξη του τρέχοντος τραγουδιού από την αρχή

Πατήστε ◀◀.

Γρήγορη κύλιση μέσα στο τρέχον τραγούδι

Πατήστε παρατεταμένα ►► ή ◀◀.

Διακοπή αναπαραγωγής

Πατήστε παρατεταμένα ►||.

Ρύθμιση των μπάσων ή των πρίμων

Όταν ακούτε μουσική, μπορείτε να αλλάζετε τον τόνο, ενισχύοντας τα μπάσα ή τα πρίμα.

Ενίσχυση των ήχων χαμηλής συχνότητας

Πατήστε το πλήκτρο μπάσων.

Ενίσχυση των ήχων υψηλής συχνότητας

Πατήστε το πλήκτρο πρίμων.

Μπορείτε να ενισχύσετε τους ήχους τόσο υψηλής όσο και χαμηλής συχνότητας ταυτόχρονα.

Όταν ακούτε μουσική με ενεργά τα μπάσα ή τα πρίμα, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία στο αντίστοιχο πλήκτρο.

Ρυθμίσεις**Απενεργοποίηση των φωτεινών ενδείξεων της ενδεικτικής λυχνίας**

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις της ενδεικτικής λυχνίας, εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται, για παράδειγμα, στη διάρκεια μιας κλήσης.

Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με μια συσκευή, πατήστε παρατεταμένα  και το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα μία φορά. Ορισμένες φωτεινές ενδείξεις της ενδεικτικής λυχνίας ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζονται, για παράδειγμα, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Επανενεργοποίηση των φωτεινών ενδείξεων της ενδεικτικής λυχνίας

Πατήστε παρατεταμένα  και το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα μία φορά.

Διαγραφή των ορισμών αξιοπιστίας

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα αξιόπιστων συσκευών στα ακουστικά με μικρόφωνο.

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα  για 9 δευτερόλεπτα.

Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Αφού διαγραφούν οι ρυθμίσεις, ενεργοποιείται η λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με μια συμβατή συσκευή; Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι φορτισμένα, ενεργοποιημένα και ορισμένα ως αξιόπιστα για τη συσκευή.

Τα ακουστικά με μικρόφωνο σταμάτησαν να λειτουργούν, παρόλο που είναι φορτισμένα; Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και, ενώ πατάτε παρατεταμένα , συνδέστε το φορτιστή στα ακουστικά με μικρόφωνο.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Πληροφορίες για την μπαταρία και τον φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 και DC-4. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Ο χρόνος ομιλίας και αναμονής είναι απλά κατ'εκτίμηση. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, η κατάσταση της μπαταρίας και η θερμοκρασία.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δόμου.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση του. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει

οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέψετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/wecycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δρόμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecodeclaration.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-610 συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE1731

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες "Nokia", "Nokia Connecting People" και το λογότυπο "Nokia Original Accessories" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπνευσσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Nokia της περιοχής σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

/Τεύχος 1.0 EL