

Ακουστικό Bluetooth Nokia BH-902 Οδηγός χρήσης

9203799

Τεύχος 1 EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με το παρόν, η NOKIA CORPORATION, δηλώνει ότι αυτό το προϊόν HS-76W συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Οι επωνυμίες Nokia και Nokia Connecting People είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό, τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9203799/Τεύχος 1 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	6
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	7
2. Για να ξεκινήσετε	9
Επισκόπηση	9
Φορτιστές	10
Φόρτιση της μπαταρίας.....	11
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.....	12
Αντιστοίχιση του ακουστικού.....	13
Αποσύνδεση του ακουστικού.....	15
Επανασύνδεση του ακουστικού.....	15
Οθόνη	16
3. Βασική χρήση.....	19
Τοποθέτηση του ακουστικού στο αυτί	19
Επιλογές μεταφοράς	21
Χειρισμός των κλήσεων.....	22
Λειτουργίες μενού	24
Μετακίνηση στα μενού.....	24
Προβολή πρόσφατων κλήσεων	25
Διαχείριση αντιστοιχισμένων συσκευών	26
Αλλαγή ρυθμίσεων	27
Εναλλαγή συνδέσεων.....	28

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Ακύρωση ρυθμίσεων ή επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	29
4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	30
Προφυλάξεις και συντήρηση	32


1. Εισαγωγή

Με το Ακουστικό Bluetooth Nokia BH-902 μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ κινείστε και να χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σας με ελεύθερα τα χέρια σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό με συμβατές συσκευές, που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης της κινητής συσκευής σας, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάσσετε το ακουστικό και τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, η κινητή συσκευή και το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά η μέγιστη απόστασή τους πρέπει να είναι 10 μέτρα (30 πόδια). Όσο μικρότερη είναι η απόσταση της κινητής συσκευής από το ακουστικό, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση. Η βέλτιστη απόσταση λειτουργίας υποδεικνύεται με σκούρο γκρι χρώμα στην εικόνα. Η σύνδεση υπόκειται σε παρεμβολές λόγω της απόστασης ή εμποδίων (υποδεικνύονται με ανοιχτό γκρι χρώμα) ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

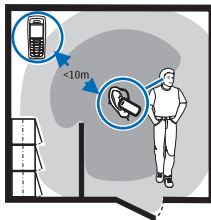

Το ακουστικό είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0, η οποία υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5 και Phone Book Access

Εισαγωγή


Profile (PBAP) 1.0. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Για να ξεκινήσετε

■ Επισκόπηση

Το ακουστικό περιλαμβάνει τα εξής μέρη: υποδοχή φορτιστή (1), πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου (2), πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (3), πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου (4), δακτύλιο για το αυτί (5), οθόνη (6), ακουστικό (7), πλήκτρο λειτουργίας (8) και μικρόφωνο (9).

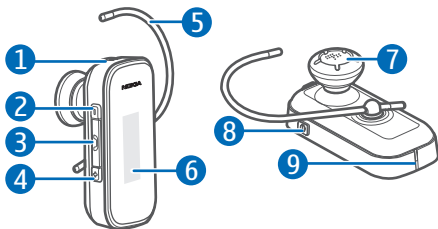

Για να ξεκινήσετε

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο, πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το μικρόφωνο με μια συμβατή συσκευή.

Ορισμένα μέρη του ακουστικού είναι μαγνητικά. Το ακουστικό ενδέχεται να έλξει μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο ακουστικό, γιατί ενδέχεται να διαγραφούν οι αποθηκευμένες πληροφορίες.

■ Φορτιστές

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή, πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτό το ακουστικό. Το ακουστικό προορίζεται για χρήση με τους φορτιστές AC-3, AC-4, AC-5 και DC-4.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Το ακουστικό διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από το ακουστικό καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ακουστικό.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή φορτιστή του ακουστικού. Όταν αρχίσει η φόρτιση, εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη **Charging** στο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, εμφανίζεται το εικονίδιο μπαταρίας.

Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος πριν αρχίσει η φόρτιση. Εάν δεν αρχίσει η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή, τοποθετήστε τον πάλι και δοκιμάστε ξανά. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να απαιτηθούν έως και 2 ώρες.

Για να ξεκινήσετε

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, εμφανίζονται οι ενδείξεις **Battery full** και . Αποσυνδέστε το φορτιστή από το ακουστικό και την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως 8 ώρες ή διάρκεια αναμονής έως και 110 ώρες. Ωστόσο, η διάρκεια συνομιλίας και η διάρκεια αναμονής ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τη συμβατή με Bluetooth συσκευή, τις ρυθμίσεις χρήσης, το στυλ χρήσης και το περιβάλλον.

Όταν μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας, το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο χαρακτηριστικό ήχο ανά 5 περίπου λεπτά και εμφανίζεται η ένδειξη **Battery low**.

Επαναφορτίστε την μπαταρία.

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας έως ότου το ακουστικό εκπέμψει έναν σύντομο χαρακτηριστικό ήχο και εμφανιστεί το λογότυπο της Nokia. Αν το ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, προσπαθεί να συνδεθεί με αυτήν. Αν το

ακουστικό δεν έχει αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, μπαίνει στη λειτουργία αντιστοίχισης (ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση του ακουστικού", σελ. 13).

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη *Switching off*. Αν το ακουστικό δεν συνδεθεί με κάποια αντιστοιχισμένη συσκευή εντός 30 λεπτών, απενεργοποιείται αυτόματα.

■ Αντιστοίχιση του ακουστικού

1. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Αν το ακουστικό δεν έχει ήδη αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε το ακουστικό. Το ακουστικό μπαίνει στη λειτουργία αντιστοίχισης.

Αν το ακουστικό έχει ήδη αντιστοιχιστεί με κάποια άλλη συσκευή, απενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας έως ότου εμφανιστεί το σχετικό με την αντιστοίχιση κείμενο. Μπορείτε, επίσης, να ξεκινήσετε

Για να ξεκινήσετε

την αντιστοίχιση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Pairing** που περιγράφεται στην ενότητα "Λειτουργίες μενού", σελ. 24.

(Για να ακυρώσετε την αντιστοίχιση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης).

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή και ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth.
4. Επιλέξτε το ακουστικό (Nokia BH-902) από τη λίστα των συσκευών που εντοπίστηκαν στη συσκευή σας.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000**, για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το ακουστικό με τη συσκευή σας. Σε μερικές συσκευές, ίσως χρειαστεί να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά, μετά την αντιστοίχιση. Η αντιστοίχιση του ακουστικού με τη συσκευή σας πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, εμφανίζεται η ένδειξη **Pairing OK**. Παράλληλα, εμφανίζεται το ακουστικό στο μενού της κινητής συσκευής, από το οποίο μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth.

Αποσύνδεση του ακουστικού

Για να αποσυνδέσετε το ακουστικό από την κινητή σας συσκευή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Connection > Device list](#) που περιγράφεται στην ενότητα "Λειτουργίες μενού", σελ. 24. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε το ακουστικό ή αποσυνδέστε το από το μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Για να αποσυνδέσετε το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Επανασύνδεση του ακουστικού

Για να συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο το ακουστικό με την αντιστοιχισμένη συσκευή σας, ενεργοποιήστε το ακουστικό και πραγματοποιήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth της συσκευής σας ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού.

Στη συσκευή σας, ίσως μπορείτε να επιτρέψετε στο ακουστικό να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή σας όταν είναι ενεργοποιημένο. Για να το κάνετε αυτό στις συσκευές

Για να ξεκινήσετε

Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της αντιστοιχισμένης συσκευής σας από το μενού Bluetooth.

Οθόνη

Όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο και δεν χρησιμοποιείται για περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη μπαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτήν τη λειτουργία, η οθόνη απενεργοποιείται για 5 περίπου δευτερόλεπτα και ενεργοποιείται για 1 περίπου δευτερόλεπτο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη όταν βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης ή ένα από τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου. Για να προβάλετε τη λίστα με τα μενού, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Για να δείτε την ώρα και την κατάσταση μπαταρίας, όταν δεν είστε σε κάποιο μενού ή όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κλήση, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου.

Οι βασικές ενδείξεις οθόνης είναι οι ακόλουθες:



Το ακουστικό είναι συνδεδεμένο με συμβατή συσκευή και είναι έτοιμο προς χρήση.



Το ακουστικό δεν είναι συνδεδεμένο με συμβατή συσκευή.



Υπάρχει εισερχόμενη κλήση.



Υπάρχει κλήση σε εξέλιξη.



Υπάρχει μία κλήση σε εξέλιξη και μία άλλη κλήση σε αναμονή.



Υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις.



Το μικρόφωνο είναι στη σίγαση (κατά τη διάρκεια μιας κλήσης).



Υπάρχει μη αναγνωσμένο κείμενο ή μηνύματα multimedia στην κινητή συσκευή σας. Το εικονίδιο εμφανίζεται μόνον όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο με συμβατή συσκευή Nokia.

Για να ξεκινήσετε



Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.



Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.




Απόκρυψη των στοιχείων καλούντος.

3. Βασική χρήση

■ Τοποθέτηση του ακουστικού στο αυτί


Για την καλύτερη εφαρμογή του ακουστικού στο αυτί σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ειδικό δακτύλιο για το αυτί που το συνοδεύει.

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το ακουστικό. Για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό με το δακτύλιο για το αυτί, περάστε το δακτύλιο πάνω από το αυτί σας (1) και τοποθετήστε με προσοχή το ακουστικό στο αυτί σας. Ρυθμίστε το μήκος του δακτυλίου. Ρυθμίστε το ακουστικό ώστε να είναι στραμμένο προς το στόμα σας (2).

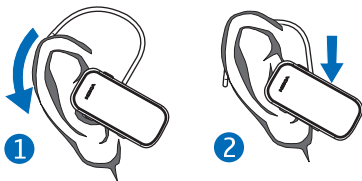

Βασική χρήση

Για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό στο αριστερό αυτί, περιστρέψτε το δακτύλιο για το αυτί ώστε να βρίσκεται στα αριστερά του λογότυπου της Nokia (3).

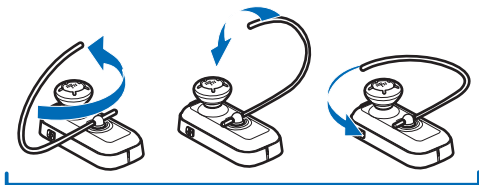

3


Για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό χωρίς το δακτύλιο για το αυτί, αποσυνδέστε το δακτύλιο τραβώντας τον προσεκτικά από το μικρό άνοιγμα στο πίσω μέρος του ακουστικού και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί σας. Για να συνδέσετε το δακτύλιο για το αυτί, τοποθετήστε τον με προσοχή στο άνοιγμα.

■ Επιλογές μεταφοράς

Το ακουστικό μπορεί να συνοδεύεται από ένα κλιπ ή ένα λουράκι.

Όταν δεν έχετε το ακουστικό στο αυτί σας, μπορείτε να το συγκρατήσετε με το ειδικό κλιπ από τα ρούχα ή τη ζώνη σας ή να το μεταφέρετε με το ειδικό λουράκι λαιμού.

Για να συνδέσετε το ακουστικό με το κλιπ ή το λουράκι, τοποθετήστε το ακουστικό στην ειδική υποδοχή (1) και σπρώξτε το προσεκτικά προς τα κάτω (2) έως ότου κλειδώσει στη θέση του (3). Για να αποσυνδέσετε το ακουστικό, σύρετέ το έως ότου βγει από την υποδοχή.

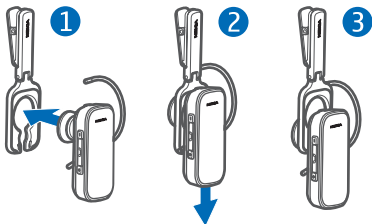

■ Χειρισμός των κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή, χρησιμοποιήστε την κινητή σας συσκευή κανονικά.

Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης του τελευταίου αριθμού με αυτό το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές, όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση.

Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης με αυτό το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης όταν καμία κλήση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ή να την τερματίσετε, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού δύο φορές.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου, πατήστε για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο χαρακτηριστικό ήχο.

Για να μεταφέρετε την κλήση από το ακουστικό σε μια συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας (το ακουστικό απενεργοποιείται) ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για να επιστρέψει η κλήση στο ακουστικό, ενεργοποιήστε το ακουστικό ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (όταν είναι ενεργοποιημένο το ακουστικό).

Για να απαντήσετε μια κλήση σε αναμονή και να βάλετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για να απαντήσετε μια κλήση σε αναμονή και να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να ενεργοποιήσετε

Βασική χρήση

την κλήση σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/
τερματισμού κλήσης.

■ Λειτουργίες μενού

Το ακουστικό διαθέτει μια υπηρεσία μενού από την οποία μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις, να διαχειριστείτε τις αντιστοιχισμένες συσκευές και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ακουστικού.

Μετακίνηση στα μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των λειτουργιών μενού, πατήστε για λίγο το πλήκτρο λειτουργίας όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κλήση. Εμφανίζεται το πρώτο μενού (*Recent calls*).

Για κύλιση στις λειτουργίες μενού ή στις επιλογές ρύθμισης, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου. Για να επιλέξετε μια λειτουργία μενού ή μια επιλογή ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Για έξοδο από τη λίστα των λειτουργιών μενού, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας μία φορά ή πολλές φορές ανάλογα με το τρέχον επίπεδο μενού ή περιμένετε έως ότου απενεργοποιηθεί η οθόνη για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Προβολή πρόσφατων κλήσεων

Για να προβάλετε τις πρόσφατες κλήσεις, επιλέξτε *Recent calls* και το υπομενού που επιθυμείτε. Μπορείτε να προβάλετε τις 10 τελευταίες εξερχόμενες, εισερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις. Όταν συνδέετε το ακουστικό με την κινητή σας συσκευή, οι πληροφορίες κλήσης αντιγράφονται από τη συσκευή στο ακουστικό, αν η συσκευή υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

Για να καλέσετε έναν αριθμό, κάντε κύλιση μέχρι να φτάσετε σε αυτόν και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Διαχείριση αντιστοιχισμένων συσκευών

Για να διαχειριστείτε τις συσκευές Bluetooth που είναι αντιστοιχισμένες με το ακουστικό, επιλέξτε [Connection](#).

Για να αντιστοιχίσετε το ακουστικό με μια συμβατή συσκευή, επιλέξτε [Pairing](#). Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Start pairing?](#), πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης και προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην ενότητα "Αντιστοίχιση του ακουστικού", σελ. 13.

Αν ξεκινήσετε την αντιστοίχιση ενώ το ακουστικό είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή, η σύνδεση τερματίζεται.

Για να προβάλετε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές, επιλέξτε [Device list](#). Η τρέχουσα αντιστοιχισμένη συσκευή υποδεικνύεται με έναν γεμάτο κύκλο, ενώ η συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το ακουστικό υποδεικνύεται με έναν κενό κύκλο. Για να συνδέσετε το ακουστικό με μια συσκευή ή να αποσυνδέσετε το ακουστικό από αυτήν, κάντε κύλιση μέχρι που να φτάσετε στη συσκευή και πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ακουστικού, επιλέξτε [Setup](#).

Για να προβάλετε ή να αποκρύψετε τις πληροφορίες καλούντος, επιλέξτε [Caller ID setup](#) και την επιλογή που επιθυμείτε. Για να προβάλετε τις πληροφορίες καλούντος, όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Caller hidden](#), πατήστε για σύντομο χρονικό διάστημα το ένα από τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου, όταν λαμβάνετε μια κλήση.

Για να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας και την ώρα, επιλέξτε [Time setup](#). Για να επιλέξετε τη μορφή ώρας, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για να ρυθμίσετε τις ώρες ή τα λεπτά, πατήστε πολλές φορές ένα από τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου (ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο) και πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Η ώρα ενημερώνεται από τη συνδεδεμένη συσκευή Nokia, αν η συσκευή παρέχει την ώρα.

Για να διαλέξετε τη γλώσσα των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη του ακουστικού, επιλέξτε [Language](#). Κάντε

Βασική χρήση

κύλιση μέχρι να φτάσετε στη γλώσσα που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές. Η γλώσσα ενημερώνεται από τη συνδεδεμένη συσκευή Nokia, αν η συσκευή παρέχει τη ρύθμιση γλώσσας.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, επιλέξτε *Brightness*. Κάντε κύλιση μέχρι να φτάσετε στο επίπεδο που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις, επιλέξτε *Reset* και πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Ακύρωση ρυθμίσεων ή επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων", σελ. 29.

■ Εναλλαγή συνδέσεων

Αν το ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί με δύο συμβατές συσκευές (για παράδειγμα, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και μια κινητή συσκευή), μπορείτε να εναλλάσσετε τις δύο συνδέσεις. Αφού βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή είναι

διαθέσιμη για σύνδεση, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου.

■ Ακύρωση ρυθμίσεων ή επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία *Setup > Reset* που περιγράφεται στην ενότητα "Λειτουργίες μενού", σελ. 24. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης και, τέλος, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία.

Για να επαναφέρετε το ακουστικό, εάν σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που είναι φορτισμένο, συνδέστε το σε φορτιστή και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Η επαναφορά δεν ακυρώνει τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτή τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Εάν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

Προφυλάξεις και συντήρηση

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος σας σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες καθώς και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Επιστρέφετε τα προϊόντα στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους για το περιβάλλον ή την υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη, καθώς και για να στηρίξετε την ανακύκλωση υλικών.

Πληροφορίες συλλογής αποβλήτων διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.