


BH-903 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató – Felhasználói útmutató

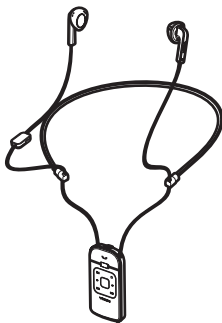

9205808

2. kiadás – HU

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a jelen HS-72W jelű termék megfelel az 1999/5/EC tanácsi irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által nyújtott legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy

bevételekiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. További részletekért tájékozódjunk egy Nokia kereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9205808 / 2. kiadás - HU

Tartalom

1. Bevezetés.....	6
A Bluetooth vezeték nélküli technológia	7
2. Használatbavétel	9
Gombok és a készülék részei.....	9
Töltők.....	11
Az akkumulátor töltése	12
Be- és kikapcsolás.....	13
Bekapcsolás.....	13
Kikapcsolás.....	14
A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása.....	14
A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása telefonnal.....	14
A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása zenelejátszó eszközzel	16
A fülhallgató csatlakozásának bontása.....	17
A fülhallgató újbóli csatlakoztatása.....	18
Kijelző.....	19
3. Kezdeti lépések	21
A fülhallgató viselése.....	21
A fülhallgató hangerejének beállítása	22
A gombok zárolása vagy feloldása.....	23
Az idő megtekintése.....	23

Hívás kezdeményezése.....	24
Hívás fogadása.....	25
A mikrofon némitása visszakapcsolása.....	25
Hívás átadása a fülhallgató és a telefon között.....	25
Hívásvárakoztatás.....	26
Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítása.....	27
Hibaelhárítás.....	28
4. Menüfunkciók.....	29
Zenelejátszó.....	30
FM-rádió.....	32
Rádióállomás keresése.....	33
Rádióhallgatás.....	34
Legutóbbi hívások.....	35
Beállítások.....	35
Fényerő.....	36
Kapcsolatok.....	36
Gombok automatikus lezárása.....	37
Nyelv.....	37
Alaphelyzet.....	38
5. Akkumulátorról szóló információk.....	39
Kezelés és karbantartás.....	41

1. Bevezetés

A BH-903 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgatóval zenét hallgathatunk, valamint kéz használata nélkül kezelhetjük a hívásokat a kompatibilis mobilkészüléken. A fülhallgató rendelkezik beépített FM-rádióval is. A fülhallgató vezeték nélküli Bluetooth technológiát támogató, kompatibilis eszközökhöz csatlakoztatható.


A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a mobilkészülék felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási információkat találunk.

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a Nokia termékekhez kapcsolódó kiegészítő információk mellett megtalálhatjuk a felhasználói útmutatók legújabb példányát.

A készüléket és annak tartozékait tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. A Bluetooth-kapcsolat használatával a telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék

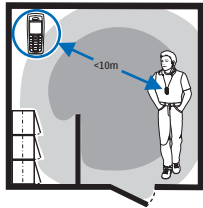

távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb.

Minél közelebb van egymáshoz a mobilkészülék és a fülhallgató, a teljesítmény annál jobb. Az optimális működési tartomány sötétszürkével van jelölve a képen.

A kapcsolatot azonban ronthatja a távolság és az akadályok (világosszürkével jelölve) által okozott interferencia, valamint más elektromos készülékek.


A fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 2.0 + EDR előírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgatóprofil,

B e v e z e t é s

1.0-s kihangosítóprofil (HFP), 1.0-s telefonkönyv-hozzáférési (PBAP) profil, 1.0-s fejlett hangterjesztési profil (A2DP) és 1.0-s hang- és video-távírányítási profilt (AVRCP). Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

2. Használatbavétel

■ Gombok és a készülék részei

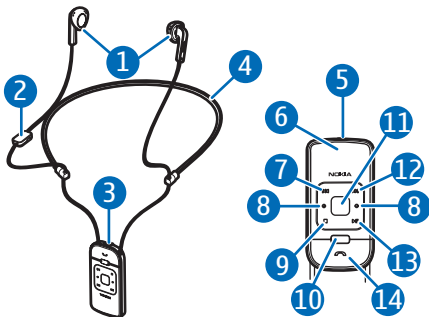

A fülhallgató a következő részből áll:

1. Fülbe helyezhető hangszórók
2. Vezérlő, mikrofonnal a hátulján, némitógombbal az oldalán és válasz/befejezés gombbal az elején

Használatbavétel

3. Töltő csatlakozója
4. Nyakba akasztható szíj
5. Bekapcsológomb
6. Kijelző
7. Visszatekerésgomb
8. Lapozógombok
9. Megállításgomb
10. Menügomb
11. Választógomb
12. Előretekerés-gomb
13. Lejátszás-/szünetgomb
14. Válasz-/befejezésgomb

A visszatekerésgomb, előretekerés-gomb, megállításgomb, lejátszás-/szünetgomb és a válasz-/befejezésgomb akkor jelenik meg, ha ezek a gombok használhatók, és a fülhallgató nincs energiatakarékos módban, illetve a gombok nincsenek zárolva. A gombok megnyomásához csak egy ujjunkat használjuk.

A fülhallgató használata előtt fel kell tölteni az akkumulátort, és a fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis mobileszközzel.

A fülhallgató egyes részei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tegyük hitelkártyát vagy más, mágneses adattárolót a fülhallgató közelébe, mert az azon lévő információk elveszhetnek.

■ Töltők

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3, AC-4, AC-5 és DC-4.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.


A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltése előtt figyelmesen olvassuk el a következőt: "Akkumulátorról szóló információk" című rész (39. oldal).

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.

2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a fülhallgató töltőaljzatához. Amikor a töltés elindul, a fülhallgatón rövid időre a **Charging** (Töltés) üzenet jelenik meg. Törlés közben egy animált akkumulátor látható.

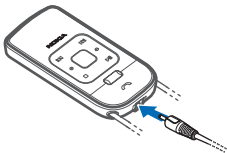

A töltés elindulásáig rövid idő eltelhet. Ha a töltés nem indul el, húzzuk ki a töltőt és csatlakoztassuk ismét. Az akkumulátor teljes feltöltése akár 45 percig is tarthat.

3. Az akkumulátor teljesen fel van töltve, a  ikon jelenik meg. Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból és a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor 11 óra beszédidőt, 150 óra készenléti időt, 11 óra zenelejátszási időt és 11 óra rádióhallgatási időt biztosít. A 20 percig töltött akkumulátor 9 óra beszédidőt, zenelejátszási időt vagy rádióhallgatási időt biztosít.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató 5 percenként sípoló hangjelzést ad, és a  ikon villog a kijelzőn. Ilyenkor töltsük fel az akkumulátort.

■ Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás

A bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a fülhallgató hangjelzést nem ad, és a Nokia embléma meg nem jelenik.

A fülhallgató a négy legutóbbi, Kihangosító Bluetooth-profil támogató eszköz egyikéhez próbál csatlakozni, vagy a legutóbbi, A2DP Bluetooth-profil támogató eszközhez.

Használatbavétel

Ha a fülhallgató nem volt párosítva más eszközzel, akkor párosítási módba lép. Lásd: "A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása" (14. oldal).

Kikapcsolás

A kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a fülhallgató nem sípol, és a *Switching off* (Kikapcsolás) üzenet meg nem jelenik.

Ha a fülhallgatót nem csatlakoztatjuk párosított eszközhöz, és nem használjuk 30 percen belül, akkor az automatikusan kikapcsol.

■ A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása telefonnal

Ha a mobiltelefonunk támogatja az A2DP Bluetooth-profilt, és rendelkezik zenelejátszóval, akkor a fülhallgatóval vezérelhetjük a lejátszót.

1. Győződjünk meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva.
2. Ha a fülhallgató még nem volt párosítva másik eszközzel, kapcsoljuk be a fülhallgatót. A fülhallgató automatikusan párosítási módba lép.

Ha a fülhallgató már volt párosítva másik eszközzel, kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik a párosítási üzenet. A párosítást a *Pairing* (Párosítás) lehetőséggel is elindíthatjuk, lásd: "Kapcsolatok" (36. oldal).

(A párosítás megszakításához nyomjuk meg a választógombot.)

3. Kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a telefonon, és keressük meg a Bluetooth-eszközöket.
4. A telefon talált eszközöket tartalmazó listáján jelöljük ki a fülhallgatót (Nokia BH-903).
5. A fülhallgató telefonnal való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Néhány telefonon a párosítás után még külön csatlakoztatunk

Használatbavétel

kell a hangszórókat. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

Ha a párosítás sikerült, megjelenik a *Pairing OK* (Párosítás rendben), és a fülhallgató megjelenik a telefon azon menüjében, amelyben az aktuálisan párosított Bluetooth-eszközök láthatók.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása zenelejátszó eszközzel

Ha a telefonunk nem támogatja az A2DP Bluetooth-profilt, akkor külön párosíthatjuk a fülhallgatót a telefonnal és egy zenelejátszó eszközzel, amely támogatja ezt a profilt.

Ha párosítottuk és csatlakoztattuk a fülhallgatót és a telefont, akkor bontsuk a kapcsolatot, mielőtt párosítanánk a fülhallgatót egy zenelejátszó eszközzel.

A fülhallgató zenelejátszó eszközzel történő párosításához kövessük a következő útmutatást: "A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása telefonnal" című rész (14. oldal). Ha a zenelejátszó eszköz nem rendelkezik billentyűzettel, akkor valószínűleg alapértelmezésben a 0000 Bluetooth-kódot

használja. Ha ez nem így lenne, akkor tekintsük meg a zenelejátszó eszköz felhasználói útmutatójában, hogyan módosíthatjuk az alapértelmezett Bluetooth-kódot a 0000 értékre.

Ha a párosítás sikeres volt, akkor a *Pairing OK* (Párosítás rendben) üzenet jelenik meg.

A fülhallgató csatlakozásának bontása

A fülhallgató és a mobiltelefon, illetve zenelejátszó eszköz közti kapcsolat bontásához tegyük a következők egyikét:

- Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
- Nyomjuk meg a menügombot, és válasszuk a  > *Connection* (Kapcsolat) és a *Call connections* (Híváskapcsolatok) vagy *Music connections* (Zenekapcsolatok) lehetőséget. A részletekért lásd: "Kapcsolatok" (36. oldal).
- Bontsuk a kapcsolatot az eszköz Bluetooth menüjében.

A kapcsolat bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

A fülhallgató újbóli csatlakoztatása

Ha a fülhallgató elveszíti a kapcsolatot egy párosított eszközzel, akkor kézzel párosíthatjuk az eszközhöz. Kapcsoljuk be a fülhallgatót, és tegyük a következők egyikét:

- Hozzuk létre a kapcsolatot a párosított eszköz Bluetooth menüjében.
- Nyomjuk meg a menügombot, és válasszuk a  > **Connection** (Kapcsolat) és a **Call connections** (Híváskapcsolatok) vagy **Music connections** (Zenekapcsolatok) lehetőséget. A részletekért lásd: "Kapcsolatok" (36. oldal).
- Nyomjuk meg a válasz-/befejezésgombot a Kihangosító Bluetooth-profilt támogató eszközhöz való csatlakozáshoz, vagy a lejátszás-/szünetgombot az A2DP Bluetooth-profilt támogató eszközhöz való csatlakozáshoz.

Ha az eszköz támogatja, beállíthatjuk, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. Nokia eszközök esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközökre vonatkozó beállításait kell módosítanunk.

Kijelző

Ha a bekapcsolt fülhallgatót nem használjuk 10 másodpercig, a kijelző energiatakarékos módba vált. Ebben a módban a kijelző ismétlődően 5 másodpercre kikapcsol, majd 1 másodpercre bekapcsol.

Ha a kijelző energiatakarékos módban van, akkor az aktiválásához nyomjuk meg bármelyik gombot.

Ha a gombok zárolva vannak, akkor a kijelző aktiválásához röviden nyomjuk meg a bekapcsológombot. Lásd még: "A gombok zárolása vagy feloldása" című rész (23. oldal).

A következő ikonok jelenhetnek meg a kijelzőn:



A fülhallgató egy kompatibilis eszközhöz kapcsolódik, és készen áll a használatra.



A fülhallgató nem csatlakozik kompatibilis eszközhöz kapcsolódik.



Hívás folyamatban



Egy aktív hívás és egy tartott hívás

Használatbavétel



Nem fogadott hívások Ez az ikon nem jelenik meg rádió- és zenelejátszó módban.



A mikrofon némítva van (hívás közben).



Az akkumulátor teljesen fel van töltve.



Az akkumulátor kezd lemerülni.



A fülhallgató gombjai zárolva vannak.



A fülhallgató rádiómódban van.



A fülhallgató zenelejátszó módban van.


3. Kezdeti lépések

■ A fülhallgató viselése

Az fülhallgató két fülbe dugható, gumiborítású hangszóróval rendelkezik. Ha a gumi fülbe dugható hangszórók túl kicsik lennének, vagy nem illenek a fülünkhöz, akkor kicserélhetjük vagy beboríthatjuk őket a kapott szivacsborításokkal. A legjobb hangminőség érdekében a gumiborításokra húzzuk rá a szivacsborításokat. A borítások felszereléséhez nyomjuk azokat a fülbe dugható hangszórókra.

A fülhallgató viseléséhez helyezzük a szíjat a nyakunk köré, és dugjuk a hangszórókat a fülünkbe.

A kábelek hosszának beállításához húzzuk a kábeleket a hangszórók felé vagy azoktól elfelé.

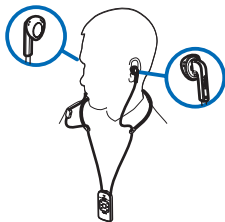

Kezdeti lépések


A mikrofont a szánkhoz a lehető legközelebbre állítsuk be az optimális hangminőség érdekében.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

■ A fülhallgató hangerejének beállítása

A fülhallgató hangerejének növeléséhez mozgassuk az ujjunkat az óramutató járásával megegyezően a választógomb körül, az érintésérzékeny felületen, vagy fordítva a hangerő csökkentéséhez. Egyszerre csak egy ujjunkat használjuk.

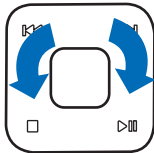

A hangerőt a kompatibilis mobiltelefonnal vagy zenelejátszó eszközzel is beállíthatjuk.

A hangerőt hívás közben vagy zenehallgatás, illetve a rádió hallgatása közben tudjuk szabályozni.

■ A gombok zárolása vagy feloldása

A fülhallgató gombjainak zárolásához vagy feloldásukhoz (hívás közben is) nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot. Amikor a gombok zárolva vannak, a  ikon jelenik meg.

Hívás kezdeményezésekor vagy fogadásakor a gombok zárolása fel lesz oldva, amíg a hívás be nem fejeződik, ha nem zároljuk kézzel a gombokat hívás közben.

Amikor a gombok zárolva vannak, a fülhallgató nem kapcsolható ki, és a következő ikonok nem látszanak: válasz-/befejezésgomb, visszatekerésgomb, előretekerésgomb, leállításgomb és lejátszás-/szünetgomb.

Ha azt akarjuk, hogy a fülhallgató automatikusan zárolja a gombokat, olvassuk el a következőt: "Gombok automatikus lezárása" című rész (37. oldal).

■ Az idő megtekintése

Az idő csak akkor jelenik meg, ha a fülhallgató egy olyan kompatibilis Nokia telefonhoz csatlakozik, amely pontos

K e z d e t i l é p é s e k

időt szolgáltat a fülhallgatónak, és az idő kijelzése be van kapcsolva az eszközön.

Az idő megtekintéséhez nyomjuk meg a menügombot, majd nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a választógombot a főmenüben.

Ha a gombok zárolva vannak, akkor az idő megtekintéséhez nyomjuk le és tartsuk lenyomva a választógombot.

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez használjuk a telefont a megszokott módon, amikor a fülhallgató csatlakoztatva van hozzá.

Ha a telefon támogatja az utolsó szám fülhallgatóval való újrahívását, akkor nyomjuk meg a válasz-/befejezés gombot kétszer, amikor nincs hívás folyamatban. Lásd még: "Legutóbbi hívások" című rész (35. oldal).

Ha az eszköz a hanghívást is támogatja ezzel a fülhallgatóval, akkor tartsuk lenyomva a válasz-/befejezés gombot, amikor nincs hívás folyamatban, és hajtsuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Hívás befejezéséhez nyomjuk meg a válasz-/befejezés gombot.

■ Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a válasz-/befejezés gombot. Hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a válasz-/befejezés gombot.

■ A mikrofon némítása visszakapcsolása

A mikrofon hívás közben történő némításához vagy visszakapcsolásához hívás közben nyomjuk meg a némítás gombot.

■ Hívás átadása a fülhallgató és a telefon között

A hívás fülhallgatóról csatlakoztatott telefonra való átadásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva bekapcsoló gombot (a fülhallgató kikapcsol), vagy használjuk a telefon gombjait.

K e z d e t i l é p é s e k

A hívás fülhallgatóra való visszaadásához, kapcsoljuk be a fülhallgatót, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a válasz-/befejezésgombot, ha a fülhallgató be van kapcsolva.

■ Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás.

Használatához a mobiltelefonnak támogatnia kell az 1.5-ös Kihangosító Bluetooth-profilt, és a hívásvárakoztatást be kell kapcsolni a telefonon.

Egy várakozó hívás fogadásához, és az aktuális hívás tartásba helyezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a válasz-/befejezésgombot.

Egy várakozó hívás fogadásához, és az aktuális hívás befejezéséhez nyomjuk meg a válasz-/befejezésgombot.

Egy várakozó hívás elutasításához, és az aktuális hívás folytatásához nyomjuk meg kétszer a válasz-/befejezésgombot.

Az aktív és a tartott hívás közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a válasz-/befejezésgombot.

Az aktív hívás befejezéséhez és a tartott hívás aktívvá tételéhez nyomjuk meg a válasz-/befejezésgombot.

■ Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítása

A fülhallgató eredeti beállításainak visszaállításához használjuk a *Setup* (Beállítás) > *Reset* (Alaphelyzet) lehetőséget, lásd: "Alaphelyzet" (38. oldal). A beállításokat úgy is visszaállíthatjuk, hogy kikapcsoljuk a fülhallgatót, megnyomjuk és nyomva tartjuk a bekapcsológombot és a válasz-/befejezésgombot, majd a választógommbal jóváhagyjuk a műveletet.

Ha a fülhallgató annak ellenére nem működik, hogy fel van töltve, csatlakoztassuk a fülhallgatót a töltőhöz, majd egyszerre nyomuk meg a bekapcsológombot és a válasz-/befejezésgombot. Az alaphelyzetbe állítás nem törli a fülhallgató beállításait.

■ Hibaelhárítás

Ha nem tudjuk csatlakoztatni a fülhallgatót a kompatibilis mobiltelefonhoz vagy zenelejátszóhoz, akkor tegyük a következők egyikét:

- Győződjünk meg róla, hogy a fülhallgató fel van töltve, be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel.
- Győződjünk meg róla, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva az eszközön.
- Győződjünk meg róla, hogy a fülhallgató 10 méter (33 láb) távolságon belül van az eszköztől, és nincsenek köztük olyan akadályok, mint például falak vagy egyéb elektronikus eszközök.

Ha a minket hívó személy neve annak ellenére nem jelenik meg a fülhallgató kijelzőjén, hogy az mentve van a fülhallgatóhoz csatlakoztatott mobiltelefonban, akkor előfordulhat, hogy a telefon nem teljesen kompatibilis a fülhallgatóval.

4. Menüfunkciók

A fülhallgató menüje a következő funkciókat tartalmazza:

 (zenelejátszó),  (FM-rádió),  (legutóbbi hívások),
and  (beállítások).

A Menüfunkciók listájának eléréséhez röviden nyomjuk meg a menügombot, amikor nincs hívás folyamatban.

A Menüfunkciók vagy beállítások lapozásához nyomjuk meg valamelyik lapozógombot. Egy funkció kiválasztásához nyomjuk meg a választógombot.

A beállítások vagy lehetőséget lapozásához nyomjuk meg valamelyik lapozógombot. Ha nem fér ki az összes beállítás a kijelzőre, akkor megjelenik a ◀ vagy ▶ lehetőség.

Az aktív lehetőséget egy kitöltött kör jelöli. Egy lehetőség kiválasztásához nyomjuk meg a választógombot.

Az előző menüsintre történő való visszalépéshez (vagy a Menüfunkcióból való kilépéshez) nyomjuk meg a menügombot.

■ Zenelejátszó

A fülhallgató gombjaival vezérelhetjük az A2DP Bluetooth-profilt támogató kompatibilis zenelejátszót vagy mobiltelefont. Ehhez nyomjuk meg a menügombot, és válasszuk a  lehetőséget. Ha eddig a fülhallgató FM-rádióját hallgattuk, akkor a rádió kikapcsol.



Tipp: A zenelejátszóhoz való gyors hozzáféréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot.

Amikor a fülhallgató zenelejátszómódban van, a  ikon látható. Az elérhető zenefunkciók a fülhallgatóhoz csatlakoztatott eszköztől függnék.

A következő szám választásához nyomjuk meg az előretekérés-gombot. Az aktuális szám elejétől való lejátszásához nyomjuk meg a visszatekerésgombot. Az előző szám választásához nyomjuk meg kétszer a visszatekerésgombot.

Az aktuális szám meghallgatásához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Az aktuális számban való tekeréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az előretekerés- vagy visszatekerésgombot.

A lejátszás megállításához vagy folytatásához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg a leállításgombot. Ha a lejátszó meg van állítva, akkor az aktuális szám elejétől való lejátszásához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot.

A zenelejátszóból való kilépéshez nyomjuk meg kétszer a leállításgombot.

Zenehallgatás közben a rádiót kivéve használhatjuk a fülhallgató egyéb funkcióit is. Nyomjuk meg a menügombot, és válasszuk a kívánt funkciót.

A következő ikonok jelenhetnek meg a zenelejátszón:



A zenelejátszó zenét játszik le.

Menüfunkciók



A zenelejátszás fel van függesztve.



A zenelejátszás le van állítva.



A zenelejátszó előretekер egy számot, vagy megnyitja a következő számot.



A zenelejátszó visszateker egy számot, vagy megnyitja az előző számot.

FM-rádió

A fülhallgató FM-rádiójának bekapcsolásához nyomjuk meg a menügombot, és válasszuk a  lehetőséget. Ha eddig a zenelejátszót hallgattuk, akkor a lejátszás leáll.

Amikor a fülhallgató rádiómódban van, a  ikon látható. A fülhallgató kábele szolgál a rádió antennájaként.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Rádióállomás keresése

Az adott helyen elérhető rádióállomások kereséséhez nyomjuk meg és körülbelül 2 másodpercig tartssuk lenyomva az előretekérés- vagy visszatekerésgombot. (A keresés leállításához nyomjuk meg a leállításgombot.)

Amikor a fülhallgató megtalál egy állomást, megkezdődik az adott állomás lejátszása, valamint annak neve, frekvenciája és jelerőssége megjelenik a kijelzőn. Az állomás neve csak akkor jelenik meg, ha az állomás támogatja az RDS (Radio Data Systems – rádió-adatrendszer) technológiát.

Ha menteni akarjuk az állomást a fülhallgatón, akkor nyomjuk meg és tartssuk lenyomva a lejátszás-/szünetgombot, nyomjuk meg az előretekérés- vagy visszatekerésgombot a kívánt memóriahelyre való lapozáshoz, majd nyomjuk meg és tartssuk lenyomva a lejátszás-/szünetgombot.

Rádióhallgatás

A rádióállomások közti lapozáshoz nyomjuk meg többször az előretekérés- vagy visszatekerésgombot.

A rádióhallgatás megállításához nyomjuk meg a leállításgombot. A rádióhallgatás folytatásához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot.

A rádióhallgatás megállításához és a rádióból való kilépéshez nyomjuk meg kétszer a leállításgombot.

Rádióhallgatás közben a zenelejátszót kivéve használhatjuk a fülhallgató egyéb funkcióit is. Nyomjuk meg a menügombot, és válasszuk a kívánt funkciót.

A következő ikonok jelenhetnek meg a rádiómódban:



A rádió le van állítva.



Előrefelé keressük a rádióállomásokat.



Visszafelé keressük a rádióállomásokat.



Az ikon melletti sávok jelzik a rádióállomás jelerősségét. Minél több sáv látható, annál erősebb a jel.

■ Legutóbbi hívások

A legutóbbi hívások megtekintéséhez nyomjuk meg a menügombot, válasszuk a  lehetőséget, majd a kívánt almenüt. Megtekinthetjük a legutóbb tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás listáját. Amikor csatlakoztatjuk a fülhallgatót a mobilelefonhoz, a hívási információk át lesznek adva a telefonról a fülhallgatónak, ha a telefon ezt támogatja.

A telefon csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezeket a funkciókat, a telefon be van kapcsolva, és a szolgáltatás lefedettségi területén belül van.

Egy szám hívásához lapozzunk a számhoz, és nyomjuk meg a válasz-/befejezés gombot.

■ Beállítások

A fülhallgató beállításainak megtekintéséhez nyomjuk meg a menügombot, válasszuk a  lehetőséget, majd a kívánt almenüt.

Fényerő

A kijelző fényerejének beállításához válasszuk a *Brightness* (Fényerő) lehetőséget. A lapozógombokkal állítsuk be a kívánt szintet, és nyomjuk meg a választógombot.

Kapcsolatok

A párosított Bluetooth-eszközök fülhallgatóval történő kezeléséhez válasszuk a *Connection* (Kapcsolat) lehetőséget.

A fülhallgató kompatibilis eszközzel történő párosításához válasszuk a *Pairing* (Párosítás) lehetőséget. (A párosítás megszakításához nyomjuk meg a választógombot. Amikor megjelenik a *Start pairing?* (Megkezdí a párosítást?) üzenet, nyomjuk meg a választó gombot, majd kövessük a következő részben leírtakat: "A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása" (14. oldal). Ha a párosítást úgy kezdjük el, hogy a fülhallgató csatlakoztatva van egy eszközhöz, akkor a kapcsolat megszakad.

A Kihangosító profilt támogató párosított mobiltelefonok listájának megtekintéséhez válasszuk a *Call connections* (Híváskapcsolatok) lehetőséget; az A2DP Bluetooth-profilt

támogató párosított zenelejátszó eszközök listájának megtekintéséhez válasszuk a [Music connections](#) (Zenekapcsolatok) lehetőséget. Az éppen csatlakoztatott eszközt egy kitöltött kör jelöli. A fülhallgató eszközhez történő csatlakoztatásához vagy arról történő leválasztásához lapozzunk az eszközre, és nyomjuk meg a választógombot.

Gombok automatikus lezárása

A gombok automatikus lezárásának bekapcsolásához vagy kikapcsolásához válasszuk a [Auto keylock](#) (Automatikus lezárás) lehetőséget. Amikor a gombok automatikus lezárása be van kapcsolva, akkor a készülék zárolja a gombokat 30 másodperc után (ha nincs hívás folyamatban), amikor nem nyomjuk meg egyiket sem. Lásd még: "A gombok zárolása vagy feloldása" című rész (23. oldal).

Nyelv

A kijelzőn megjelenő szöveg nyelvének beállításához válasszuk a [Language](#) (Nyelv) lehetőséget. Lapozzunk a

M e n ü f u n k c i ó k

kívánt nyelvhez, és nyomjuk meg a választógombot. A fülhallgató automatikusan frissíti a nyelvet a csatlakoztatott Nokia eszközről, ha az szolgáltat nyelvbeállítást.

Alaphelyzet

Az eredeti beállítások visszaállításához válasszuk a [Reset](#) (Alaphelyzet) lehetőséget, és nyomjuk meg a választógombot a jóváhagyáshoz. Ekkor a megadott beállítások is (például rádióállomások és párosított eszközök) törlődnek. Lásd még: "Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítása" című rész (27. oldal).

5. Akkumulátorról szóló információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Az akkumulátort csak a Nokia által kifejezetten ehhez a készülékhez jóváhagyott akkumulátorra cseréljük le. A nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Akkumulátorról szóló információk

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkentheti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes.

Soha ne használjunk sérült töltőt.



Fontos: A működési idő csak becslített érték, és az a használt mobilkészüléktől, a használt funkcióktól, az akkumulátor élettartamától és állapotától, az akkumulátort érő hőmérséklettől és számos más tényezőtől függ.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

K e z e l é s é s k a r b a n t a r t á s

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra és a töltőre. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.