

طاقم السيارة من Nokia طراز CK-200

الدليل السريع ومعلومات السلامة

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج CK-200 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. المنتج متطابق مع الحدود الواردة في التوجيه 2004/104/EC (توجيه التعديل 72/245/EEC)، الملحق 1، الفقرة 6.5، و6.6، و6.8، و6.9. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Nokia 2010 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia وNokia Connecting People وNavi وشعار Nokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحيات لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات معينة يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

9220822/Issue 1 AR

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. اقرأ دليل المستخدم والتركيب الكامل للحصول على مزيد من المعلومات.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من مناطق الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات

استخدم الملحقات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

تحذير: القوايس الخاصة بهذا الهاتف قد تحتوي على مقدار قليل من النيكل. قد يشعر الأفراد الذين لديهم حساسية من النيكل بالأعراض من ملامسة هذه القوايس للجلد لفترة طويلة.



البدء السريع

شكراً لك على اختيارك طاقم السيارة من Nokia طراز CK-200. يمكنك توصيل جهازين متوافقين بطاقم السيارة بسهولة كما يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها دون استخدام اليدين.


يشرح هذا الدليل الميزات الرئيسية لطاقم السيارة. اقرأ بعناية دليل المستخدم والتركيب الموجود على القرص المضغوط المرفق مع طاقم السيارة.

للحصول على أحدث الإرشادات والمعلومات الإضافية والتنزيلات المناسبة لجهازك Nokia، اذهب إلى الموقع www.nokia.com/support.

■ الإعداد لأول مرة

1. يجب تركيب طاقم السيارة من قبل فني صيانة مؤهل ويستخدم أجزاء Nokia الأصلية المزودة في عبوة البيع.
2. تشغيل طاقم السيارة (انظر صفحة ٧) وجهازك المحمول.
3. إذا طُلب منك اختيار لغة، قم بلف عجلة Navi™ (يُشار إليها هنا بالعجلة) للانتقال إلى اللغة المطلوبة، ثم اضغط على العجلة.
4. قم بتنشيط Bluetooth في جهازك، ثم قم بإعداد اتصال Bluetooth بين طاقم السيارة والهاتف.

■ جهاز التحكم عن بعد

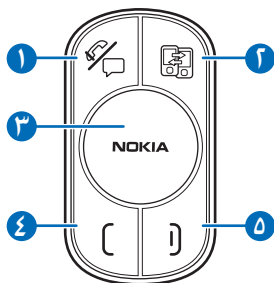

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل طاقم السيارة

1. مفتاح الاتصال الصوتي / كتم الصوت

اضغط على مفتاح الاتصال الصوتي لكتم صوت مكالماتك أو إلغاء كتم صوتها. أو لتنشيط الاتصال الصوتي في هاتف محمول متوافق في عدم وجود مكالمات.

2. مفتاح التبديل

اضغط على مفتاح التبديل للتبديل بين الجهاز الموصل الأول والجهاز الموصل الثاني (الأساسي والثانوي) في حالة تنشيط ميزة الاتصال متعدد النقاط.

٣. عجلة Navi

- لإدخال رقم هاتف أو لاستخدام الاتصال السريع، في وضع الاستعداد، قم بلف العجلة إلى اليسار.
- للبحث عن اسم في قائمة الأسماء، في وضع الاستعداد، قم بلف العجلة إلى اليمين.
- لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة أو للتنقل خلال عناصر القائمة، قم بلف العجلة إلى اليسار أو اليمين. لكتم صوت السماعات، قم بتعيين مستوى الصوت على أدنى مستوى. ويتم عرض الرمز .
- فعلى سبيل المثال، لاختيار القائمة في وضع الاستعداد أو لاختيار الوظيفة المحددة في القائمة، اضغط على العجلة.

٤. مفتاح الاتصال

- لإجراء مكالمة أو الرد عليها أو للتبديل بين مكالمة نشطة ومكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لعرض قائمة آخر الأرقام التي تم الاتصال بها في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لإعادة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال مرتين.

٥. مفتاح الإنهاء


- لإنهاء مكالمة أو رفضها، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- لحذف الحرف الذي تم إدخاله مسبقاً عند إدخال نص أو أرقام، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- للعودة إلى مستوى القائمة السابقة أو عرض الشاشة السابقة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- للعودة إلى وضع الاستعداد من وظائف القائمة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء لمدة ثانيتين تقريباً.

نصيحة: إذا كانت بطارية جهاز التحكم عن بعد فارغة، يمكنك الضغط على مفتاح التشغيل للرد على مكالمة أو إنهاؤها.



١. لتبدأ

■ الشاشة ووضع الاستعداد

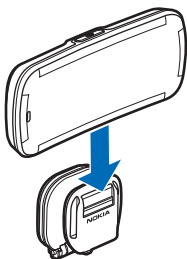

تركيب الشاشة على شريحة التثبيت

لاستخدام طاقم السيارة، أرح الشاشة إلى داخل شريحة التثبيت.

لإلغاء توصيل الشاشة، قم بإيقاف تشغيل طاقم السيارة، ثم أرح الشاشة لأعلى من شريحة التثبيت.

المعلومات المعروضة في وضع الاستعداد

عند تشغيل طاقم السيارة، يدخل إلى وضع الاستعداد.

في وضع الاستعداد، يتم عرض اسم Bluetooth الخاص بالجهاز الموصول. وإذا كان طاقم السيارة موصلاً بجهازين، يتم عرض الجهاز الأساسي أعلى الجهاز الثانوي. أيضاً يتم عرض قوة الإشارة واسم مزود الخدمة وشحن البطارية الخاصة بالجهاز المتصل. وإذا كان طاقم السيارة موصلاً بجهازين، يتم عرض هذه المعلومات للجهاز الأساسي.

مؤشرات الشاشة

لديك مكالمة نشطة. 

لديك مكالمة قيد الانتظار. 

توجد مكالمة واردة. 

توجد مكالمة خارجة. 

لديك مكالمات لم يتم الرد عليها في الجهاز المعروض أعلى المؤشر. 

تم تحويل المكالمات إلى الهاتف المحمول الموصول. 

تم تنشيط ميزة الاتصال متعدد النقاط، ويمكنك توصيل طاقم السيارة بجهازين. 

استلمت رسالة نصية جديدة إلى الجهاز المعروض أعلى المؤشر. 

قامت بكتف صوت السماعات الموصلة بطاقم السيارة. 

تم كتم صوت ميكروفون طاقم السيارة.



يقوم طاقم السيارة الآن بنسخ أسماء من جهاز موصل. ولا يمكنك استخدام طاقم السيارة أثناء عملية النسخ.

تم تشغيل النغمات المتعلقة بالمكالمة فقط للجهاز الموصل وذلك عبر سماعات طاقم السيارة.



إذا كان شحن بطارية الجهاز الموصل ضعيفاً، يتم عرض **البطارية ضعيفة** لفترة وجيزة.

إذا كان شحن بطارية جهاز التحكم عن بعد ضعيفاً، يتم عرض **بطارية جهاز التحكم عن بعد ضعيفة**.

■ تشغيل طاقم السيارة أو إيقاف تشغيله

إذا كان سلك استشعار محرك السيارة موصلًا، سيبدأ تشغيل طاقم السيارة عند تشغيل محرك السيارة. وسيتم إيقاف تشغيله عند إيقاف تشغيل محرك السيارة.

أما إذا كان سلك استشعار محرك السيارة غير موصل، فاضغط على مفتاح التشغيل. وإذا لم يتم توصيل أي أجهزة بطاقم السيارة خلال عشر دقائق، يتم إيقاف تشغيل طاقم السيارة تلقائيًا.

بعد تشغيل طاقم السيارة، سيحاول إجراء اتصال Bluetooth بأخر جهاز أو جهازين كان متصلًا بهما، وذلك حسب ضبط الاتصال متعدد النقاط.

■ إقران طاقم السيارة وتوصيله

يمكنك إقران لطاقم السيارة مع ثمانية أجهزة كحد أقصى وتوصيله بجهازين يدعمان وضع HFP Bluetooth في نفس الوقت.

لإقران طاقم السيارة وتوصيله بجهاز متوافق، اختر القائمة < ضبط > الاتصال < مدير الاتصال > إقران جهاز جديد. خلال ثلاث دقائق، قم بتنشيط Bluetooth في جهازك، وقم بضبطه للبحث عن أجهزة تعمل بتقنية Bluetooth. للاطلاع على التعليمات، انظر دليل المستخدم الخاص بجهازك. في جهازك، اختر طاقم السيارة (Nokia CK-200) من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها. في جهازك، أدخل رمز مرور Bluetooth 0000. لإقران الجهاز وتوصيله بطاقم السيارة.

توصيل طاقم السيارة أو فصله يدويًا

عند تشغيل طاقم السيارة، سيحاول الاتصال بأخر جهاز أو جهازين كان متصلًا بهما، وذلك حسب ضبط الاتصال متعدد النقاط.

لتوصيل طاقم السيارة بأحد الأجهزة يدويًا (بعد فقد الاتصال، مثلًا)، أو فصله عن جهاز مقترن معه، في وضع الاستعداد، اختر القائمة < ضبط > الاتصال < مدير الاتصال ثم اختر الجهاز.

■ توصيل طاقم السيارة بجهازين

يمكنك توصيل طاقم السيارة بجهازين متوافقين يدعمان تقنية Bluetooth في وقت واحد افتراضيًا. للسماح لطاقم السيارة بالتوصيل بجهاز واحد في وقت واحد، في وضع الاستعداد، اختر القائمة < ضبط > الاتصال < اتصال متعدد النقاط > إيقاف تشغيل. إذا اخترت تشغيل، يمكن توصيل طاقم السيارة بجهازين، ثم يتم عرض [A].

■ تحديثات البرامج

يمكنك تحديث البرامج الخاصة بطاقم السيارة.

قم بتنزيل تطبيق محدث طاقم السيارة من Nokia من الموقع www.nokia.com/support وثبثته على جهاز كمبيوتر متوافق.

استخدم كبل بيانات USB مزود بقباس USB قياسي في إحدى نهايتيه وقابس USB صغير في النهاية الأخرى. لتوصيل شاشة طاقم السيارة بجهاز كمبيوتر، يباع هذا الكبل منفصلاً.

افتح تطبيق أداة التحديث، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. حافظ على توصيل كبل USB أثناء تحديث البرامج.

٢. الاستخدام الأساسي

■ نسخ أسماء من أجهزة موصلة

يمكنك نسخ أسماء (أسماء وأرقام هواتف) من هواتف محمولة متوافقة متصلة بطاقتك السيارة.

يتم عرض الرمز  أثناء عملية النسخ. أثناء نسخ الأسماء، يمكنك استخدام طاقم السيارة.

■ المكالمات

أثناء مكالمة، حدث في اتجاه الشاشة أو الميكروفون الخارجي المتصل بطاقتك السيارة.

■ إجراء مكالمة

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لإجراء مكالمات على الجهاز الأساسي فقط. لإجراء مكالمة على الجهاز الثانوي، قم بالضبط على مفتاح التبديل ليصبح الجهاز الأساسي، أو قم بإجراء المكالمة من هذا الجهاز.

لإجراء مكالمة باستخدام طاقم السيارة، يمكنك الاتصال برقم هاتف أو اختيار اسم تم نسخه من قائمة الأسماء أو استخدام الاتصال السريع.

■ إدارة مكالمتين

يمكن أن يكون لديك مكالمتان في نفس الوقت على أحد الجهازين الموصليين والتعامل مع المكالمتين من طاقم السيارة.

عند توصيل طاقم السيارة بجهازين واستلمت مكالمة على الجهاز الآخر أثناء مكالمة نشطة لك على أحد الجهازين، فقم أولاً بإنهاء المكالمة النشطة، وبعد ذلك قم بالرد على المكالمة، أو قم بالرد على المكالمة من الجهاز.

■ تبديل مكالمة بين طاقم السيارة وجهاز موصل

لتبديل مكالمة بين طاقم السيارة وجهاز متصل، اختر **خيارات المكالمة > تشغيل الهاتف أو تشغيل طقم خريز اليدين**. يشير الرمز  إلى أن المكالمة يتم تبديلها إلى الجهاز.

■ عرض الرسائل النصية

يتم عرض قائمة **الرسائل** فقط إذا كان الجهاز الموصل يدعم واجهة توصيل ملكية Nokia. لتحقيق التوافق، اذهب إلى www.nokia.com/support.
لعرض رسالة جديدة من جهاز Nokia متوافق، اختر **القائمة > الرسائل** ثم اختر الرسالة.

■ مفتاحي

يتم عرض قائمة مفتاحي فقط إذا تم تثبيت تطبيق إعداد الملحقات من Nokia في الجهاز الذي تم توصيله بطاقم السيارة.
وإذا لم يكن هذا التطبيق مثبتاً بالفعل في جهازك، للتأكد من توافر هذا التطبيق لجهازك، اذهب إلى www.nokia.com/support.
عند اختيارك لهذه القائمة، يقوم طاقم السيارة بأداء الوظيفة التي قمت بتحديدتها بضغط قصيرة لمفتاحي في تطبيق إعداد الملحقات من Nokia.

■ ضبط الصوت

- في وضع الاستعداد، اختر **القائمة > ضبط > الصوت** وما يلي:
- **قائمة منطوقة صوتياً** - لضبط طاقم السيارة لتشغيل بعض الخصائص الصوتية، مثل أسماء القوائم الرئيسية، للحصول على معلومات عن اللغات المتاحة، اذهب إلى www.nokia.com/support.
 - **توجيه صوتي** - لاختيار أصوات الجهاز الموصل التي يتم تشغيلها عبر سماعات طاقم السيارة. مع كتم صوت راديو السيارة، إذا اخترت **كل أصوات الجهاز**، يتم تشغيل كل الأصوات. وإذا اخترت **المكالمات فقط**، يتم تشغيل النغمات المتعلقة بالمكالمة فقط، ويتم عرض الرمز .

■ إعادة ضبط طاقم السيارة

لإعادة ضبط طاقم السيارة إذا توقف عن الاستجابة لأوامرك، قم بفصل الشاشة عن شريحة التثبيت لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل، ثم اضغط على مفتاح التشغيل لتشغيل طاقم السيارة.

٣. التثبيت


■ معلومات السلامة

- يجب مراعاة إرشادات السلامة التالية عند تركيب طاقم السيارة.
- يجب تركيب طاقم السيارة أو صيانته من قبل فني صيانة مؤهل فقط وباستخدام أجزاء Nokia الأصلية المعتمدة والمرفقة في عبوة البيع. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بطاقم السيارة.
- يجب أن يتذكر المستخدم النهائي أن طاقم السيارة يتألف من أجهزة فنية معقدة تتطلب التركيب الاحترافي باستخدام أدوات خاصة وحكمة الخبراء المختصين.
- تمثل التعليمات الواردة في هذا الدليل إرشادات عامة تنطبق على تركيب طاقم السيارة في السيارة. ولكن بسبب كثرة أنواع السيارات وطرزها المختلفة المتاحة في الأسواق، لا يستطيع هذا الدليل حصر المتطلبات الفنية الخاصة ذات الصلة بأي نوع من السيارات. اتصل بمصنع السيارة للتعرف على المعلومات التفصيلية حول السيارة محط الاستفسار.
- تم تصميم طاقم السيارة لتوصيله مباشرةً بأية سيارة مزودة بنظام أرضي سالب ١٢ فولت. أما التوصيل بنظام ٢٤ فولت فإنه يتطلب محول ٢٤ فولت إلى ١٢ فولت لاستخدامه في خط VBatt. ويمكن توصيل خط الإشعال مباشرةً بنظام ٢٤ فولت.
- وطاقم السيارة مزود بنظام حماية داخلي للحماية ضد الفولتية العالية. إلا أن التوصيل باستخدام القطبية الخاطئة قد تسبب ضررًا للوحدة.
- تذكر أن نظم السيارات الحديثة تشتمل على أجهزة كمبيوتر مثبتة في السيارة، حيث يتم حفظ معلومات السيارة الأساسية بها. قد يؤدي فصل بطارية السيارة بطريقة غير مناسبة إلى فقدان البيانات بما يستلزم بذل جهود كبيرة لإعادة تهيئة النظام من جديد. إذا كانت لديك أية تساؤلات، اتصل بموزع السيارة قبل القيام بأية أعمال خاصة بالتركيب.
- تجنب توصيل جهاز طاقم السيارة مع الخطوط عالية الفولتية في نظام الإشعال.

- عند تثبيت أجزاء طاقم السيارة. تأكد أن جزءاً منها لا يتداخل مع أو يعوق أنظمة القيادة أو الفرامل أو مفاتيح التحكم أو الأنظمة الأخرى المستخدمة في تشغيل السيارة (مثل الوسائد الهوائية). تأكد أن طاقم السيارة وأي من مكوناتها غير مثبت في أي مكان قد يحدث بينك وبينه تلامس في حالة وقوع حوادث أو تصادم.
- قد يكون مختص الصيانة أو الموزع قادراً على تزويدك بمعلومات حول البدائل الخاصة بتركيب الجهاز بشكل مناسب في السيارة دون الحاجة إلى عمل الثقوب.
- تجنب التدخين أثناء العمل على السيارة. تأكد من عدم وجود أي مصدر حريق أو لهب بالقرب من السيارة.
- احرص على تجنب إتلاف الكبلات الكهربائية أو أنظمة الوقود أو الفرامل أو أجهزة السلامة أثناء عملية التركيب.
- تأكد أن من وضع الكبلات بطريقة لا تجعلها عرضةً للتآكل والتمزق الميكانيكي (مثل عدم وضعها تحت مقاعد السيارة أو فوق الحواف الحادة).

■ تركيب بطارية جهاز التحكم عن بعد

يتغذى جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي بواسطة بطارية واحدة على شكل قرص معدني ليثيوم طراز CR2032. استبدل البطارية ببطارية من نفس النوع أو بنوع متكافئ فقط.

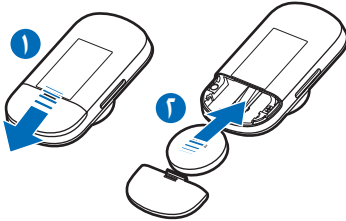

1. أزح الغطاء بعيداً عن الجهاز (1).
2. أدخل البطارية بحيث تكون علامة (-) الطرفية متجهة نحو لوحة الدائرة. ثم أعد الغطاء في مكانه (2).

تقلل درجات الحرارة المرتفعة من أداء البطارية وعمرها. قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد أو قد يتم عرض العبارة **بطارية جهاز التحكم عن بعد ضعيفة** بشكل مؤقت في درجات حرارة أقل من درجة التجمد.

■ تثبيت طاقم السيارة في السيارة

جهاز التحكم عن بعد CU-13R

يجب وضع جهاز التحكم عن بعد في مكان يكون في متناول المستخدم.
لا تقم بتركيب جهاز التحكم عن بعد في المنطقة التي تكون فيها الرأس عرضة للاصطدام به.

التركيب في الوحدة بين مقعدي السائق والراكب الأمامي

يمكنك تركيب جهاز التحكم عن بعد في الوحدة بين مقعدي السائق والراكب الأمامي وذلك باستخدام الشريط المرفق. تجنب تغطية غطاء بطارية جهاز التحكم عن بعد.


التركيب على عجلة القيادة باستخدام الرباط المرفق

قم بتثبيت جهاز التحكم عن بعد في الجزء الداخلي لعجلة القيادة. تجنب تثبيت جهاز التحكم عن بعد في مركز عجلة القيادة أو الجزء الخارجي لها.

١. لف الرباط حول عجلة القيادة (غير موضح في الصورة).


٢. لفتح المزلاج المشار إليه بالسهم، اسحب المزلاج (١)، وأدخل الرباط خلال الفتحة (٢).

٣. اجذب الرباط من نهايته لضمان استقراره في مكانه بإحكام (٣).

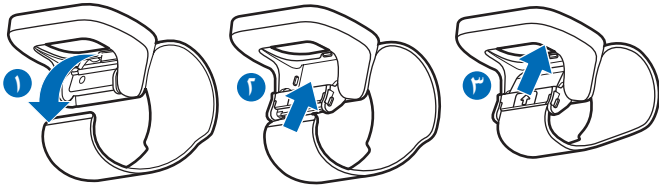


٤. اضغط على نهاية الرباط لأسفل (٤)، ثم اضغط على المزلاج لأعلى (٥).

٥. اضغط على المزلاج المقابل لعجلة القيادة حتى يستقر في مكانه (٦).

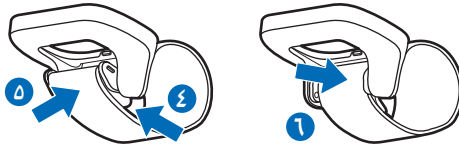

٦. ادفع جهاز التحكم عن بعد داخل الحامل (٧).

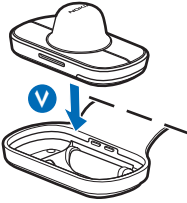

الشاشة

قم بتركيب الشاشة باستخدام شريحة التثبيت المرفقة. يجب وضع الشاشة في المكان الذي يتيح للمستخدم رؤيتها بوضوح ويمكن منه تدوير الشاشة يمينًا ويسارًا ولأعلى ولأسفل.

بالنسبة للميكروفون المدمج، قم بتركيب الشاشة بحيث لا تكون بعيدة أكثر من اللازم عن السائق أو معرضة لتيارات الهواء المباشرة الخارجة من فتحات التهوية.

الدمج مع نظام راديو السيارة

يمكن توصيل طاقم السيارة بنظام راديو السيارة بثلاث طرق مختلفة:

- التثبيت باستخدام كبل ISO طراز CA-160: عند توصيل طاقم السيارة بنظام راديو السيارة باستخدام هذا الكبل، يتم كتم صوت راديو السيارة عند إجراء مكالمات أو استلامها.
- التثبيت باستخدام كبل القدرة CA-153P وسماعة خارجية: يتم توصيل علبة التوصيلات RX-73 براديو السيارة باستخدام كبل القدرة CA-153P. ويتم استخدام سماعة خارجية اختيارية للمكالمات.
- التثبيت باستخدام كبل القدرة CA-153P وكبل الدخول المباشر CA-161: يتم توصيل علبة التوصيلات RX-73 براديو السيارة باستخدام كبل القدرة CA-153P وكبل الدخول المباشر CA-161. ويتم استخدام سماعات راديو السيارة للمكالمات.

ملحقات اختيارية

كبل الشحن

لشحن جهاز محمول متوافق من طاقم السيارة. يمكنك استخدام كبل شحن اختياري، مثل CA-134.

الميكروفون

في حالات وجود ضوضاء بالسيارة، يمكنك استخدام ميكروفون خارجي اختياري (مثل Nokia MP-2) لتحسين جودة الصوت.

العناية والصيانة

- إن طاقم السيارة حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء طاقم السيارة جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تخطوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
- لا تستخدم طاقم السيارة أو تخزينه في مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا حاول فتح طاقم السيارة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف أجزاء طاقم السيارة. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الأجزاء.
- لا تطل أجزاء طاقم السيارة. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات. بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو www.nokia.mobi/werecycle.

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.



معلومات السلامة الإضافية

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات. وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود. وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق. وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة. وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنع السيارة أو وكيل مُصنع السيارة أو أية معدة تمت إضافتها إلى السيارة.

التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة. وربما تبطل سريان الضمان الخاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزأؤه أو ملحقاته. بالنسبة للسيارات المجهزة بوسائد هوائية، تذكر أن الوسائد الهوائية تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع أجهزة لاسلكية مثبتة أو متحركة في المنطقة التي تعلق الوسادة الهوائية أو في منطقة انفراج الوسادة الهوائية. إذا كانت الأجهزة اللاسلكية المجهزة بها السيارة غير مثبتة بالطريقة الصحيحة، فقد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.