

Οδηγός χρήσης για το Φλας κάμερας Nokia PD-2



9232495

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν PD-2 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Πνευματική ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

1. Εισαγωγή

Με το Φλας κάμερας της Nokia μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο κλιπ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μπορείτε να το συνδέσετε σε συμβατά τηλέφωνα Nokia με κάμερα, όπως το μοντέλο Nokia 7610. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του τηλεφώνου Nokia που διαθέτετε, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία ή με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Nokia.

Το Φλας κάμερας της Nokia περιλαμβάνει έναν λαμπτήρα φλας ξένου καθώς και μια λυχνία. Χρησιμοποιήστε το φλας για να φωτογραφίσετε από απόσταση έως και 3 μέτρων. Χρησιμοποιήστε λυχνία για να βιντεοσκοπήσετε από απόσταση μικρότερη του μισού μέτρου.


Μην χρησιμοποιείτε το φλας όταν φωτογραφίζετε πρόσωπα ή ζώα από κοντινή απόσταση.

Η χρήση του φλας συνιστάται μόνο το βράδυ ή υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αν χρησιμοποιήσετε το φλας κατά τη διάρκεια της ημέρας ή υπό κανονικές συνθήκες εσωτερικού φωτισμού, ορισμένες φωτογραφίες σας ενδέχεται να βγουν υπερβολικά φωτεινές.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το Φλας κάμερας της Nokia. Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας. Μην χρησιμοποιείτε το παρόν εγχειρίδιο στη θέση του εγχειριδίου χρήσης του τηλεφώνου, το οποίο παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συντήρηση.

2. Για να ξεκινήσετε

■ Επισκόπηση

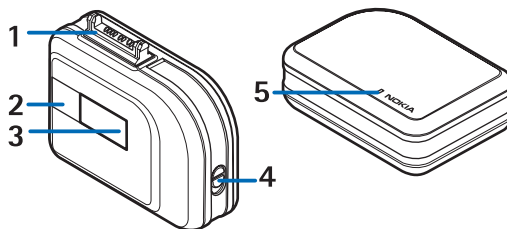

1. Υποδοχή Pop-Port™
2. Λυχνία βίντεο
3. Λαμπτήρας φλας ξένου
4. Κουμπί απελευθέρωσης θύρας μπαταρίας
5. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ανοίξτε το κάλυμμα, τοποθετήστε την μπαταρία (η σωστή πολικότητα αναγράφεται στο κάλυμμα) και κλείστε το κάλυμμα. Όταν η ενδεικτική λυχνία γίνει κόκκινη, η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση.

■ Χρήση του Φλας κάμερας της Nokia


1. Συνδέστε το Φλας κάμερας της Nokia στην υποδοχή Pop-Port.
2. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου.

Κατά τη διάρκεια φόρτισης του φλας, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη και αναβοσβήνει. Όταν η πράσινη ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει, μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία.
3. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή βίντεο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου.
4. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη χρήση του.

3. Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Ε: Γιατί λαμβάνω το μήνυμα ότι το εξάρτημα δεν υποστηρίζεται όταν συνδέω το Φλας κάμερας σε ένα συμβατό τηλέφωνο;

Α: Πρέπει να συνδέσετε σωστά το Φλας κάμερας στο τηλέφωνό σας. Δείτε την παρακάτω εικόνα.

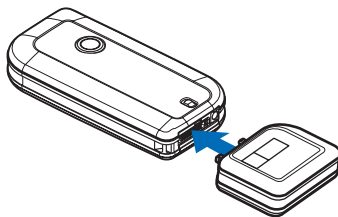

- Ε: Τι υποδηλώνει η ενδεικτική λυχνία;

Α: Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη και αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι το φλας φορτίζεται και δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη και δεν αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι το φλας έχει φορτιστεί και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι η φόρτιση του φλας διακόπηκε για λόγους ασφάλειας, όπως λόγω υγρασίας στο περιβάλλον.

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και δεν αναβοσβήνει υποδηλώνει χαμηλό φορτίο μπαταρίας.

Σημειώστε ότι η ενδεικτική λυχνία υποδηλώνει μόνο αν το φλας είναι έτοιμο για τη λήψη φωτογραφιών.

- Ε: Ποιο είναι το μέγιστο φάσμα χρήσης του φλας;
Α: Το φλας καλύπτει αποστάσεις από 1 έως 3 μέτρα. Το μέγιστο φάσμα χρήσης του εξαρτάται από το μοντέλο του τηλεφώνου σας.
- Ε: Ποιο είναι το μέγιστο φάσμα χρήσης της λυχνίας βίντεο;
Α: Η λυχνία βίντεο καλύπτει αποστάσεις έως και μισό μέτρο. Το μέγιστο φάσμα χρήσης της εξαρτάται από το μοντέλο του τηλεφώνου σας.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από τη μπαταρία λιθίου CR2 3V. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία. Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.