

Seadme Nokia Camera Flash PD-2 kasutusjuhend



9232495

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode PD-2 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse. Nokia jätab endale õiguse dokumendi uuesti läbi vaatamiseks või annulleerimiseks ilma sellekohase eelteavituse.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

1. Sissejuhatus

Seadmega Nokia Camera Flash saab pildistada ja videoklippe filmida ka siis, kui valgust on vähe. Seadme Nokia Camera Flash saab ühendada ühendada selliste ühilduvate Nokia telefonidega, millel on kaamera, näiteks Nokia 7610-ga. Selleks, et kontrollida, kas teie Nokia telefon ühildub selle seadmega, võtke ühendust Nokia klienditeenindusega.

Nokia Camera Flash koosneb ksenoon-välklampi ning valgusdiodi. Välguga saab pildistada kuni kolme meetri kaugusel asuvaid objekte. Valgusdiodi abil saab filmida videoklippe kuni 0,5 meetri kauguselt.


Ärge kasutage välklampi inimeste või loomade lähipildistamiseks!

Võtke arvesse, et välklamp on mõeldud ainult hämaras või pimedas pildistamiseks. Kui kasutada välklampi siseruumides piisava valgustuse juures või väljas päevalguses, võivad fotod saada ülesäritatud.

Enne Nokia Camera Flashi kasutamist tutvuge käesoleva juhendiga. Üksikasjalikku teavet leiate ka telefoni kasutusjuhendist. Ärge kasutage käesolevat juhendit telefoni kasutusjuhendi asemel, kuna viimane sisaldab olulist ohutus- ja hooldusteavet.

2. Kuidas alustada

■ Ülevaade

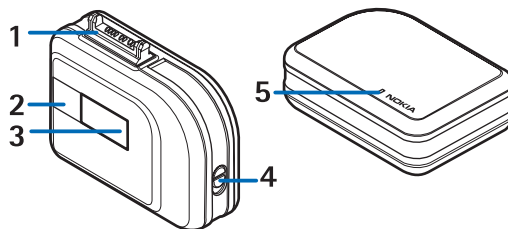

1. Pop-Port™-ühenduspesa
2. Video filmimise valgusdiod
3. Ksenoon-välklamp
4. Patareihooldiku avamisnupp
5. Olekuindikaator

Patarei paigaldamiseks avage patareihooldiku kaas, pange patarei sisse ("+" ja "-" pool on näidatud patareihooldiku kaanel) ja sulgege kaas. Kui punane indikaatortuli põleb, vahetage patarei.

■ Nokia Camera Flashi kasutamine

1. Ühendage Nokia Camera Flash telefoni Pop-Port-ühenduspesa.

2. Pildistamisjuhised leiate telefoni kasutusjuhendist.


Välklambi laadimise ajal vilgub roheline indikaatortuli. Kui vilkumine lõpeb ja roheline tuli jääb põlema, võite pildistada.

3. Video filmimiseks leiate juhised telefoni kasutusjuhendist.
4. Ärge katke välklampi kasutamise ajal kinni.

3. Rikkeotsing

- Küsimus. Miks Camera Flashi ühendamisel ühilduva telefoniga kuvatakse teade, et lisaseadet ei toetata?

Vastus. Camera Flash tuleb õigesti telefoniga ühendada. Vaadake allolevat joonist.

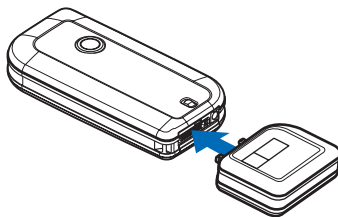

- Küsimus. Mida näitab valgusdiod?

Vastus. Roheline vilkuv tuli näitab, et toimub välklambi laadimine – välklampi ei saa veel kasutada.

Roheline pidevalt põlev tuli näitab, et välklamp on laetud ning kasutamiseks valmis.

Punane vilkuv tuli näitab, et ohutuse tagamiseks on välklambi laadimine lõpetatud (nt niisketes oludes).

Pidevalt põlev punane tuli näitab, et patarei hakkab tühjaks saama.

Pidage meeles, et indikaatortuli näitab välklambi valmisolekut pildistamiseks.

- Küsimus. Milline on väklambi optimaalne töökaugus?
Vastus. Väklambi töökaugus on 1 kuni 3 meetrit. Optimaalne ulatus sõltub telefonimudelist.
- Küsimus. Milline on video valgusdiodi optimaalne töökaugus?
Vastus. Video valgusdiodiga saab filmida kuni 0,5 meetri kauguselt. Optimaalne ulatus sõltub telefonimudelist.

4. Akuteave

Käesoleva seadme toiteallikaks on liitium-aku CR2 3V. Teist tüüpi akude kasutamisel võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord. Enne aku eemaldamist lülitage alati seade välja. Aku paigaldamisel jälgige pluss- ja miinusklemmide vastavust.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallese (nt münt, kirjaklamber või pastapliats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15°C kuni 25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetuda aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel! Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmass detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.