




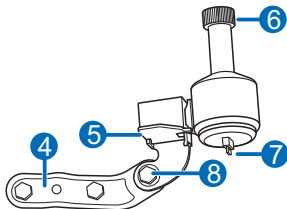
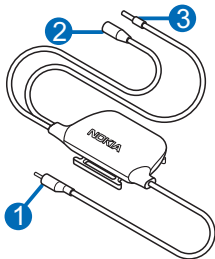


Rowerowy zestaw do ładowania firmy Nokia

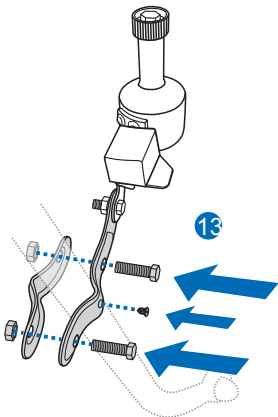




Wydanie 3.0

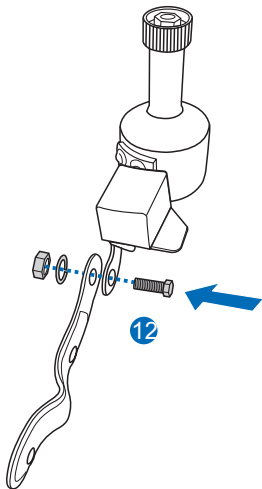


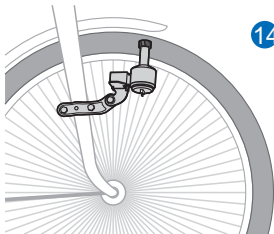




15

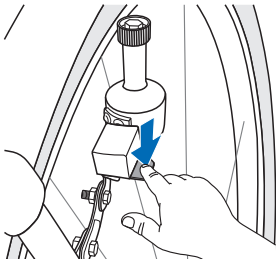


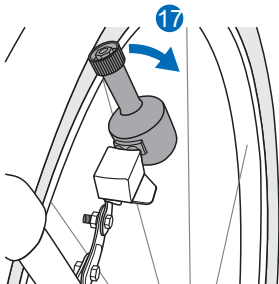
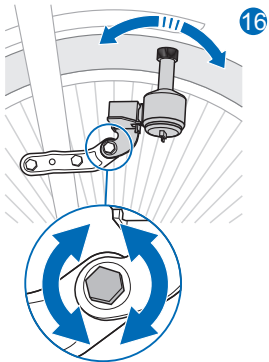



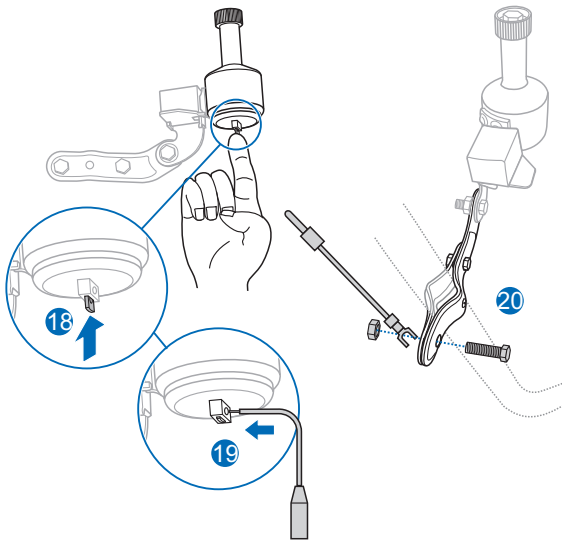


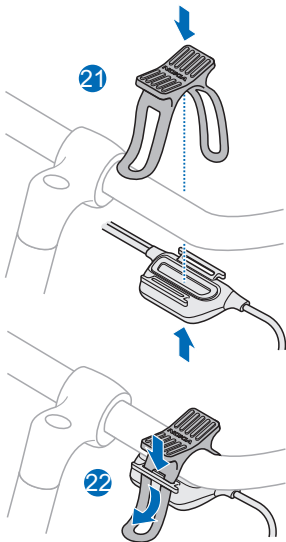

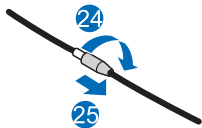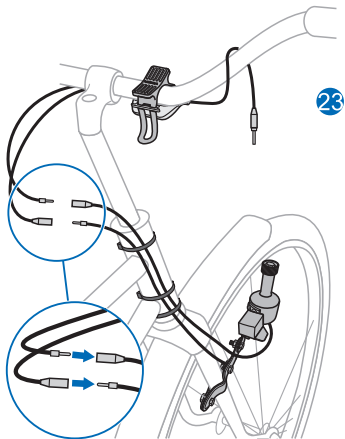

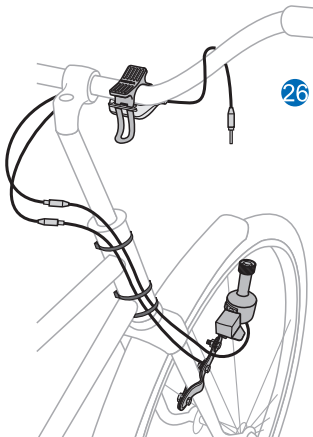

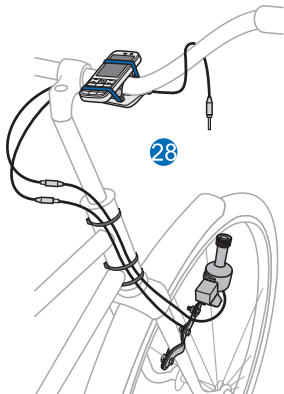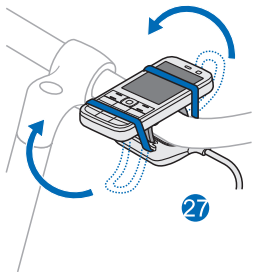

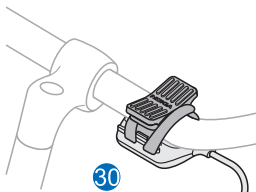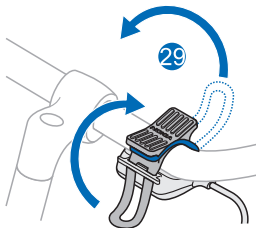



©2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wprowadzenie

Dzięki Rowerowemu zestawowi do ładowania firmy Nokia możesz naładować baterię w kompatybilnym urządzeniu Nokia za pomocą prądniczki rowerowej (dynamo).

Zainstaluj zestaw, podłącz ładowarkę do gniazda kabla ładowania 2,0 mm w urządzeniu, a następnie rozpocznij jazdę. Dynamo powinno być przymocowane do koła roweru.

Zestaw jest przeznaczony do użytku z rowerami miejskimi.

Jeżeli ładowarka i urządzenie są dobrze przymocowane do roweru, produktu można używać na nierównym terenie.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Przed instalacją i zastosowaniem urządzenia należy dokładnie przeczytać tę instrukcję. Należy także przeczytać instrukcję obsługi roweru i urządzenia Nokia, które ma być podłączone do tego zestawu.

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.



Ostrzeżenie: Złącza tego urządzenia mogą zawierać śladowe ilości niklu. Dłuższy

kontakt skóry z tymi elementami może u osób uczulonych na nikiel spowodować reakcję alergiczną.

Kompatybilne urządzenia mobilne

Zestawu można używać tylko z kompatybilnymi urządzeniami firmy Nokia z kablem ładowania

2 mm. Aby uzyskać najnowsze informacje, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Części

Urządzenie składa się z następujących części pokazanych na stronie tytułowej:

- Rowerowy zestaw do ładowania Nokia DC-14: kabel ładowania (1), przewód uziemienia (2), przewód elektryczny (3)
- Prądniczka rowerowa (dynamo): wspornik montażowy (4), dźwignia (5), rolka napędu (6), zacisk przewodu elektrycznego (7), śruba regulacji położenia dynama (8)
- Inne części: Uchwyt rowerowy Nokia CR-124 (9), luźny przewód uziemienia (10), luźny przewód elektryczny (11)

Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc rower, nie zajmuj rąk

niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze. Obsługuj

produkt tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne przy uwzględnieniu wszystkich warunków jazdy.

Instalując urządzenie, upewnij się, że nie zakłóca ono ani nie utrudnia kierowania rowerem i hamowania.

Upewnij się, że urządzenie jest zamontowane w miejscu, w którym nie spowoduje zagrożenia w wypadku przypadkowej kolizji.

Podczas dłuższej pracy lub w wysokiej temperaturze dynamo może być bardzo ciepłe. Nie dotykaj go przez kilka minut po dłuższej jeździe.

Nieprawidłowa instalacja może spowodować, że dynamo wpadnie pomiędzy szprychy rowerowe i zablokuje koło. Po przejechaniu kilku kilometrów upewnij się, że dynamo jest nadal bezpiecznie zamocowane. Sprawdzaj to również przed każdym użyciem roweru.

Nieprawidłowa instalacja dynamy powoduje zwiększenie oporu podczas jazdy i nadmierne zużycie opon.

Podczas jazdy na rowerze nie próbuj podłączać ładowarki do urządzenia mobilnego ani nawiązywać lub odbierać połączeń.

Montaż dynamy

Używaj tylko dynamy dostarczonego wraz z ładowarką.

Przymocuj dynamo do wspornika montażowego

Aby to zrobić, użyj dostarczonej w zestawie śruby, nakrętki i podkładki (12). Upewnij się, że wspornik

montażowy jest mocno przytwierdzony do dynamy.

Zamocuj wspornik montażowy na przednim widelcu

Aby zamocować wspornik montażowy po prawej stronie przedniego widelca roweru (o średnicy 10 – 32 mm), użyj dostarczonych w zestawie śrub, nakrętek i śruby (13). Upewnij się, że wspornik montażowy jest mocno przytwierdzony do widelca.

Zamontuj dynamo naprzeciwko opony

Rolkę napędową dynamy należy umieścić pod odpowiednim kątem, na odpowiedniej wysokości i w odpowiedniej odległości od opony (14), tak aby właściwie przylegała do niej po naciśnięciu dźwigni (15). Ustaw prawidłowo położenie dynamy za pomocą śruby regulacyjnej (16).

Aby odłączyć rolkę napędową od opony (17), odciągnij od niej dynamo.

Mocowanie luźnego przewodu elektrycznego

Aby zamocować luźny przewód elektryczny do dynamy, naciśnij mocno do góry zacisk (18) u spodu dynamy, przeprowadź odizolowany koniec przewodu przez otwór (19) i zwolnij zacisk w celu zablokowania przewodu.

Mocowanie luźnego przewodu uziemienia

Aby zamocować luźny przewód uziemienia do wspornika montażowego, umieść złącze przewodu pod nakrętką (20) i dokręć śrubę w celu zablokowania przewodu.

Montaż ładowarki i urządzenia mobilnego

Zamocuj ładowarkę do kierownicy roweru

Aby zamocować ładowarkę i swoje urządzenie mobilne Nokia do kierownicy, użyj dostarczonego w zestawie uchwytu rowerowego Nokia CR-124. Uchwytu można używać tylko z urządzeniami mobilnymi typu monoblock.

Umieść uchwyt na górze, a ładowarkę od dołu kierownicy (21). Przełóż strzemiączka uchwytu przez otwory ładowarki (22).

Uchwyt dostarczany jest w plastikowej torbie. Podczas ładowania urządzenie może znajdować się w torbie.

Podłącz przewody

Aby połączyć przewody ładowarki z przewodem elektrycznym

przyłączonym do dynama i przewodem uziemienia przyłączonym do wspornika montażowego, wciśnij końcówki odpowiednich przewodów (23).

Umocuj dostarczonymi opaskami przewody do główki ramy. Upewnij się, że ładowarka jest prawidłowo zamontowana (26).

Aby odłączyć przewód ładowarki od przewodu elektrycznego lub uziemienia, przytrzymaj złącza przewodu, obróć każde złącze (24), a następnie pociągnij złącza w kierunku od siebie (25).

Umocuj urządzenie mobilne do kierownicy

Umieść urządzenie mobilne nad uchwytem. Ostrożnie rozciągnij strzemiączka uchwytu i przeciągnij

je wokół górnej i dolnej strony urządzenia mobilnego (27). Upewnij się, że urządzenie mobilne jest mocno przytwierdzone i właściwie zamontowane (28).

Aby pozostawić uchwyt zamocowany do kierownicy, gdy nie jest on używany, ostrożnie rozciągnij strzemiączka uchwytu i przełóż je nad kierownicą, zaczepiając o występy ładowarki (29). Upewnij się,

że strzemiączka są mocno zaczepione (30).

Podłącz ładowarkę do urządzenia mobilnego

Podłącz kabel ładowania do gniazda 2,0 mm urządzenia Nokia.

Jeśli w tym samym czasie do dynama będzie podłączona lampa reflektora, urządzenie nie będzie odpowiednio ładowane.

Ładowanie baterii przy użyciu dynama

Upewnij się, że ładowarka jest podłączona do urządzenia mobilnego.

Naciśnij dźwignię dynama tak, aby rolka napędowa przyległa do opony.

Jedź rowerem szybciej niż 6 km/godz., co jest typową prędkością spacerową.

Jeśli jedziesz zbyt wolno, ładowanie może się nie rozpocząć, nawet gdy później przyspieszysz. W takim

wypadku zatrzymaj rower i odłącz na kilka sekund kabel ładowania od urządzenia mobilnego.

Jeżeli podczas jazdy rowerem używasz również zestawu słuchawkowego Bluetooth, możliwe, że moc generowana przez dynamo będzie niewystarczająca, aby naładować urządzenie mobilne.

Jeżeli urządzenie nie ładuje Twojego urządzenia Nokia, odłącz kabel ładowania od złącza ładowania

w urządzeniu, a następnie podłącz je ponownie po kilku sekundach.

Dbaj o swoje urządzenie

Obchodź się ostrożnie z urządzeniem i akcesoriami. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia jego mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywę

wtórne wykorzystania surowców.
Informacje o wpływie produktów
Nokia na środowisko oraz ich recyklingu
można przeczytać na stronie
www.nokia.com/werecycle, a także na
stronie dostępnej za pośrednictwem
przeglądarki w urządzeniu mobilnym,
która znajduje się pod adresem
www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie,
baterii, dokumentacji lub
opakowaniu przekreślony
symbol pojemnika na śmieci ma
przypominać, że wszystkie

zużyte już produkty elektryczne,
elektroniczne, baterie i akumulatory
muszą być składowane w specjalnie
przeznaczonym do tego punkcie. To
wymaganie ma zastosowanie w Unii
Europejskiej. Takich produktów nie wolno
umieszczać razem z nieposortowanymi
odpadami komunalnymi. Więcej
informacji na temat ekologicznych cech
Twojego urządzenia znajdziesz pod
adresem www.nokia.com/ecodeclaration.