




Plataforma de carga Nokia DT-600

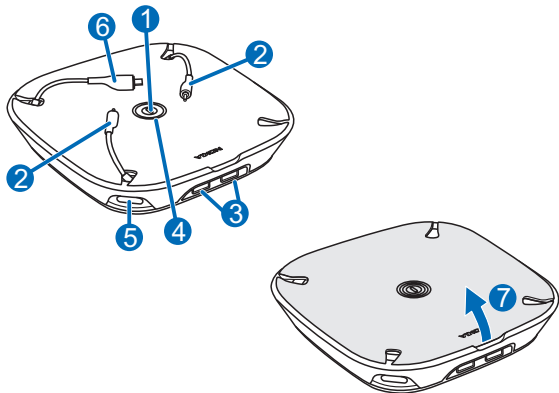


8

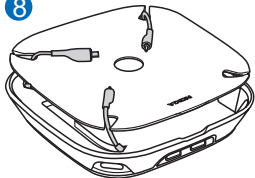


9

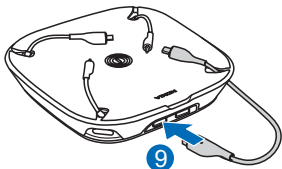

10

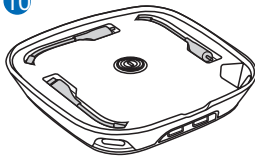

11

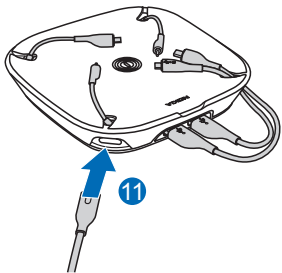



© 2010 Nokia. Reservados todos los derechos.

Introducción

Con la plataforma de carga Nokia DT-600, puede cargar simultáneamente las baterías de cinco dispositivos compatibles.

El dispositivo DT-600 tiene tres cables de carga fijos que se pueden guardar bajo la tapa: dos cables con un enchufe de cargador Nokia de 2,0 mm y otro con un microenchufe USB.

Además, el dispositivo tiene dos conectores USB estándar para los cables de carga suministrados.

Utilice únicamente los cables suministrados con el dispositivo DT-600. No use ningún otro tipo de cables.

Nokia, Nokia Connecting People y el logotipo Nokia Original Accessories (accesorios originales de Nokia) son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation.

Lea detenidamente esta guía de usuario antes de utilizar el dispositivo DT-600. También es conveniente que lea la guía de usuario de los dispositivos que vaya a cargar con el dispositivo DT-600.

Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.



Aviso: El marco de aluminio y los enchufes de este dispositivo pueden contener una pequeña cantidad de níquel. Las personas alérgicas al níquel pueden sufrir efectos secundarios al estar el marco y los enchufes en contacto con la piel durante un tiempo prolongado.

Conceptos básicos

El dispositivo DT-600 consta de las siguientes piezas, tal como se muestra en la portada: tecla de encendido (1), enchufes de cargador de 2,0 mm (2),

conectores USB (3), indicador luminoso (4), enchufe de encendido (5) y microconector USB (6).

Seleccione un cable para su dispositivo

Para conectar un cable de carga fijo al dispositivo compatible Nokia, abra la tapa levantándola por encima de los conectores USB (7) y pase los cables deseados por las ranuras de las esquinas de la tapa (8).

Para usar un cable de carga USB suministrado, seleccione el correcto para su dispositivo. Para ver más detalles, consulte la guía de usuario

del dispositivo. Conecte el cable a cualquier conector USB (9).

Para guardar los cables fijos, abra la tapa e insértelos en las ranuras (10).

Para guardar los cables de carga USB que ha conectado al dispositivo DT-600, pase los cables por una abertura de la esquina de la tapa y colóquelos en la tapa.

Cargar la batería del dispositivo

Puede usar el dispositivo DT-600 para cargar la batería de cinco dispositivos al mismo tiempo.

El microenchufe USB y los conectores USB suministran hasta 1200 mA de energía. Asegúrese de que el dispositivo que conecta con el enchufe o uno de los conectores admite esta cantidad de energía. Para ver más detalles, consulte la guía de usuario del dispositivo.

1. Conecte el cable de corriente al dispositivo DT-600 (11) y después a la toma de la pared.
2. Conecte los cables de carga del dispositivo DT-600 con los dispositivos compatibles.
3. Para encender el dispositivo DC-600, pulse la tecla de encendido. La luz del indicador azul se ilumina.
4. Compruebe el nivel de carga del dispositivo conectado.
5. Cuando la batería del dispositivo esté completamente cargada, desconecte el dispositivo del cable de carga.
6. Cuando no esté utilizando el dispositivo DT-600, presione la tecla de encendido para apagarlo.

Cuidado del dispositivo

Trate el dispositivo y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias ayudan a proteger la cobertura de la garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todos los líquidos pueden contener minerales que oxiden los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en temperaturas elevadas. Las temperaturas elevadas pueden acortar la vida del dispositivo y deformar o derretir el plástico.
- No guarde el dispositivo en temperaturas frías. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en la guía de usuario.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Una manipulación brusca puede romper las placas de los circuitos internos y las piezas mecánicas.
- Utilice un paño suave, seco y limpio para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Reciclaje

Devuelva siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados a los puntos de recogida selectiva. De este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de materiales. Conozca la información sobre protección del medio ambiente y cómo reciclar los productos Nokia en www.nokia.com/werecycle, o con un dispositivo móvil, visite www.nokia.mobi/werecycle.



El contenedor con ruedas tachado en el producto, la batería, la documentación o el paquete de ventas significa que todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información sobre las capacidades ambientales del dispositivo, vea www.nokia.com/ecodeclaration.