

Οδηγός χρήσης του Ασύρματου Σετ Μικροφώνου -Ακουστικού (HS-11W)



9235349

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-11W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εξοδότημα ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η

Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση συσκευών Bluetooth. Για να βεβαιωθείτε, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες εγχώριες υπηρεσίες.

9235349 / Τεύχος 1

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	6
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	6
2. Έναρξη.....	8
Επισκόπηση	8
Φορτιστές και μπαταρίες.....	9
Φόρτιση της μπαταρίας.....	10
Όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει σε χαμηλά επίπεδα	11
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού	11
Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο	12
Αποσύνδεση του ακουστικού από το τηλέφωνο	13
Σύνδεση του ακουστικού στο τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση	13
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	14
3. Χρήση του ακουστικού.....	15
Τοποθέτηση του ακουστικού στο αυτί.....	15
Πραγματοποίηση κλήσης	15
Επανάκληση του αριθμού που καλέσατε τελευταίο	15
Φωνητική κλήση.....	16
Απάντηση και τερματισμός κλήσης	16
Απόρριψη κλήσης.....	16
Αυτόματη απάντηση.....	16
Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού	17
Σίγαση του ήχου μιας εισερχόμενης κλήσης.....	17
Εναλλαγή της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού.....	17
Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα	17

Επαναφορά του ακουστικού	18
4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	20
Φόρτιση και εκφόρτιση	20
Προφυλάξεις και συντήρηση	22

1. Εισαγωγή

Το Ασύρματο Σετ Μικροφώνου-Ακουστικού HS-11W μπορεί να συνδεθεί με συμβατό τηλέφωνο που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ κινείστε ή βρίσκεστε στο γραφείο.

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Εκτός από τον παρόντα οδηγό χρήσης του Ασύρματου Ακουστικού HS-11W, διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και συντήρησης. Φυλάσσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματα τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών επικοινωνίας χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δεν θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από την άλλη. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Το Ασύρματο Σετ Μικροφώνου-Ακουστικού HS-11W είναι ειδικά σχεδιασμένο για συμβατά τηλέφωνα Nokia που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth. Ωστόσο, το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοσδήποτε συσκευές συμβατές με Bluetooth οι οποίες υποστηρίζουν το κατάλληλο προφίλ

για ακουστικό ή ανοικτή συνομιλία. (Το προφίλ είναι ένα σύνολο εντολών Bluetooth τις οποίες χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για τον έλεγχο του σετ μικροφώνου-ακουστικού.)

Το Ασύρματο Σετ Μικροφώνου-Ακουστικού HS-11W συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 1.1 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ. Προφίλ για σετ μικροφώνου-ακουστικού 1.1, προφίλ για ανοικτή συνομιλία 1.0. Ωστόσο, η διαλειτουργικότητα του Ασύρματου Σετ Μικροφώνου-Ακουστικού HS-11W με άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη, δεδομένου ότι εξαρτάται από τη συμβατότητα των προϊόντων. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να ενημερωθείτε για τη συμβατότητά τους με αυτή τη συσκευή.


2. Έναρξη



Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Τηρείτε τους περιορισμούς και να ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση ασύρματων συσκευών.

■ Επισκόπηση

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

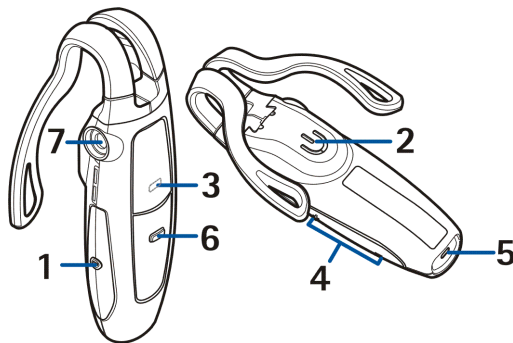

Πλήκτρο λειτουργίας (1): Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού. Μπορείτε εάν θέλετε να

πραγματοποιήσετε αποκοπή ή επαναφορά του ήχου στην κλήση που έχετε, πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

Ακουστικό (2): Μεταφέρει τη φωνή του συνομιλητή σας.

Ενδεικτική λυχνία (3): Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Πλήκτρο έντασης ήχου (4): Για την αύξηση ή τη μείωση της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Μικρόφωνο (5): Είναι ο δέκτης για τη φωνή σας.

Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (6): Χρησιμοποιείται για την απάντηση σε μια κλήση ή τον τερματισμό της. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για φωνητικές κλήσεις, για την επανάκληση ενός αριθμού και για την εναλλαγή μιας ενεργής κλήσης μεταξύ του σετ μικροφώνου-ακουστικού και του συμβατού τηλεφώνου.

Υποδοχή φορτιστή (7)

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, θα πρέπει:

- Να φορτίσετε τη μπαταρία
- Να αντιστοιχίσετε ένα συμβατό τηλέφωνο με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το Ασύρματο Σετ Μικροφώνου-Ακουστικού HS-11W προορίζεται για χρήση με τους ακόλουθους φορτιστές: AC-1, ACP-12 και LCH-12.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση αξεσουάρ οποιουδήποτε άλλου τύπου μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Αυτή η συσκευή διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία από τη συσκευή, γιατί ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως, ενδέχεται να περάσουν μερικά λεπτά πριν εμφανιστεί η κόκκινη ενδεικτική λυχνία. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες, ανάλογα με το φορτιστή.
3. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

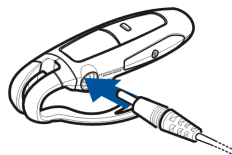

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει σε χαμηλά επίπεδα

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 6 ώρες ή διάρκεια αναμονής έως και 160 ώρες. (Στην κατάσταση αναμονής το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν πραγματοποιείται καμία κλήση.)

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Φορτίστε τη μπαταρία με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να το ενεργοποιήσετε: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο λειτουργίας** για 2 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με πιο αργό ρυθμό αφού το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεθεί με το τηλέφωνό σας.

Για να το απενεργοποιήσετε: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο λειτουργίας** για 2 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη στιγμιαία.

■ Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο.
2. Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
3. Μπείτε στο μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί.
4. Μπείτε στο υπομενού από το οποίο ρυθμίζεται η αναζήτηση συσκευών Bluetooth από το τηλέφωνο και ξεκινήστε την αναζήτηση.
5. Από τη λίστα, επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνό σας.

Μόλις εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, το τηλέφωνό σας γίνεται το προεπιλεγμένο τηλέφωνο με το οποίο θα χρησιμοποιείται το ακουστικό.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα](#) στη σελίδα 17.

Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και εμφανίζεται στο μενού του τηλεφώνου από το οποίο μπορείτε να δείτε τις συσκευές Bluetooth οι οποίες είναι αντιστοιχισμένες τη δεδομένη στιγμή στο τηλέφωνό σας.

7. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό (ανατρέξτε στη σελίδα 15).

Αποσύνδεση του ακουστικού από το τηλέφωνο

Όταν, για παράδειγμα, θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth, μπορείτε να αποσυνδέσετε το ακουστικό από το τηλέφωνό σας.

Η αποσύνδεση του ακουστικού μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

- Με την απενεργοποίηση του ακουστικού.
- Με την αποσύνδεση του ακουστικού μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας.
- Με τη μετακίνηση του ακουστικού σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο.

Το ακουστικό αποσυνδέεται, επίσης, όταν η μπαταρία αδειάσει εντελώς.

Σημειώστε ότι για να αποσυνδέσετε το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση. Όταν συνδέσετε ξανά ένα ακουστικό για το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση, δε θα σας ζητηθεί ο κωδικός.

Σύνδεση του ακουστικού στο τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση

Για να συνδέσετε το ακουστικό στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να δέχεται αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth από το αντιστοιχισμένο ακουστικό. Σε αυτή την περίπτωση, το ακουστικό μπορεί να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας αυτόματα, όταν είναι ενεργοποιημένο. Στα

τηλέφωνα Nokia αυτό γίνεται αλλάζοντας τις αντιστοιχισμένες συσκευές στο μενού Bluetooth.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που δε μπορέσετε να συνδέσετε το ακουστικό με το τηλέφωνο, ενεργήστε ως εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το ακουστικό και ότι έχει γίνει αντιστοίχιση με το τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δε βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο και ότι μεταξύ τους δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια, όπως τοίχοι, ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ενδέχεται η λίστα του ακουστικού που περιέχει τις πληροφορίες αντιστοίχισης να είναι πλήρης. Το ακουστικό μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες μέχρι και για οκτώ τηλέφωνα ταυτόχρονα. Αν η λίστα γεμίσει, μπορείτε να επαναφέρετε το ακουστικό στις αρχικές ρυθμίσεις (ανατρέξτε στη σελίδα 18).
- Εάν το ακουστικό δεν επανασυνδεθεί αυτόματα με το προεπιλεγμένο ή τελευταίο τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε, τότε πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού κλήσης** για 2 δευτερόλεπτα.

3. Χρήση του ακουστικού




Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Τηρείτε τους περιορισμούς και να ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση ασύρματων συσκευών.

■ Τοποθέτηση του ακουστικού στο αυτί

Τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί σας με τον τρόπο που απεικονίζεται στην Εικόνα 2.

■ Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας, οι κλήσεις πραγματοποιούνται με τον κανονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο.

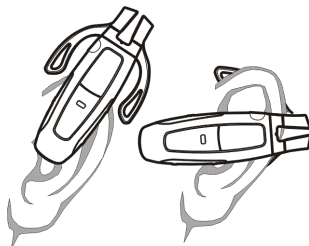

■ Επανάκληση του αριθμού που καλέσατε τελευταίο

Πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** δύο φορές στιγμιαία, όταν δε βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση.

■ Φωνητική κλήση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης. Όταν δε βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** για 2 δευτερόλεπτα, και συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

■ Απάντηση και τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** για να απαντήσετε στην κλήση ή να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.

Μπορείτε, επίσης, να απαντήσετε ή να τερματίσετε την κλήση με κανονικό τρόπο μέσω του τηλεφώνου.

■ Απόρριψη κλήσης

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** δύο φορές σιγμιαία.

■ Αυτόματη απάντηση

Αν στο τηλέφωνό σας έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απάντησης, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις αφού χτυπήσει μία φορά.

■ Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Πατήστε το πλήκτρο **αύξησης έντασης** για να αυξήσετε την ένταση ή το πλήκτρο **μείωσης έντασης** για να τη μειώσετε. Για γρήγορη ρύθμιση της έντασης, πατήστε οποιοδήποτε από τα δύο πλήκτρα και κρατήστε το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.

■ Σίγαση του ήχου μιας εισερχόμενης κλήσης

Μπορείτε εάν θέλετε να κλείσετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο **λειτούργιας**.

■ Εναλλαγή της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού

Μπορείτε να μεταφέρετε την τρέχουσα κλήση από το ακουστικό σε ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia και αντίστροφα.

Για να μεταφέρετε την κλήση από το ακουστικό στο τηλέφωνο και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

■ Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα

Το ακουστικό μπορεί να αντιστοιχιστεί μέχρι και με οκτώ τηλέφωνα, αλλά δε μπορεί να συνδεθεί με περισσότερα από ένα ταυτόχρονα.

Το τηλέφωνο με το οποίο έγινε η πρώτη αντιστοίχιση του ακουστικού αποκαλείται "προεπιλεγμένο τηλέφωνο". Το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιήθηκε τελευταίο με το ακουστικό αποκαλείται "τελευταίο τηλέφωνο".

Σε περίπτωση που το ακουστικό ενεργοποιηθεί σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από περισσότερα του ενός τηλέφωνα με τα οποία έχει ήδη γίνει αντιστοίχιση, τότε το ακουστικό επιχειρεί σύνδεση με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση που το ακουστικό δε μπορέσει να συνδεθεί με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" (για παράδειγμα, όταν το τελευταίο είναι απενεργοποιημένο ή ο χρήστης απέρριψε τη σύνδεση), τότε επιχειρεί σύνδεση με το "τελευταίο τηλέφωνο" μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Εάν το ακουστικό δε μπορεί να συνδεθεί με κανένα από αυτά τα τηλέφωνα, μπορεί να εντοπιστεί από άλλα τηλέφωνα.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό με ένα τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση, αλλά δεν είναι το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" ή το "τελευταίο τηλέφωνο", πραγματοποιήστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας το μενού Bluetooth του τηλεφώνου.

■ Επαναφορά του ακουστικού

Μπορείτε να επαναφέρετε το ακουστικό στις αρχικές ρυθμίσεις όταν, για παράδειγμα, θέλετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο χρήστη. Όταν επαναφέρετε το ακουστικό, όλες οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις αντιστοιχίσεις, διαγράφονται.

Για να επανεκκινήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **λειτουργίας** και το πλήκτρο **αύξησης έντασης ήχου** για 10 δευτερόλεπτα. Όταν

γίνει η επαναφορά, το ακουστικό εκπέμπει δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία ανάβει εναλλακτικά με κόκκινο και πράσινο χρώμα για μερικά δευτερόλεπτα.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Φροντίζετε τη μπαταρία και τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται παρακάτω.

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτή τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε πάντα να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F).

Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία του είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση της μπαταρίας περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις αφορούν εξίσου τη συσκευή σας, τη μπαταρία, το φορτιστή, ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.