


سماعة الرأس ستريو Nokia HS-16

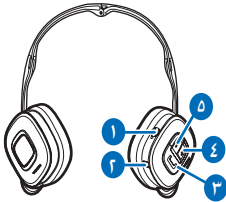



حقوق النشر والطبع Nokia 2007 ©. كافة الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي». وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مقدمة

مع سماعة الرأس ستريو Nokia HS-16، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها والاستماع إلى الموسيقى من جهاز متوافق.

أبق جميع الملحقات والتعزيزات بعيدًا عن متناول الأطفال.

بعض أجزاء سماعة الرأس مغنطة. يمكن جذب المواد المعدنية إلى سماعة الرأس. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.



لتبدأ

فك سماعة الرأس. واختر الكابل الصحيح المطابق لمنفذ التوصيل بالجهاز.

العربية

لتوصيل سماعة الرأس بجهاز Nokia متوافق يحتوي على موصل AV عيار ٢,٥ مم أو ٣,٥ مم. استخدام الكابل الموجود به العلامة "Nokia AV ٢,٥ mm" أو "Nokia AV ٣,٥ mm". راجع دليل مستخدم الجهاز لمزيد من التفاصيل. أدخل أحد مقبسي الكابل في الموصل (الجزء ١ الموضح في صفحة العنوان) الموجود بسماعة الرأس (٦) ثم أدخل المقبس الموجود به علامة في موصل AV الموجود بالهاتف (٨).

لتوصيل سماعة الرأس بجهاز متوافق (مثل الكمبيوتر الشخصي أو مشغل موسيقى) مستخدماً موصل الصوت القياسي عيار ٣,٥ مم. استخدم الكابل الموجود به العلامة "٣,٥ mm". أدخل أحد مقبسي الكابل في سماعة الرأس ثم أدخل المقبس الموجود به علامة في الهاتف. عند استخدام هذه الكابل، لا يمكنك إجراء المكالمات أو استلامها أو ضبط مستوى صوت سماعة الرأس.

لإحكام إدخال المقبس في سماعة الرأس، أدر المقبس باتجاه عقارب الساعة (٧). (ولا إعادة فكه مرة أخرى. أدره عكس اتجاه عقارب الساعة.)

لوضع سماعة الرأس على الرأس، اخفض طوق العنق خلف الرأس. وضع سماعة الرأس على الأذن بحيث تستقر دعائم مكبر الصوت في مكانها بطريقة مريحة. سماعة الرأس جاهزة الآن للاستخدام.

التعامل مع المكالمات

للإجراء مكالمة، استخدم الهاتف المتوافق بالطريقة العادية. أثناء المكالمة، تكلم في ميكروفون (٢) سماعة الرأس.

للرد على مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء (٣). لرفض مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين. لإنهاء مكالمة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء.

لضبط مستوى الصوت، اضغط مفناح رفع مستوى الصوت (٤) أو خفض مستوى الصوت (٥).

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماماً.

العربية

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطْلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من المنتج

يعني وجود رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان على المنتج، أو عبوة المنتج أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع كافة المنتجات الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات، والمنتجات المحتزنة عند انتهاء عمرها الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



أرسل تلك المنتجات إلى أماكن التجميع لمنع الأضرار المحتملة التي قد تؤثر على البيئة وصحة الإنسان الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات بطريقة غير متحكم فيها وللمساعدة في التشجيع على إعادة الاستخدام المعزز لتلك الموارد من المواد. يمكن الحصول على معلومات التجميع من بائع التجزئة، أو سلطات النفايات المحلية، أو المؤسسات التي تختص بمسؤولية المنتجين المحليين، أو مثل Nokia المحلي. لمزيد من المعلومات، انظر الإعلان البيئي الخاص بالمنتج أو المعلومات الخاصة بكل بلد على الموقع التالي www.nokia.com.