


Nokia Music Headset HS-20/AD-41

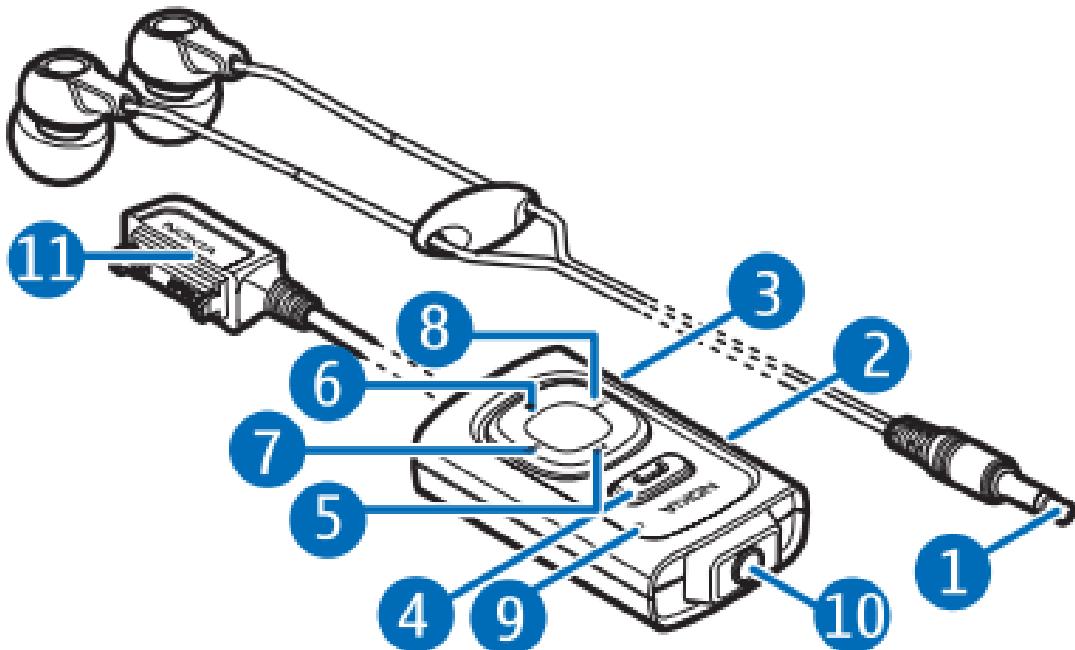

9246133/1



ME 96

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет под свою исключительную ответственность, что изделие HS-20 соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что в странах ЕС по окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

© Nokia, 2005 г. С сохранением всех прав.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Корпорация Nokia не несет ответственности за потерю данных или прибыли, а также за любой специальный, случайный, последующий или косвенный ущерб, чем бы он ни был вызван.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона.
Обращайтесь в ближайшее представительство Nokia.

Телефон горячей линии Nokia: +7 (095) 727-22-22
Факс: +7 (095) 795-05-03
125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25 Nokia

Ограничение экспорта

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.



Примечание. Некоторые детали минигарнитуры обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к минигарнитуре. Не храните рядом с минигарнитурой кредитные карточки и другие магнитные носители информации – это может привести к уничтожению информации.

Начало работы

Вставьте штекер минигарнитуры (см. поз. 1 на рисунке в начале данного руководства) в разъем для подключения минигарнитуры (поз. 10). Вставьте штекер Pop-Port™ (поз. 11) в разъем Pop-Port совместимого телефона. Минигарнитура готова к работе.



Внимание! Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Регулировка громкости

Для регулировки громкости нажмите на любой конец клавиши регулировки громкости (поз. 2), расположенной на боковой стороне устройства. Для быстрого изменения громкости нажмите и удерживайте нажатой эту клавишу.

Обработка вызовов

Для посылки вызова при подключенном устройстве используйте телефон как обычно. Во время вызова говорите в микрофон (поз. 9) устройства.

Если телефон поддерживает голосовой набор номера, нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова (поз. 4), затем продолжайте

выполнять операции, описанные в руководстве по эксплуатации телефона.

Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу вызова или используйте клавиатуру телефона. Для отклонения входящего вызова дважды нажмите клавишу вызова.

Для завершения вызова нажмите клавишу вызова или используйте клавиатуру телефона.

Прослушивание музыки

Можно использовать минигарнитуру для прослушивания музыки, записанной в совместимом телефоне.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха.

Для воспроизведения дорожки выберите ее в музыкальном проигрывателе телефона и нажмите клавишу воспроизведения/паузы (поз. 5). См. руководство по эксплуатации телефона.

Для выбора следующей дорожки нажмите клавишу перемотки вперед (поз. 7). Для выбора предыдущей дорожки нажмите клавишу перемотки назад (поз. 8). Для быстрой прокрутки дорожек во время воспроизведения нажмите и удерживайте нажатой одну из этих клавиш.

Для приостановки или перезапуска музыкального проигрывателя нажмите клавишу воспроизведения/паузы.

Для остановки музыкального проигрывателя нажмите клавишу "Стоп" (поз. 6).

Прослушивание радиопередач

Для прослушивания программ FM-радиоприемника запустите в телефоне функцию радиоприемника. См. руководство по эксплуатации телефона.

Для поиска предварительно сохраненных радиоканалов нажимайте клавиши перемотки вперед или назад.

Включение и отключение блокировки клавиш

Для блокировки всех клавиш, кроме клавиши вызова, переместите переключатель блокировки (поз. 3) на боковой стороне устройства в сторону надписи Nokia. Для отключения блокировки клавиш переместите переключатель в противоположную сторону.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям – это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Храните аксессуары в недоступном для детей месте.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство отсоедините аккумулятор и полностью высушите устройство перед повторной установкой аккумулятора.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.

- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

При нарушении нормальной работы минигарнитуры обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.