دليل مستخدم سمّاعة الرأس اللاسلكية (HS-21W) المثبتة بمشبك

9236278
Issue 1

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج HS-21W مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع التالي:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0682

حقوق النشر والطبع Nokia 2004 © Copyright. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia وNokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة متوفرة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

قد يكون هناك بعض القيود على استخدام تقنية بلوتوث في بعض المناطق. تأكد من ذلك بالرجوع إلى السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

تؤدي التغييرات أو التعديلات غير المصرح بها إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ويحتوي هذا الجهاز على بضائع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وقواعد التصدير من الولايات المتحدة والأقطار الأخرى.
ويحظر التصرف بما يخالف القوانين.

9236278/Issue 1

المحتويات

١. مقدمة ٦
تقنية بلوتوث اللاسلكية ٦

٢. لتبدأ ٨
نظرة عامة ٨
أجهزة الشحن والبطاريات ١٠
إخراج البطارية وإدخالها ١٠
تشغيل سمّاعة الرأس أو إيقاف تشغيلها ١٢
إقران سمّاعة الرأس بهاتف متوافق ١٣
فصل سمّاعة الرأس ١٣
توصيل سماعة الرأس المقترنة ١٤
اكتشاف المشكلات وإصلاحها ١٤

٣. استخدام سمّاعة الرأس ١٦
إجراء مكالمة ١٦
معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به ١٧
الاتصال الصوتي ١٧
الرد على مكالمة وإنهائها ١٧
رفض مكالمة ١٧
الرد التلقائي ١٧
ضبط مستوى صوت سمّاعة الأذن ١٨
كتم صوت مكالمة ١٨
تبديل المكالمة بين الهاتف وسمّاعة الرأس ١٨
استخدام سمّاعة الرأس مع هواتف عديدة ١٨
إعادة ضبط سمّاعة الرأس ١٩

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

٤ .معلومات البطارية ٢٠
العناية والصيانة ٢٢

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

١. مقدمة

يُمكن توصيل سمّاعة الرأس اللاسلكية HS-21W المثبتة بمشبك بهاتف محمول متوافق يدعم تقنية بلوتوث اللاسلكية. ويتيح لك ذلك إمكانية إجراء المكالمات واستقبالها أثناء تحركك، أو أثناء انشغالك بعملك.

اقرأ دليل المُستخدم هذا بعناية قبل استخدام سمّاعة الرأس. وبالإضافة إلى دليل المستخدم هذا، يرجى أيضًا قراءة دليل المستخدم لهاتفك، والذي يقدم معلومات هامة عن السلامة والصيانة. احتفظ بسمّاعة الرأس بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

■ تقنية بلوتوث اللاسلكية

تتيح تقنية بلوتوث اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصالات متوافقة بدون استخدام كابلات. ولا يتطلب توصيل بلوتوث أن يكون الهاتف وسماعة الرأس في مرمى البصر، ولكن يجب أن يكون الجهازان في محيط ١٠ أمتار عن بعضهما البعض. ويمكن أن يتعرض التوصيل للتدخل من العوائق، مثل الجدران والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

تم تصميم سماعة الرأس HS-21W خصيصًا لتكون متوافقة مع هواتف نوكيا المحمولة والتي تدعم تقنية بلوتوث اللاسلكية. وبالرغم من ذلك، يُمكن استخدام سمّاعة الرأس مع أي أجهزة متوافقة تدعم وضع حر اليدين أو وضع سمّاعة الرأس. (الوضع هو مجموعة أوامر خاصة بتقنية بلوتوث اللاسلكية التي يستخدمها الهاتف للتحكم في سمّاعة الرأس).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

كما أن سماعة الرأس HS-21W متوافقة مع مواصفة بلوتوث ١,١ التي تدعم الأوضاع التالية: وضع سماعة الرأس ١,١، وضع حر اليدين ١,٠. وعلى الرغم من ذلك، فإن إمكانية الاتصال البيني بين سمّاعة الرأس HS-21W والمنتجات الأخرى التي تعمل بدعم بلوتوث غير مضمونة دومًا لأن هذا الأمر يتوقف على التوافق. يرجى الرجوع إلى الشركات المصنعة للمنتجات الأخرى لتحديد توافقها مع هذا الجهاز.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

٢. لتبدأ

لاحظ أنه قد تكون هناك قيود على استخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية في بعض المناطق. تأكد من ذلك بالرجوع إلى السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

■ نظرة عامة

تتكون سمّاعة الرأس من الأجزاء التالية، كما هو مُوضح في الشكل رقم ١.

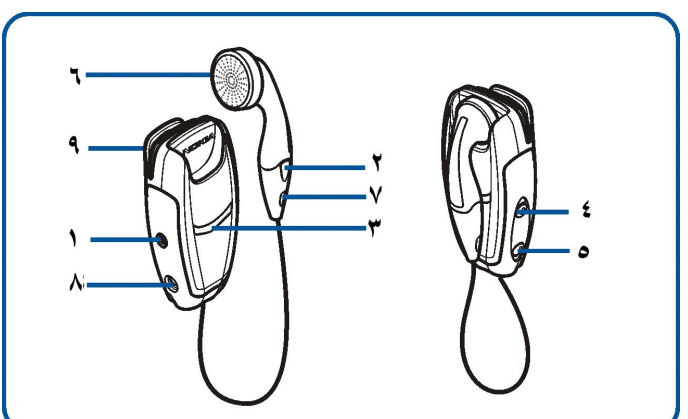

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

ملاحظة: أجزاء من سماعة الرأس ممغنطة. يمكن أن تعلق بعض المواد المعدنية بسماعة الرأس، ويجب على الأشخاص الذين يستخدمون سماعات أذن أو ممن يستخدمون أداة تنشيط القلب عدم وضع سماعة الرأس على سماعة الأذن أو بالقرب من أداة تنشيط القلب. تأكد دائمًا أن جزء الأذن موضوع في حامله، لأنه قد تعلق بعض المواد بجزء الأذن. لا تضع بطاقات ائتمان أو أية وسائل تخزين مغناطيسية أخرى بالقرب من سماعة الرأس، لأن المعلومات المخزونة بها قد تُحذف.

مفتاح التشغيل (١): تشغيل سمّاعة الرأس أو إيقاف تشغيلها. لضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل لكتم صوت مكالمة حالية أو إلغاء كتم صوتها.

مفتاح الرد / الإنهاء (٢): يتم من خلاله الرد على المكالمة أو إنهاؤها. يُمكن أيضًا استخدام هذا المفتاح لإجراء الاتصال الصوتي ومعاودة الاتصال بمكالمة وتبديل مكالمة حالية بين سمّاعة الرأس والهاتف المتوافق.

مصباح المؤشر (٣): يظهر من خلاله الحالة الحالية لسمّاعة الرأس.

مفتاح رفع الصوت (٤): يتم من خلاله رفع مستوى صوت سمّاعة الأذن أثناء المكالمة.

مفتاح خفض الصوت (٥): يتم من خلاله خفض مستوى صوت سماعة الأذن أثناء مكالمة.

سمّاعة الأذن (٦): يتم من خلالها مضاعفة صوت المتصل.

الميكروفون (٧): يتم من خلاله التقاط صوتك.

موصل جهاز الشحن (٨)

غطاء البطارية (٩)

قبل بدء استخدام سمّاعة الرأس، يجب عليك القيام بما يلي:

- تركيب البطارية وشحنها.
- توصيل هاتف متوافق بسمّاعة الرأس.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ أجهزة الشحن والبطاريات

افحص رقم طراز أي جهاز شحن قبل استخدامه مع سمّاعة الرأس هذه. تم تصميم سمّاعة الرأس HS-21W للاستخدام مع أجهزة الشحن التالية: ACP-12، AC-1 وLCH-12.

تحذير! استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن معتمدة من نوكيا مُعدة للاستخدام مع هذا الجهاز على وجه الخصوص. يبطل استخدام أية أنواع أخرى أي تصديق أو ضمان سار على الجهاز، وقد يكون ذلك مصدرًا للخطورة.

للحصول على ملحقات مُعتمدة، الرجاء الرجوع إلى الموزع المحلي. عند فصل سلك الطاقة عن أي ملحق، أمسك المأخذ واسحبه ولا تسحب من السلك.

■ إخراج البطارية وإدخالها

قبل تغيير الغطاء الخلفي، أوقف دومًا تشغيل الجهاز مع فصله عن جهاز الشحن. احرص دومًا كذلك على حفظ الجهاز واستخدامه دون فك الغطاء الخلفي.

يوجد بسمّاعة الرأس بطارية LiPo يمكن إعادة شحنها. لتغييرها:

١. افتح غطاء البطارية بواسطة الضغط على زر التحرير بلطف مع سحب غطاء البطارية للخلف. انظر الشكل ٢,١.

٢. إخرج البطارية. انظر الشكل ٢,٢.

٣. افصل الموصل عن مكانه وافصل البطارية عن الموصل. انظر الشكل ٢,٣.

٤. أعد وضع البطارية. ضع الموصل في المكان المُخصص له واضبط البطارية في مكانها. انظر الشكل ٢,٤.

٥. أغلق غطاء البطارية. انظر الشكل ٢,٥.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

٦. تأكد من إغلاق غطاء البطارية بشكل صحيح. انظر الشكل ٢,٦.

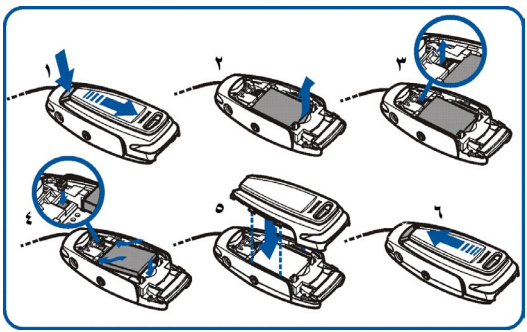

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ شحن البطارية

١. صل كابل جهاز الشحن بسمّاعة الرأس كما هو مُوضح في الشكل رقم ٣.

٢. صل جهاز الشحن بمصدر بمنفذ للتيار بالحائط. يضيء مصباح المؤشر الأحمر أثناء الشحن. إذا تم تفريغ شحن البطارية بالكامل، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق حتى يظهر المؤشر الأمر. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين حسب جهاز الشحن.

٣. عند اكتمال شحن البطارية، يضيء مصباح المؤشر الأخضر. افصل جهاز الشحن عن مصدر التيار وكذا عن سمّاعة الرأس.

تحتوي البطارية المشحونة بالكامل على طاقة تكفي للتحدث لمدة تصل إلى ٧ ساعات، ومدة انتظار تصل إلى ١٨٠ ساعة. (في وضع الانتظار، تكون سمّاعة الرأس المتصلة بالهاتف قيد التشغيل مع عدم وجود مكالمات حالية.).

عند نفاد طاقة البطارية، تُصدر سمّاعة الرأس رنة تنبيه ويبدأ مصباح المؤشر الأحمر في الوميض. اشحن البطارية بالطريقة الموضحة أعلاه.

■ تشغيل سمّاعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

للتشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **التشغيل** لمدة ثانيتين. تصدر سمّاعة الرأس رنة تنبيه ويبدأ مصباح المؤشر الأخضر في الوميض بسرعة. يستمر الوميض بشكل أبطأ بعد توصيل سماعة الرأس بالهاتف.

لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **التشغيل** لمدة ثانيتين. تصدر سمّاعة الرأس رنة تنبيه ويضيء مصباح المؤشر الأحمر لفترة وجيزة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ إقران سمّاعة الرأس بهاتف متوافق

١. قم بتشغيل الهاتف.

٢. قم بتشغيل سمّاعة الرأس.

٣. ادخل قائمة بلوتوث الخاصة بهاتفك، وتأكد أن ميزة بلوتوث قد تم تنشيطها.

٤. أدخل القائمة الفرعية حيث يمكنك ضبط الهاتف للبحث عن أجهزة بلوتوث، وابدأ البحث.

٥. اختر سمّاعة الرأس من القائمة.

٦. أدخل رمز المرور **0000** لربط ("إقران") وتوصيل سمّاعة الرأس بالهاتف. في بعض الهواتف قد تحتاج إلى القيام بالتوصيل بصورة منفصلة. انظر دليل الاستخدام الخاص بهاتفك لمزيد من التفاصيل.

بمجرد إدخال رمز المرور، يصبح هاتفك هو الهاتف الافتراضي لسمّاعة الرأس، إذا لم يكن قد تم إقران سمّاعة الرأس من قبل بهاتف آخر. انظر أيضًا استخدام سمّاعة الرأس مع هواتف عديدة في صفحة ١٨.

يجب أن تومض سمّاعة الرأس وتظهر الآن في قائمة الهاتف بينما يمكنك مشاهدة أجهزة بلوتوث المقترنة حاليًا بالهاتف المتوافق.

٧. ابدأ استخدام سمّاعة الرأس (انظر الصفحة ١٦).

فصل سمّاعة الرأس

يمكنك فصل سماعة الرأس عن الهاتف، على سبيل المثال، إذا أردت توصيل جهاز أخر بهاتفك باستخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية.

يمكن فصل سماعة الرأس بالطرق التالية:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- أوقف تشغيل سمّاعة الرأس.
- افصل سمّاعة الرأس الموجودة في قائمة بلوتوث بالهاتف.
- حرّك سمّاعة الرأس بعيدًا عن الهاتف لمسافة تزيد على ١٠ أمتار.

يتم فصل سمّاعة الرأس أيضًا عند نفاد طاقة البطارية.

لاحظ أنه لا يلزم إلغاء الاقتران بسمّاعة الرأس لفصلها. عند إعادة توصيل سمّاعة رأس مقترنة، فلن يُطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بها.

توصيل سماعة الرأس المقترنة

لتوصيل سماعة الرأس بالهاتف، قم بتشغيل سماعة الرأس، وقم بالتوصيل في قائمة بلوتوث بالهاتف، أو اضغط على مفتاح **الرد / الإنهاء** بالهاتف.

يمكنك أيضًا ضبط الهاتف لقبول طلبات توصيل بلوتوث من سماعة الرأس المقترنة. وفي هذه الحالة، يمكن توصيل سماعة الرأس بالهاتف تلقائيًا عند تشغيلها. في هواتف نوكيا يمكن إجراء ذلك بواسطة تغيير إعدادات الأجهزة المقترنة في قائمة بلوتوث.

■ اكتشاف المشكلات وإصلاحها

إذا لم تتمكن من توصيل سمّاعة الرأس بالهاتف، فقم بما يلي:

- تأكد من شحن سمّاعة الرأس وتشغيلها (يومض مصباح المؤشر الأخضر) واقترانها بالهاتف.
- تأكد أن ميزة بلوتوث بالهاتف المتوافق نشطة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- تأكد من وجود سمّاعة الرأس في نطاق لا يتجاوز ١٠ أمتار من الهاتف مع عدم وجود عوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى بين سمّاعة الرأس والهاتف.
- افحص قائمة معلومات اقتران سمّاعة الرأس، فقد تكون ممتلئة. يمكن لسمّاعة الرأس تخزين معلومات ما يصل إلى ٨ هواتف في المرة الواحدة. عند امتلاء القائمة، أعد ضبط سمّاعة الرأس طبقًا للإعدادات الأصلية الخاصة بها (انظر الصفحة).
- إذا لم يتم معاودة توصيل سمّاعة الرأس تلقائيًا على الوضع الافتراضي أو أخر هاتف مستخدم، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح **الرد / الإنهاء** لثانيتين.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

٣. استخدام سمّاعة الرأس

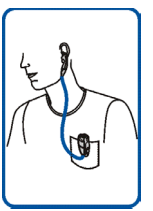

احمل سمّاعة الرأس بواسطة تعليقها بملابسك كما هو مُوضح في الشكل رقم ٤، أو اربطها حول عنقك باستخدام شريط العنق كما هو مُوضح في الشكل رقم ٥.

وفي حالة عدم استخدام سمّاعة الرأس، يمكنك لفّ سلك سمّاعة الأذن حول سمّاعة الرأس كما هو مُوضح في الشكل رقم ٦.

■ إجراء مكالمة

عندما تكون سمّاعة الرأس متصلة بالهاتف، قم بإجراء مكالمة من خلال استخدام الهاتف بالطريقة العادية.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ معاودة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

اضغط على مفتاح **الرد / الإنهاء** مرتين لفترة وجيزة في حالة عدم وجود مكالمة حالية.

■ الاتصال الصوتي

لاحظ أن هذه الوظيفة تتوفر فقط إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي. في حالة عدم وجود مكالمة حالية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **الرد / الإنهاء** لثانيتين، وتابع كما هو محدد في دليل المستخدم الخاص بالهاتف.

■ الرد على مكالمة وإنهائها

اضغط على مفتاح **الرد / الإنهاء** للرد على مكالمة واردة أو لإنهاء المكالمة الحالية. يمكنك أيضًا الرد على المكالمة أو إنهائها باستخدام الهاتف بالطريقة العادية.

■ رفض مكالمة

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكلمة، اضغط على مفتاح **الرد / الإنهاء** مرتين لفترة وجيزة.

■ الرد التلقائي

عند ضبط وظيفة الرد التلقائي بالهاتف على وضع التشغيل، يتم الرد على المكالمة الواردة تلقائيًا بعد صدور رنة واحدة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ ضبط مستوى صوت سمّاعة الأذن

اضغط على مفتاح **رفع الصوت** لرفع مستوى الصوت، أو مفتاح **خفض الصوت** لخفضه. لضبط مستوى الصوت سريعًا، اضغط مع الاستمرار على أي من هذه المفاتيح لثانيتين.

■ كتم صوت مكالمة

يمكنك كتم صوت مكالمة حالية أو إلغاء كتم الصوت بالضغط على مفتاح **التشغيل** لفترة وجيزة.

■ تبديل المكالمة بين الهاتف وسمّاعة الرأس

يمكن تبديل المكالمة الحالية بين سمّاعة الرأس وهاتف نوكيا المتوافق.

لتبديل المكالمة من سمّاعة الرأس إلى الهاتف والعكس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **الرد / الإنهاء** لثانيتين أو استخدم الوظيفة الخاصة بذلك في الهاتف.

■ استخدام سمّاعة الرأس مع هواتف عديدة

يمكن إقران سمّاعة الرأس مع يصل إلى ثمانية هواتف متوافقة، على أن يتم توصيل سمّاعة الرأس بهاتف واحد فقط في كل مرة.

يُسمى الهاتف الذي يتم إقرانه بسمّاعة الرأس "الهاتف الافتراضي". بينما يُسمى آخر هاتف يتم استخدامه مع سمّاعة الرأس "آخر هاتف مُستخدم".

إذا كانت سمّاعة الرأس المستخدمة حاليًا في نطاق لا يتجاوز ١٠ أمتار من العديد من الهواتف المقترنة، فستحاول سمّاعة الرأس الاتصال "بالهاتف الافتراضي" في غضون ثوان قليلة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

إذا تعذر توصيل سمّاعة الرأس "بالهاتف الافتراضي" (على سبيل المثال، بسبب إيقاف تشغيل الهاتف أو رفض المُستخدم قبول الاتصال)، فعندئذ تحاول سمّاعة الرأس الاتصال "بآخر هاتف مُستخدم" في غضون ثوان قليلة. إذا تعذر توصيل سماعة الرأس بأي من الهواتف، فستظل متاحة للهواتف الأخرى.

إذا كنت ترغب في استخدام سمّاعة الرأس مع هاتف مقترن آخر غير "الهاتف الافتراضي" أو "آخر هاتف مُستخدم"، فقم بإجراء الاتصال في قائمة بلوتوث بالهاتف.

■ إعادة ضبط سمّاعة الرأس

يمكنك إعادة ضبط سمّاعة الرأس إلى الإعدادات الأصلية الخاصة بها (على سبيل المثال، لتغيير المستخدم الافتراضي لسمّاعة الرأس). عند إعادة ضبط سمّاعة الرأس، فإنه يتم مسح جميع الإعدادات الخاصة بها، بما في ذلك معلومات الاقتران.

لإعادة ضبط سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **التشغيل** مع الضغط على مفتاح **رفع الصوت** لمدة ١٠ ثوان. بعد إعادة ضبط سمّاعة الرأس، فإنها تُصدر رنة تنبيه مرتين ويومض مصباحا المؤشر الأحمر والأخضر لعدة ثوان بشكل متبادل.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

٤. معلومات البطارية

يتم تشغيل الجهاز الخاص بك بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها. يتم الحصول على الأداء الكامل للبطارية الجديدة فقط بعد شحنها بالكامل وتفريغها لمرتين أو ثلاث مرات. بالإمكان شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في النهاية. عندما تكون أوقات الكلام والانتظار أكثر من الوضع العادي، اشتر بطارية جديدة. استخدم فقط بطاريات نوكيا المعتمدة، وأعد شحن بطاريتك فقط باستخدام أجهزة شحن نوكيا المعتمدة والمخصصة لهذا الجهاز.

انزع جهاز الشحن من المأخذ والجهاز في حالة عدم الاستخدام. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن. فزيادة الشحن قد تقصر عمر الجهاز. وفي حالة ترك الجهاز بدون استخدام، فستفقد البطارية المشحونة بالكامل شحنها على مدار الوقت. كما أن درجات الحرارة الشديدة قد تؤثر على قدرة بطاريتك على الشحن.

استخدم البطارية فقط للغرض المخصص لها. لا تستخدم أبدًا أية أجهزة شحن أو بطاريات تالفة.

لا تعرض البطارية لأي مس كهربي. يمكن أن يحدث المس الكهربي المفاجئ عندما يتسبب شيء معدني مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو الأقلام في توصيل طرفي الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (فهذه الأشياء تبدو كأشرطة معدنية على البطارية.) وقد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل البطارية في جيبك أو كيس نقودك. يمكن للمس الكهربي للطرفين أن يتلف البطارية أو الشيء المتصل.

ترك البطارية في محلات باردة أو دافئة، داخل سيارة مغلقة مثلاً في الصيف أو الشتاء، يقلل من قدرتها ومدة حياتها. حاول دائمًا أن تكون الحرارة ما بين ١٥° درجة مئوية و٢٥° درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). إذا كان الجهاز ساخن أو بارد جدًا فإن البطارية قد لا تعمل مؤقتًا حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. قدرة البطارية محدودة بشكل خاص عندما تكون درجات الحرارة أقل من درجة التجمد.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار. تخلص من البطاريات وفقًا للتشريعات المحلية. يرجى إعادة استخدامها إذا أمكن. لا تتخلص منها كنفايات منزلية.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

العناية والصيانة

إن هذا الجهاز هو منتج ذو تصميم عال وصناعة ماهرة ويجب التعامل معه بعناية. وستساعدك الاقتراحات التالية في حماية تغطية الضمان.

- احفظ كل الملحقات والإضافات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- احفظ الجهاز جافًا. فالرطوبة وجميع أنواع السوائل أو النداوة يمكنها أن تحتوي على مواد معدنية من شأنها أن تؤدي إلى تآكل الدوائر الكهربية. وإذا ابتل الجهاز، فأخرج البطارية واترك الجهاز ليجف تمامًا قبل إعادة وضعها.
- لا تستخدم الجهاز أو تحفظه في مناطق مترية أو متسخة. فقد تتلف أجزائه المتحركة أو مكوناته الإلكترونية.
- لا تحفظ الجهاز في مناطق ساخنة. فدرجات الحرارة العالية يمكنها أن تقصر عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات، وتبلي أو تذيب أنواع معينة من البلاستيك.
- لا تحفظ الجهاز في مناطق باردة. عندما يعود الجهاز لدرجة حرارته العادية، يمكن للرطوبة أن تتكون داخل الجهاز وتتلف ألواح الدوائر الكهربية.
- لا تحاول فتح الجهاز بطريقة غير تلك الموضحة في هذا الدليل.
- لا تسقط الجهاز أو تضربه أو تهزه. فالتعامل مع الجهاز بصورة خشنة يمكنه أن يكسر ألواح الدوائر الكهربية والأجزاء الميكانيكية الدقيقة.
- لا تستخدم مواد كيميائية شديدة، أو مذيبات تنظيف أو مواد تنظيف شديدة لتنظيف الجهاز.
- لا تدهن الجهاز. حيث يمكن للدهان أن يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

تسري كل الاقتراحات السالفة الذكر بصورة متساوية على الجهاز والبطارية وجهاز الشحن وأية ملحقات أخرى. إذا لم يعمل الجهاز بصورة سليمة، فخذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.