

Οδηγός χρήσης του Ασύρματου ακουστικού με κλιπ (HS-21W)



9236277

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-21W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και

καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας Bluetooth σε ορισμένες περιοχές. Για να βεβαιωθείτε, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες εγχώριες υπηρεσίες ή με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα, τεχνολογία ή λογισμικό που υπόκεινται σε νομοθεσία και κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόκλιση από τη νομοθεσία

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	6
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	6
2. Για να ξεκινήσετε	8
Επισκόπηση	8
Φορτιστές και μπαταρίες	10
Αφαίρεση και τοποθέτηση της μπαταρίας	11
Φόρτιση της μπαταρίας	13
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού	14
Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο	14
Αποσύνδεση του ακουστικού	15
Σύνδεση του αντιστοιχισμένου ακουστικού	16
Αντιμετώπιση προβλημάτων	16
3. Χρήση του ακουστικού	18
Πραγματοποίηση κλήσης	18
Επανάκληση του αριθμού που καλέσατε τελευταία	19
Φωνητική κλήση	19
Απάντηση και τερματισμός κλήσης	19
Απόρριψη κλήσης	19
Αυτόματη απάντηση	19
Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού	20
Σίγαση του ήχου μιας κλήσης	20
Εναλλαγή της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού	20
Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα	21
Επαναφορά του ακουστικού	22

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	23
Προφυλάξεις και συντήρηση	25

1. Εισαγωγή

Το Ασύρματο ακουστικό με κλιπ (HS-21W) μπορεί να συνδεθεί με συμβατό τηλέφωνο που υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Αυτό σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ κινείστε ή βρίσκεστε στο γραφείο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Εκτός από τον παρόντα οδηγό χρήσης, διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και συντήρησης. Φυλάσσετε το ακουστικό μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών επικοινωνίας χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δεν θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από την άλλη. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Το ακουστικό HS-21W είναι ειδικά σχεδιασμένο για συμβατά τηλέφωνα Nokia που υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Ωστόσο, το ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε συμβατές συσκευές, οι οποίες υποστηρίζουν το κατάλληλο προφίλ για ακουστικό ή ανοικτή συνομιλία. (Εδώ, το προφίλ είναι ένα

σύνολο εντολών ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth τις οποίες χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για τον έλεγχο του ακουστικού.)


Το Ασύρματο ακουστικό με κλιπ HS-21W συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 1.1 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ. Προφίλ ακουστικού 1.1, προφίλ ανοικτής συνομιλίας 1.0. Ωστόσο, η διαλειτουργικότητα του ακουστικού HS-21W με άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη, δεδομένου ότι εξαρτάται από τη συμβατότητα των προϊόντων. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να ενημερωθείτε για τη συμβατότητά τους με αυτή τη συσκευή.

2. Για να ξεκινήσετε

Σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας Bluetooth σε ορισμένες περιοχές. Για να βεβαιωθείτε, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες εγχώριες υπηρεσίες ή με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Επισκόπηση

Το ακουστικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

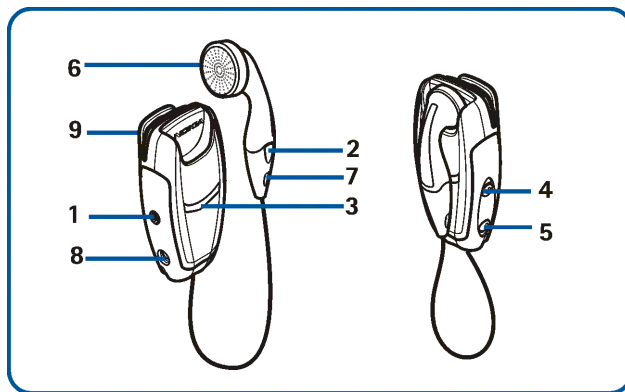



Σημείωση: Ορισμένα μέρη του ακουστικού είναι μαγνητικά. Ενδέχεται το ακουστικό να προσελκύσει μεταλλικά αντικείμενα, ενώ άτομα που χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα ή βηματοδότη δεν πρέπει να κρατάνε το ακουστικό προς τη μεριά του αφτιού με το βοήθημα ή που βρίσκεται πιο κοντά στο βηματοδότη. Να ασφαλίζετε πάντα το ακουστικό στη θέση του, γιατί ενδέχεται να προσελκύσει αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο ακουστικό, γιατί ενδέχεται να διαγραφούν οι αποθηκευμένες πληροφορίες.

Πλήκτρο λειτουργίας (1): Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας για να κλείσετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης ή να τον επαναφέρετε.

Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (2): Χρησιμοποιείται για την απάντηση σε μια κλήση ή τον τερματισμό της. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για φωνητικές κλήσεις, για την επανάκληση ενός αριθμού και για την εναλλαγή μιας ενεργής κλήσης μεταξύ των ακουστικών και του συμβατού τηλεφώνου.

Ενδεικτική λυχνία (3): Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης του ακουστικού.

Αύξηση έντασης (4): Για την αύξηση της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Μείωση έντασης (5): Για τη μείωση της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Ακουστικό (6): Μεταφέρει τη φωνή του συνομιλητή σας.

Μικρόφωνο (7): Είναι ο δέκτης για τη φωνή σας.

Υποδοχή φορτιστή (8)

Κάλυμμα μπαταρίας (9)

Πριν να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να εγκαταστήσετε και να φορτίσετε την μπαταρία.
- Να αντιστοιχίσετε ένα συμβατό τηλέφωνο με το ακουστικό.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το ακουστικό HS-21W προορίζεται για χρήση με τους ακόλουθους φορτιστές: AC-1, ACP-12 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση αξεσουάρ οποιουδήποτε άλλου τύπου μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από ένα εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο.


■ Αφαίρεση και τοποθέτηση της μπαταρίας

Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα, διακόψτε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή μαζί με το πίσω κάλυμμα.

Το ακουστικό διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου LiPo. Για να την αλλάξετε:


1. Για να ανοίξετε το κάλυμμα μπαταρίας, σπρώξτε χωρίς πίεση το κουμπί απελευθέρωσης και σύρετε προς τα πίσω το κάλυμμα μπαταρίας. Δείτε την εικόνα 2.1.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία. Δείτε την εικόνα 2.2.
3. Βγάλτε την υποδοχή από την εσοχή της και βγάλτε την μπαταρία από την υποδοχή. Δείτε την εικόνα 2.3.
4. Αντικαταστήστε την μπαταρία. Βάλτε την υποδοχή στην αντίστοιχη εσοχή του ακουστικού και τοποθετήστε την μπαταρία στη θέση της. Δείτε την εικόνα 2.4.
5. Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας. Δείτε την εικόνα 2.5.

6. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. Δείτε την εικόνα 2.6.

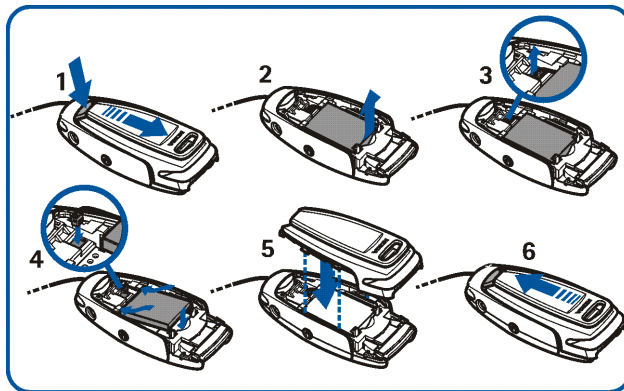

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με το ακουστικό, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Εάν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη, μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η κόκκινη ενδεικτική λυχνία. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες, ανάλογα με το φορτιστή.
3. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το ακουστικό.

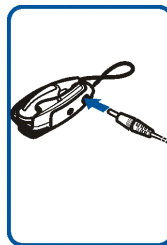

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 7 ώρες και διάρκεια αναμονής έως και 180 ώρες. (Στην κατάσταση αναμονής το αντιστοιχισμένο ακουστικό είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν πραγματοποιείται καμία κλήση.)

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, το ακουστικό εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Φορτίστε την μπαταρία με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο λειτουργίας** για 2 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με πιο αργό ρυθμό αφού το ακουστικό συνδεθεί με το τηλέφωνό σας.

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο λειτουργίας** για 2 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη στιγμιαία.

■ Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
2. Ενεργοποιήστε το ακουστικό.
3. Μπείτε στο μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί.
4. Μπείτε στο υπομενού από το οποίο ρυθμίζεται η αναζήτηση συσκευών Bluetooth από το τηλέφωνο και ξεκινήστε την αναζήτηση.
5. Από τη λίστα, επιλέξτε το ακουστικό.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το ακουστικό στο τηλέφωνό σας. Σε μερικά τηλέφωνα, πρέπει να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες.

Μόλις εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, το τηλέφωνό σας γίνεται το προεπιλεγμένο τηλέφωνο με το οποίο θα χρησιμοποιείται το ακουστικό, στην περίπτωση που το ακουστικό δεν είχε αντιστοιχιστεί προηγουμένως με άλλο τηλέφωνο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα](#) στη σελίδα 21.

Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και εμφανίζεται στο μενού του τηλεφώνου από το οποίο μπορείτε να δείτε τις συσκευές Bluetooth οι οποίες είναι αντιστοιχισμένες τη δεδομένη στιγμή στο τηλέφωνό σας.

7. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό (ανατρέξτε στη σελίδα 18).

Αποσύνδεση του ακουστικού

Όταν, για παράδειγμα, θέλετε να συνδέσετε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth με το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να αποσυνδέσετε το ακουστικό από το τηλέφωνό σας.

Η αποσύνδεση του ακουστικού μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

- Με την απενεργοποίηση του ακουστικού.
- Με την αποσύνδεση του ακουστικού μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας.
- Με τη μετακίνηση του ακουστικού σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο.

Το ακουστικό αποσυνδέεται, επίσης, όταν η μπαταρία αδειάσει εντελώς.

Σημειώστε ότι για να αποσυνδέσετε το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση. Όταν συνδέσετε ξανά ένα ακουστικό για το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση, δε θα σας ζητηθεί ο κωδικός.

Σύνδεση του αντιστοιχισμένου ακουστικού

Για να συνδέσετε το ακουστικό στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού κλήσης** του ακουστικού.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να δέχεται αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth από το αντιστοιχισμένο ακουστικό. Σε αυτή την περίπτωση, το ακουστικό μπορεί να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας αυτόματα, όταν είναι ενεργοποιημένο. Στα τηλέφωνα Nokia αυτό γίνεται αλλάζοντας τις αντιστοιχισμένες συσκευές στο μενού Bluetooth.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων


Σε περίπτωση που δε μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό με το τηλέφωνο, ενεργήστε ως εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο (η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει) και αντιστοιχισμένο με το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δε βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο και ότι μεταξύ τους δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια, όπως τοίχοι, ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ελέγξτε τη λίστα του ακουστικού που περιέχει τις πληροφορίες αντιστοίχισης. Ενδέχεται να είναι πλήρης. Το ακουστικό μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες

μέχρι και για οκτώ τηλέφωνα ταυτόχρονα. Αν η λίστα γεμίσει, μπορείτε να επαναφέρετε το ακουστικό στις αρχικές ρυθμίσεις (ανατρέξτε στη σελίδα 22).

- Εάν το ακουστικό δεν επανασυνδεθεί αυτόματα με το προεπιλεγμένο ή τελευταίο τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε, τότε πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού κλήσης** για 2 δευτερόλεπτα.


3. Χρήση του ακουστικού

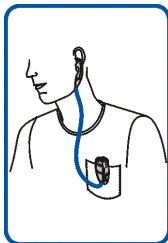

Χρησιμοποιήστε το κλιπ για να πιάσετε το ακουστικό στα ρούχα σας όπως φαίνεται στην εικόνα 4 ή φορέστε το γύρω από το λαιμό σας χρησιμοποιώντας το λουράκι λαιμού όπως φαίνεται στην εικόνα 5.



Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό, μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο του ακουστικού γύρω από το ακουστικό, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.

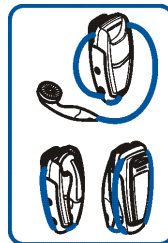

■ Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας, οι κλήσεις πραγματοποιούνται με τον κανονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο.

■ Επανάκληση του αριθμού που καλέσατε τελευταία

Πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** δύο φορές στιγμιαία, όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση.

■ Φωνητική κλήση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης. Όταν δε βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** για 2 δευτερόλεπτα, και συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

■ Απάντηση και τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** για να απαντήσετε στην κλήση ή να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση. Μπορείτε, επίσης, να απαντήσετε ή να τερματίσετε την κλήση με κανονικό τρόπο μέσω του τηλεφώνου.

■ Απόρριψη κλήσης

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** δύο φορές στιγμιαία.

■ Αυτόματη απάντηση

Αν στο τηλέφωνό σας έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απάντησης, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις αφού χτυπήσει μία φορά.

■ Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Πατήστε το πλήκτρο **αύξησης έντασης** για να αυξήσετε την ένταση ή το πλήκτρο **μείωσης έντασης** για να τη μειώσετε. Για γρήγορη ρύθμιση της έντασης, πατήστε οποιοδήποτε από τα δύο πλήκτρα και κρατήστε το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.

■ Σίγαση του ήχου μιας κλήσης

Μπορείτε εάν θέλετε να κλείσετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο **λειτουργίας**.

■ Εναλλαγή της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού

Μπορείτε να μεταφέρετε την τρέχουσα κλήση από το ακουστικό σε ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia και αντίστροφα.

Για να μεταφέρετε την κλήση από το ακουστικό στο τηλέφωνο και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

■ Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα

Το ακουστικό μπορεί να αντιστοιχιστεί μέχρι και με οκτώ τηλέφωνα, αλλά δε μπορεί να συνδεθεί με περισσότερα από ένα ταυτόχρονα.

Το τηλέφωνο με το οποίο έγινε η πρώτη αντιστοίχιση του ακουστικού αποκαλείται "προεπιλεγμένο τηλέφωνο". Το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιήθηκε τελευταίο με το ακουστικό αποκαλείται "τελευταίο τηλέφωνο".

Σε περίπτωση που το ακουστικό ενεργοποιηθεί σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από περισσότερα του ενός τηλέφωνα με τα οποία έχει ήδη γίνει αντιστοίχιση, τότε το ακουστικό επιχειρεί σύνδεση με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση που το ακουστικό δε μπορέσει να συνδεθεί με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" (για παράδειγμα, όταν το τελευταίο είναι απενεργοποιημένο ή ο χρήστης απέρριψε τη σύνδεση), τότε επιχειρεί σύνδεση με το "τελευταίο τηλέφωνο" μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Εάν το ακουστικό δε μπορεί να συνδεθεί με κανένα από αυτά τα τηλέφωνα, μπορεί να εντοπιστεί από άλλα τηλέφωνα.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό με ένα τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση, αλλά δεν είναι το προεπιλεγμένο τηλέφωνο ή το τελευταίο τηλέφωνο, πραγματοποιήστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας το μενού Bluetooth του τηλεφώνου.

■ Επαναφορά του ακουστικού

Μπορείτε να επαναφέρετε το ακουστικό στις αρχικές ρυθμίσεις όταν, για παράδειγμα, θέλετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο χρήστη. Όταν επαναφέρετε το ακουστικό, όλες οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις αντιστοιχίσεις, διαγράφονται.

Για να επανεκκινήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **λειτουργίας** και το πλήκτρο **αύξησης έντασης ήχου** για 10 δευτερόλεπτα. Όταν γίνει η επαναφορά, το ακουστικό εκπέμπει δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία ανάβει εναλλακτικά με κόκκινο και πράσινο χρώμα για μερικά δευτερόλεπτα.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής σε σχέση με το σύνθηρες, αγοράστε μια νέα μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και επαναφορτίζετε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτή τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό, φέρε σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Εμφανίζονται ως μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το

βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε πάντα να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία του είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση της μπαταρίας περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε πάλι στη θέση της.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις αφορούν εξίσου τη συσκευή σας, τη μπαταρία, το φορτιστή, ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.